

14^{CV} **CITROËN**

TYPE C⁶ 1.800 Kgs

CATALOGUE ILLUSTRÉ
DES
PIÈCES DÉTACHÉES

EN VIGUEUR A DATER DU 1^{er} JUIN 1931



SOCIÉTÉ ANONYME ANDRÉ CITROËN

Capital : 400.000.000 France

143, Quai de Javel, - PARIS (XV^e)

SERVICE DES PIÈCES DÉTACHÉES

175, Rue du Président-Wilson

LEVALLOIS-PERRET (Seine)

CATALOGUE
DES
PIÈCES DÉTACHÉES

TYPE C6 1.800 Kgs



ILLUSTRATIONS

14^{CV} CITROËN

TYPE C⁶ 1.800 Kgs

CATALOGUE
DES
PIÈCES DÉTACHÉES
(ILLUSTRATIONS)

EN VIGUEUR A DATER DU 1^{er} JUIN 1931



SOCIÉTÉ ANONYME **ANDRÉ CITROËN**

Capital : 400.000.000 Francs

143, Quai de Javel, - PARIS (XV^e)


SERVICE DES PIÈCES DÉTACHÉES


175, Rue du Président-Wilson
LEVALLOIS-PERRET (Seine)


TABLE ALPHABÉTIQUE DES PLANCHES

		Pages
Arbre de transmission	Arbre proprement dit	16
	Relai	16
Boîte de vitesses	Arbres	14
	Carter	13
	Lever de changement de vitesses	13
	Frein sur transmission	15
	Pignons	14
Châssis et divers	Alimentation d'essence (tuyauteries modèle Car)	30
	— — (tuyauteries modèle Util.)	29
	— — (nourrice-exhausteur)	31
	— — (réservoir AR)	33
	— — (réservoir sous siège)	32
	Cadre de châssis court	27
	Cadre de châssis long	28
	Panier d'accus	27
	Suspension élastique du moteur	27
Direction		25
Électricité	Commande de commutateur d'éclairage et d'avertisseur	38
	Commande de démarreur	39
	Commutateur monobloc d'éclairage code	38
	Conjoncteur-disjoncteur	43
	Démarreur et système de démarrage	42
	Distributeur d'allumage	40
	Dynamo et sa fixation	43
	Tableau lumineux	44
Embrayage		12
Essieu AV	Barre d'accouplement	22
	Barre de direction	22
	Essieu AV	21
	Freins sur roues AV (voir freins)	24
	Fusées	21
	Moyeux	21
Freins	Arbre de renvoi de freins AV et AR	23
	Freins AV et AR	24
	Frein sur transmission	15
	Pédalier	23

	Pages
	31
	8
	7
	11
	39
	5
Moteur	40
	8
	7
	10
	9
	8
	10
	7
	20
	17
Pont AR	17
	18
	24
	20
	19
	36
	37
Suspension	34
	35

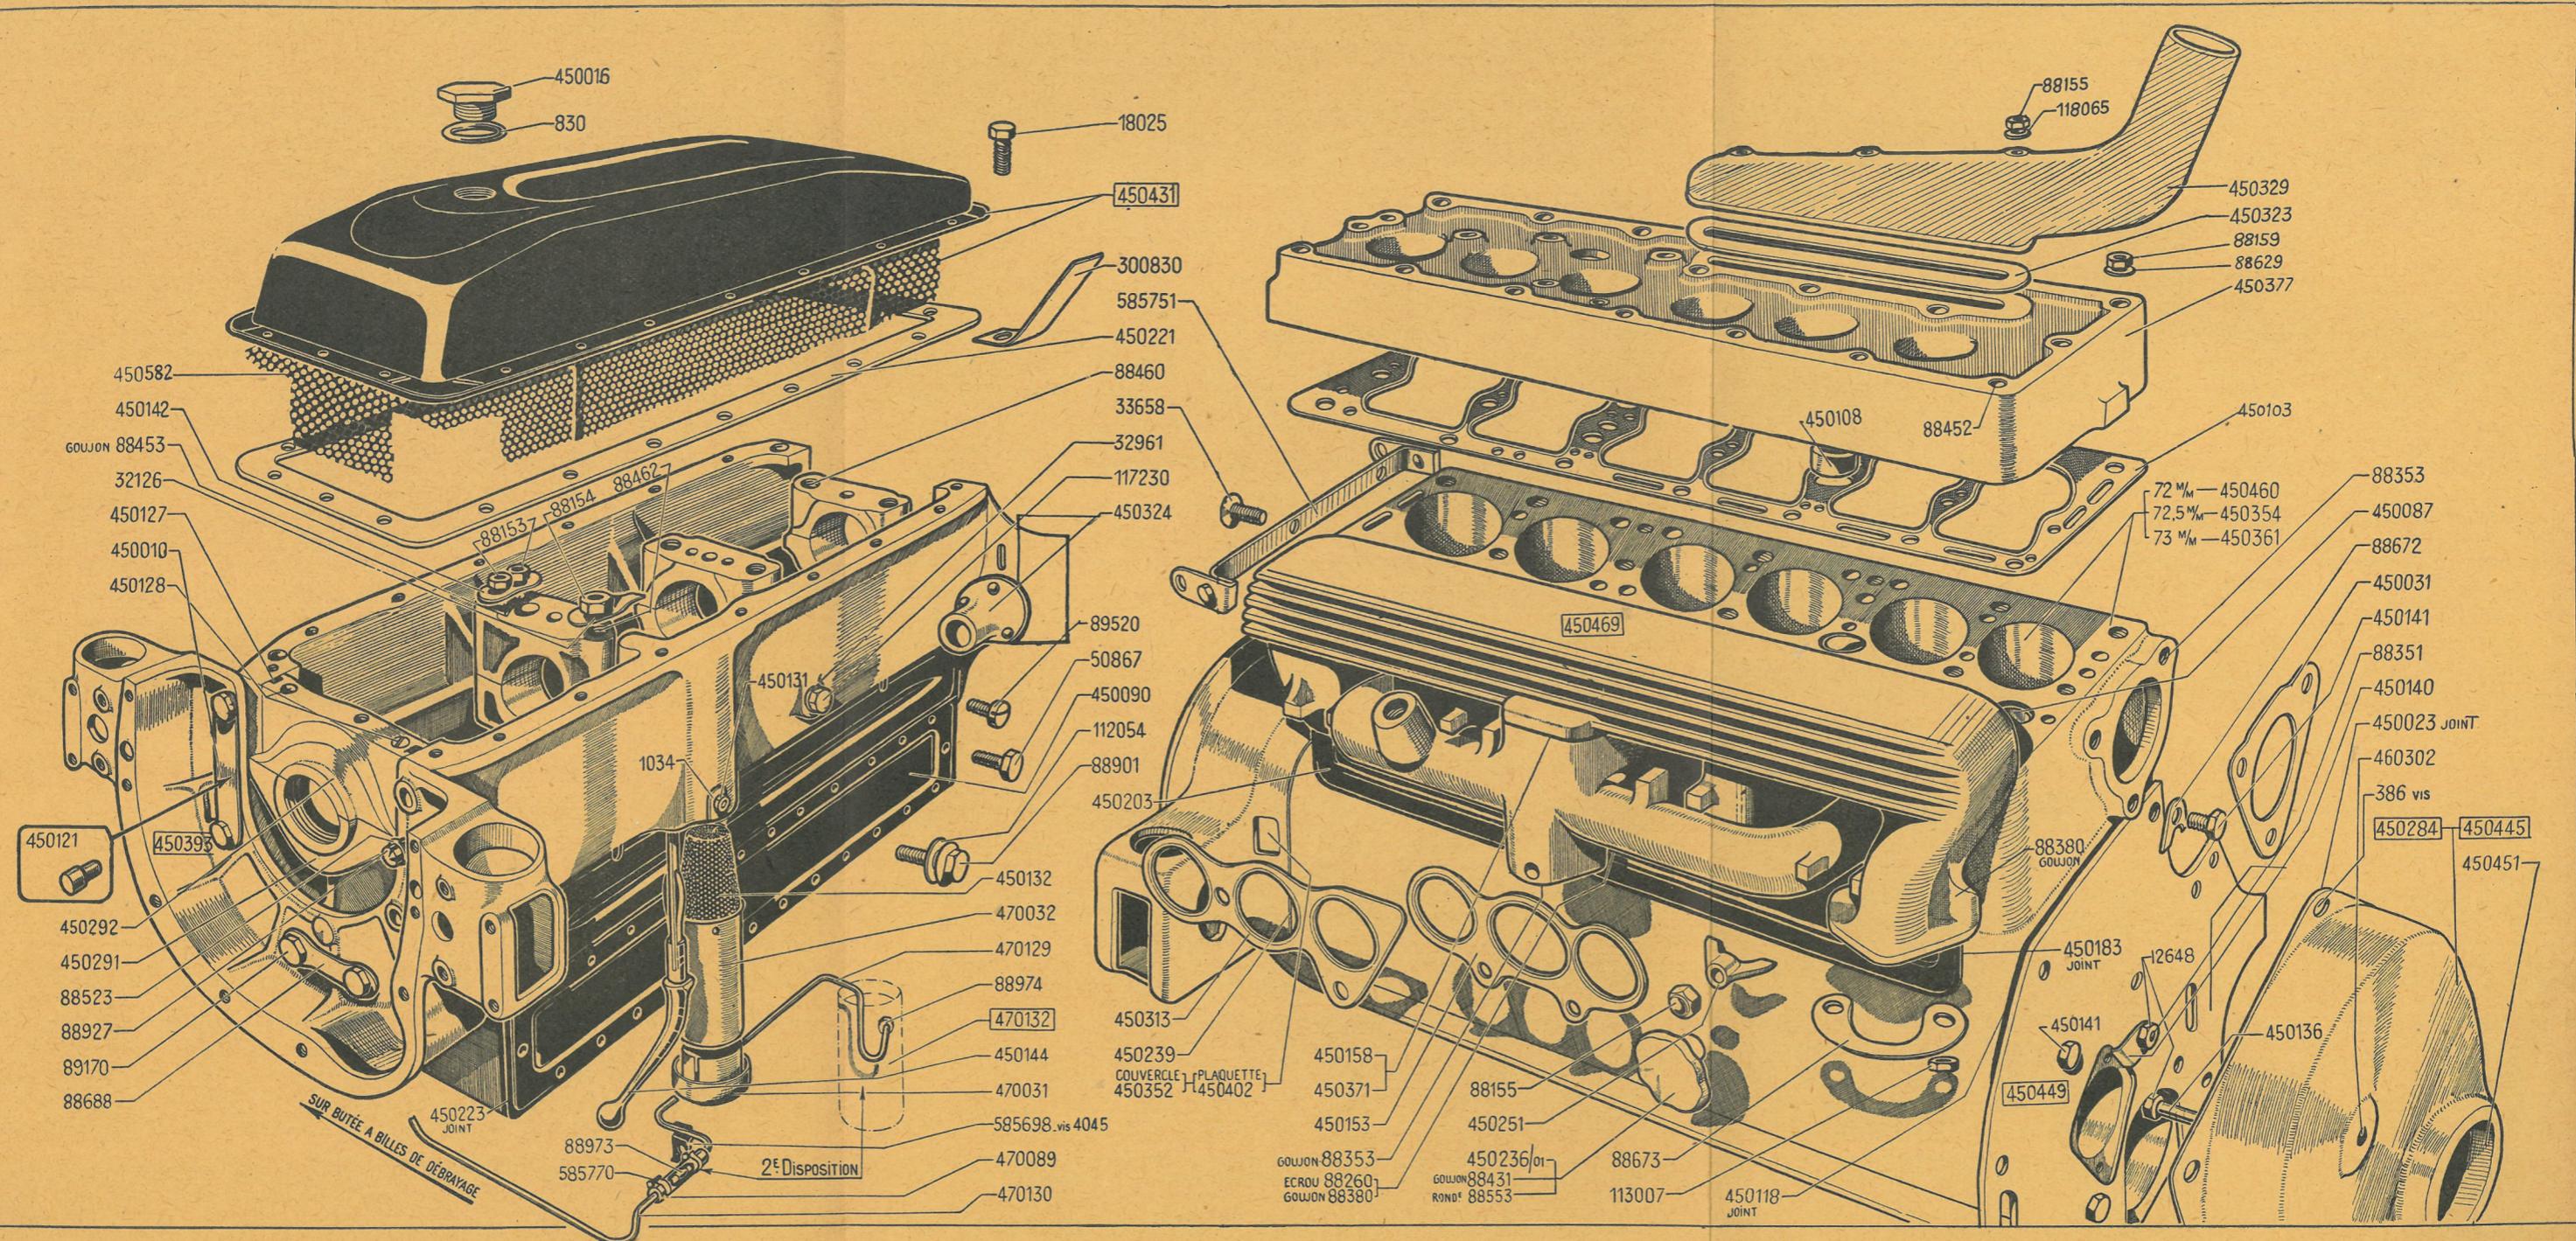

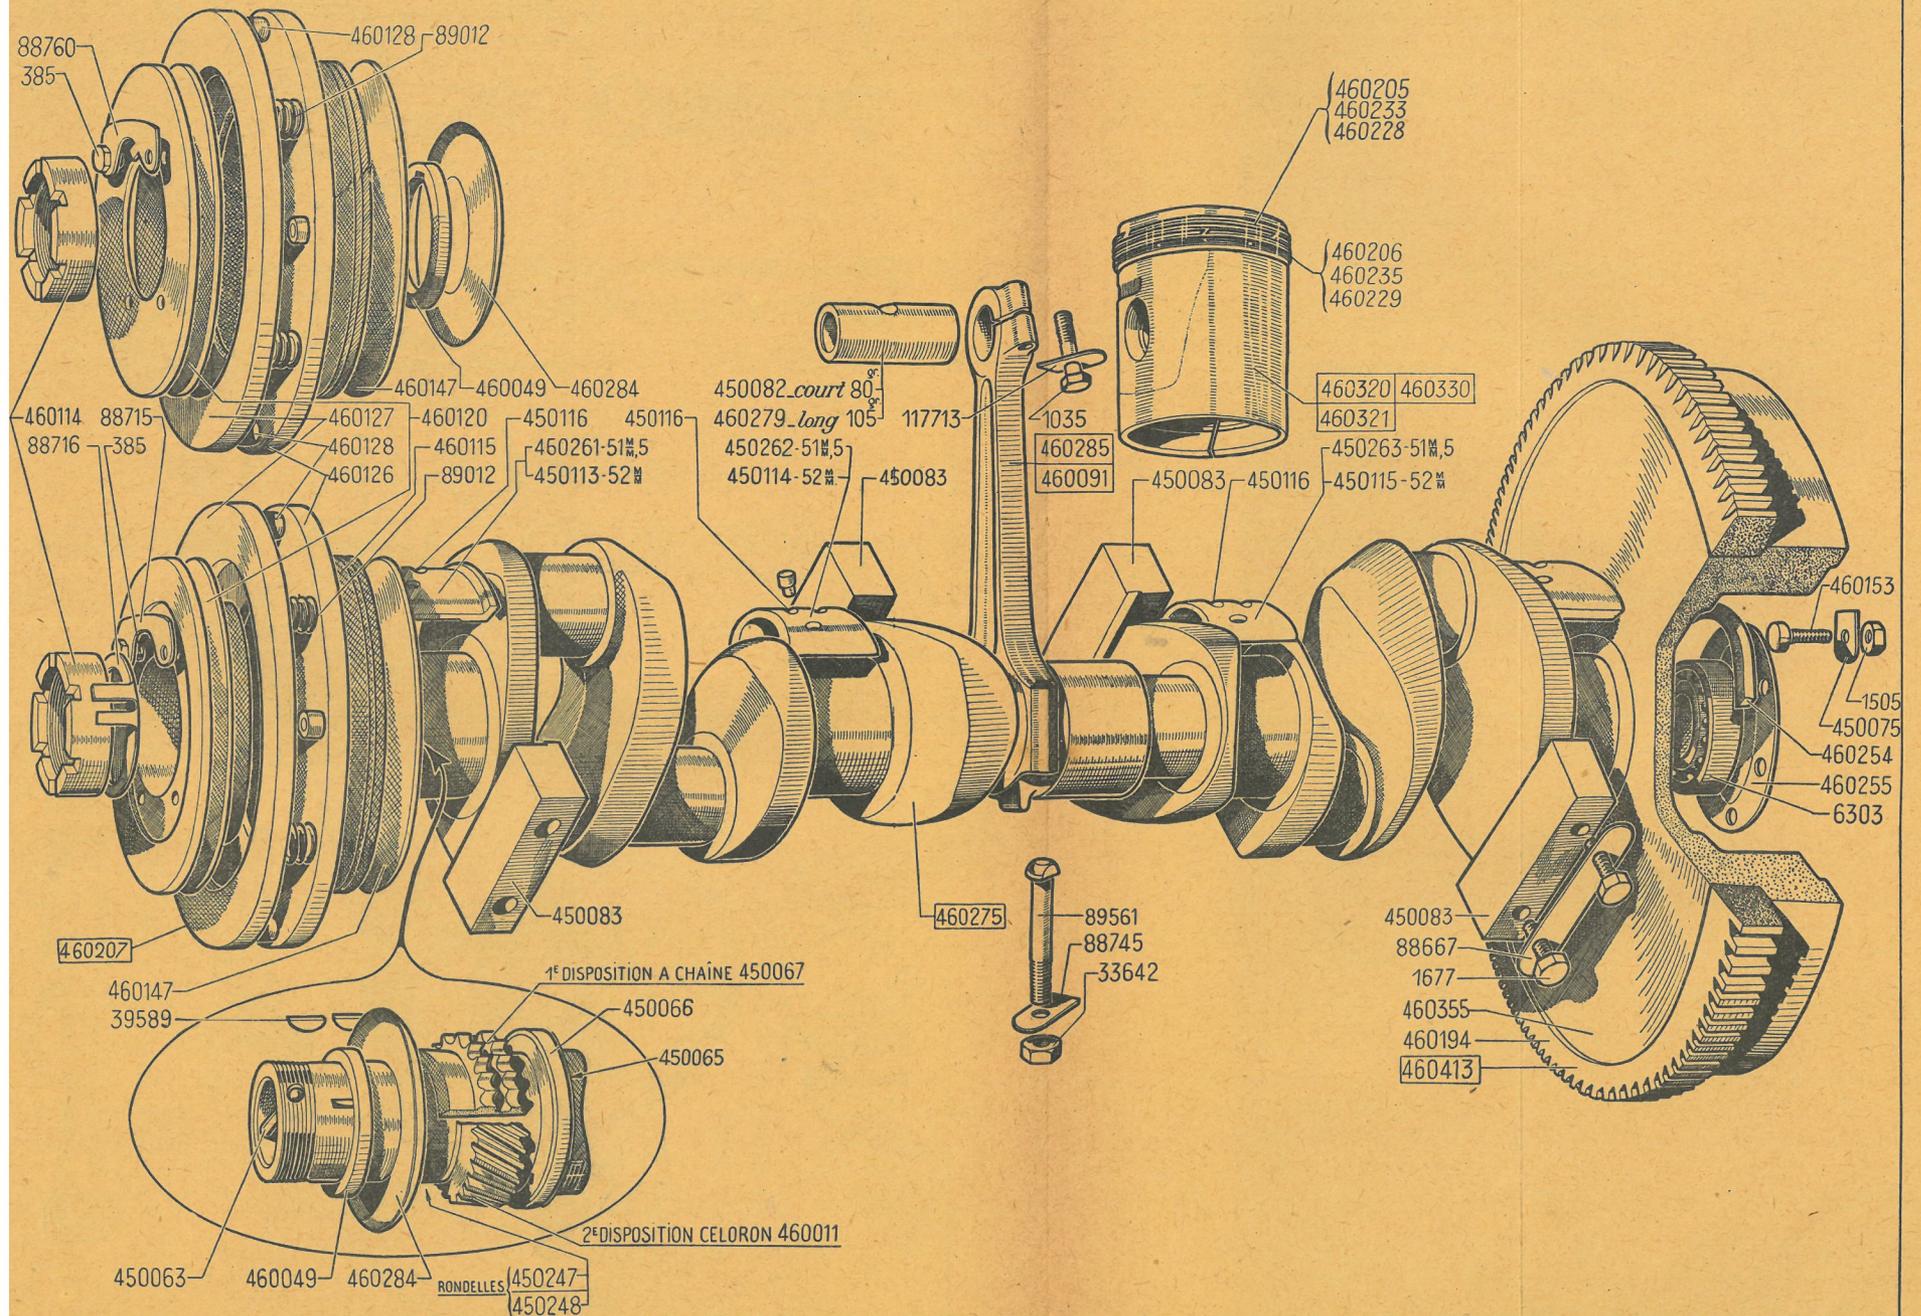


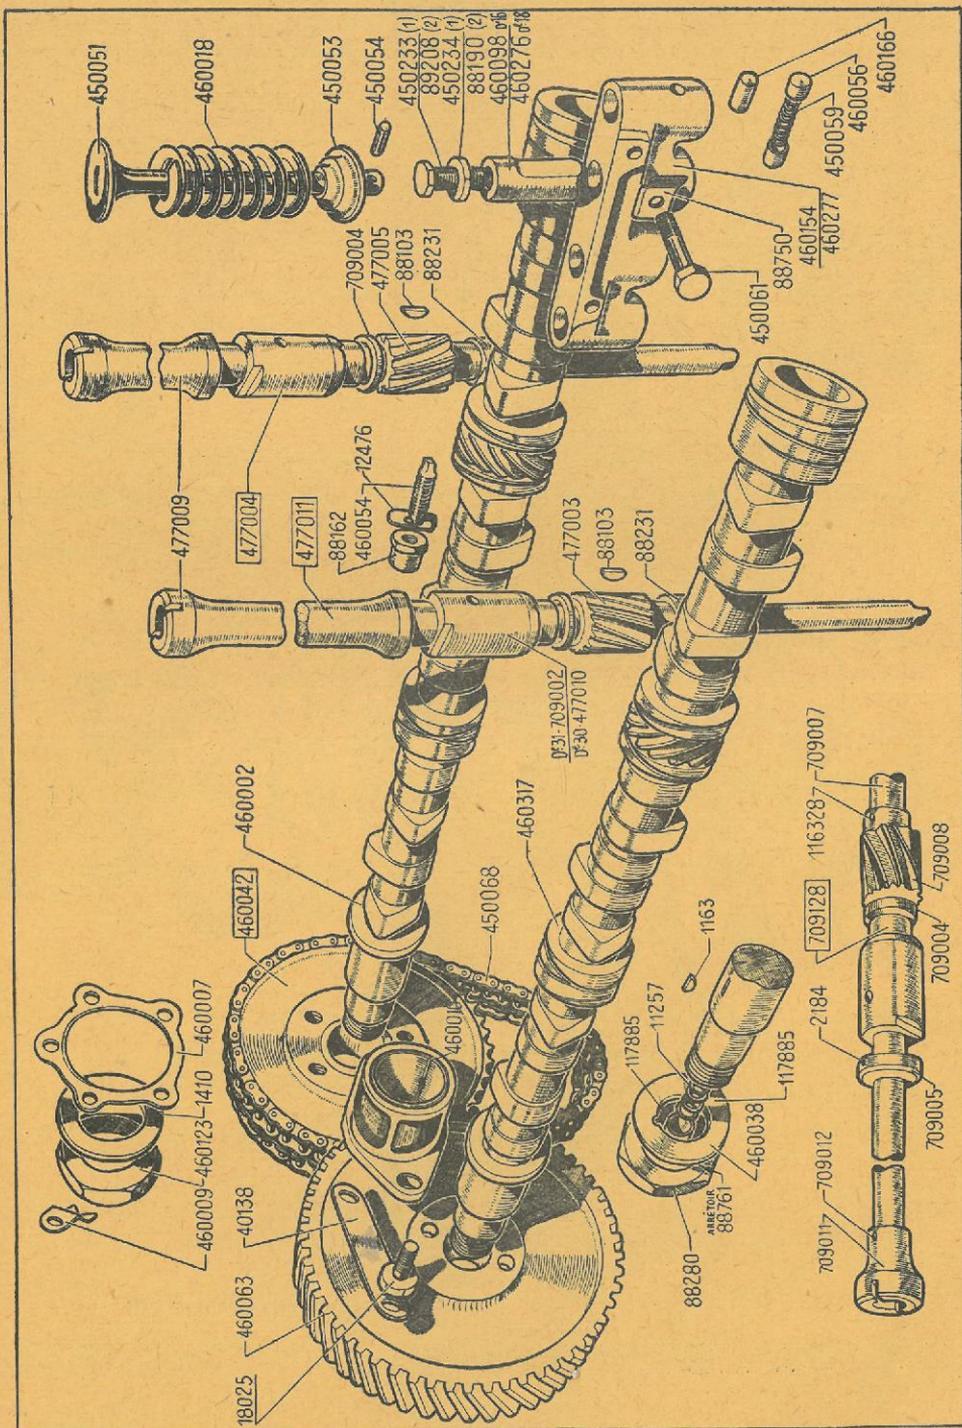



MOTEUR


POMPE A HUILE CIRCULATION D'HUILE

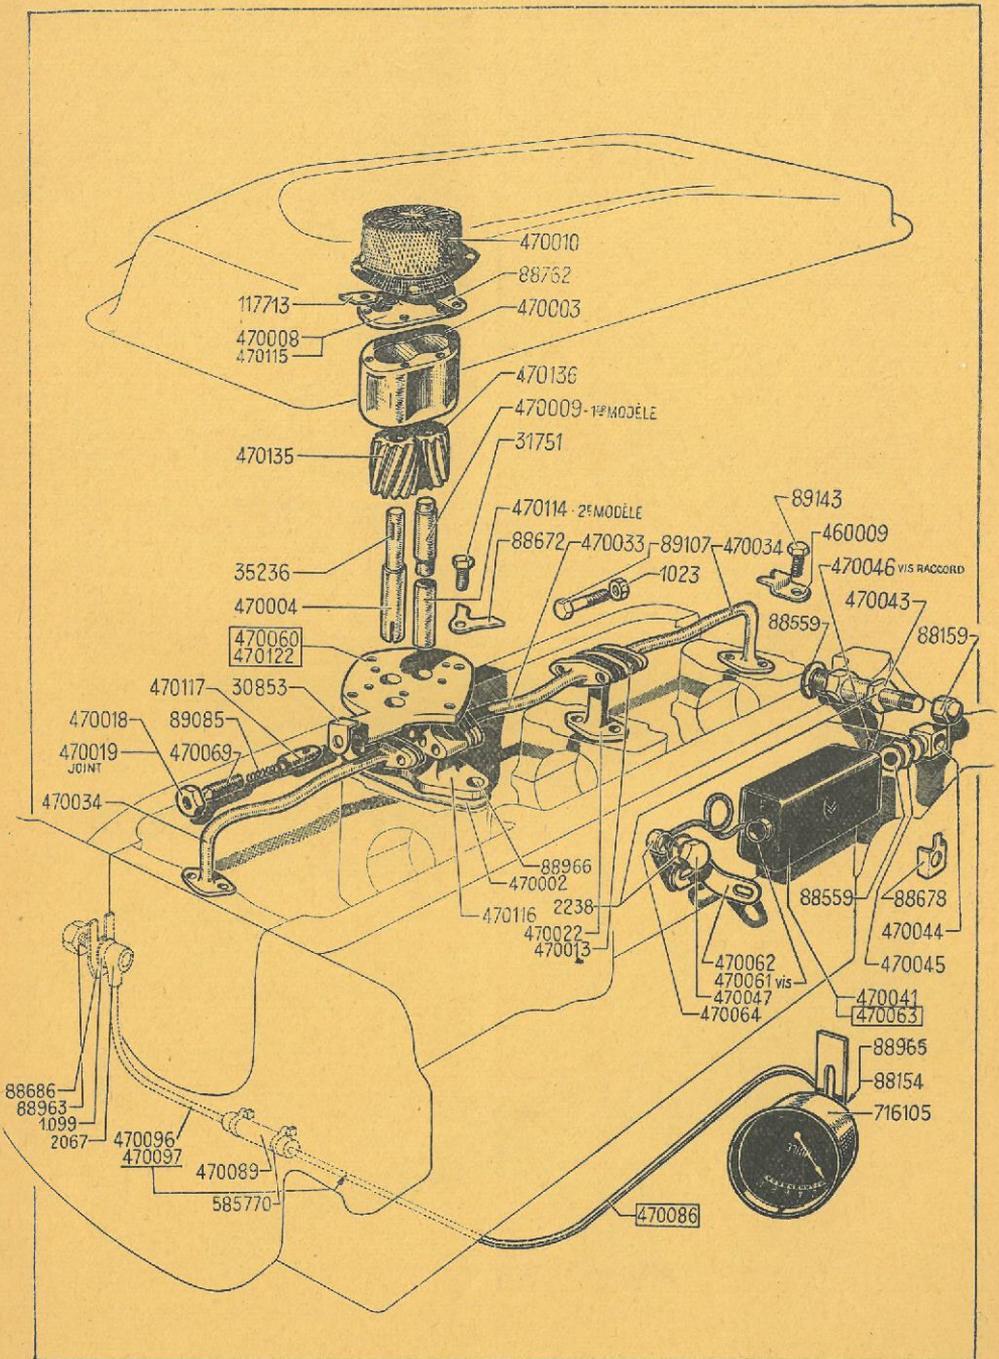




Direction à droite

Direction à gauche

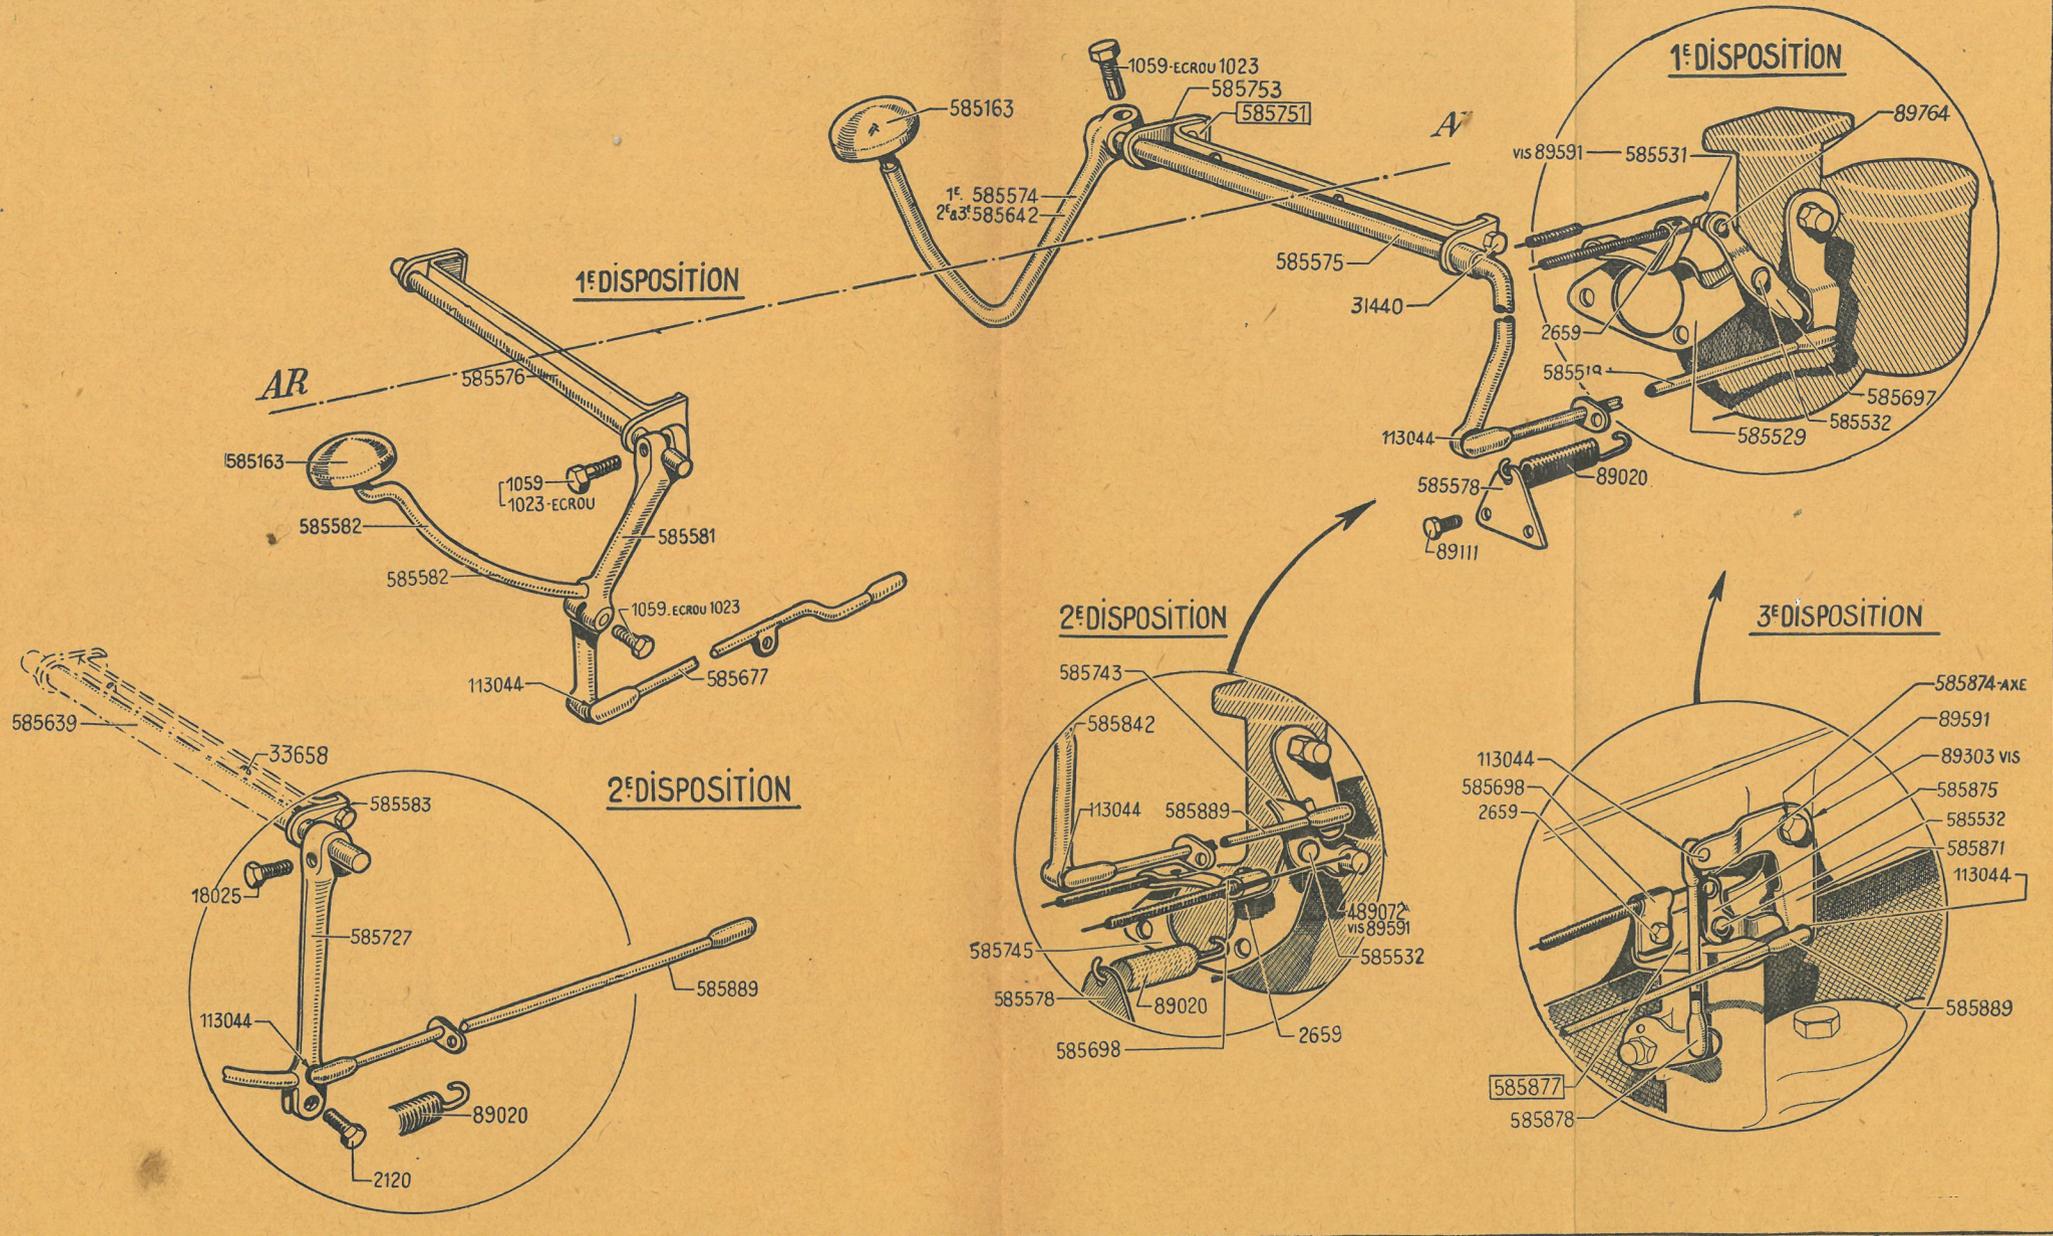




EMBAYAGE

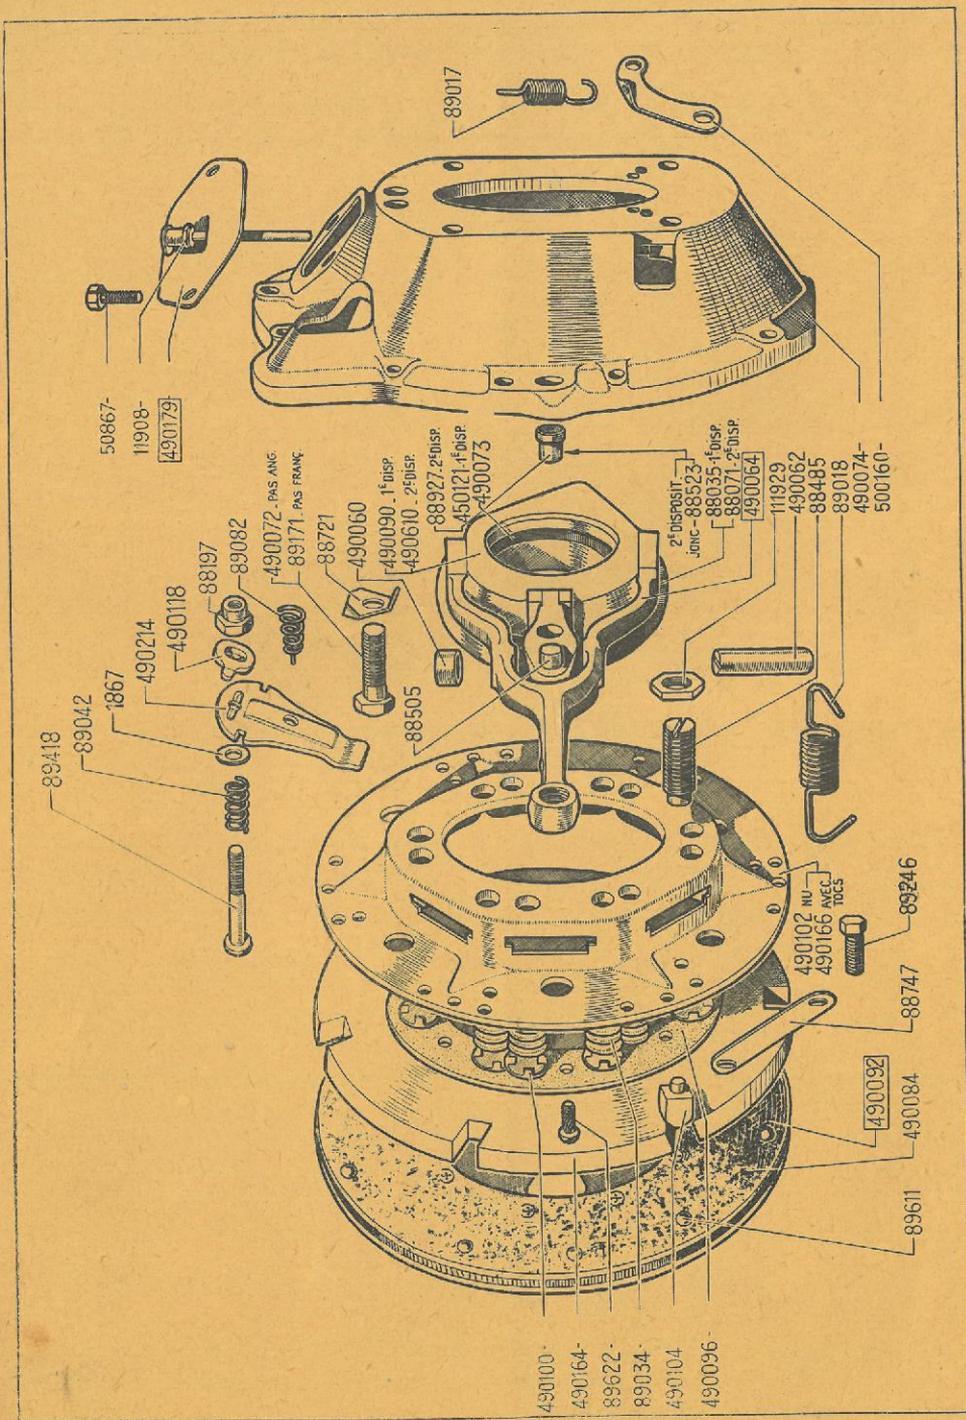



BOITE DE VITESSES


CARTER - COUVERCLE DE CHANGEMENT DE VITESSES

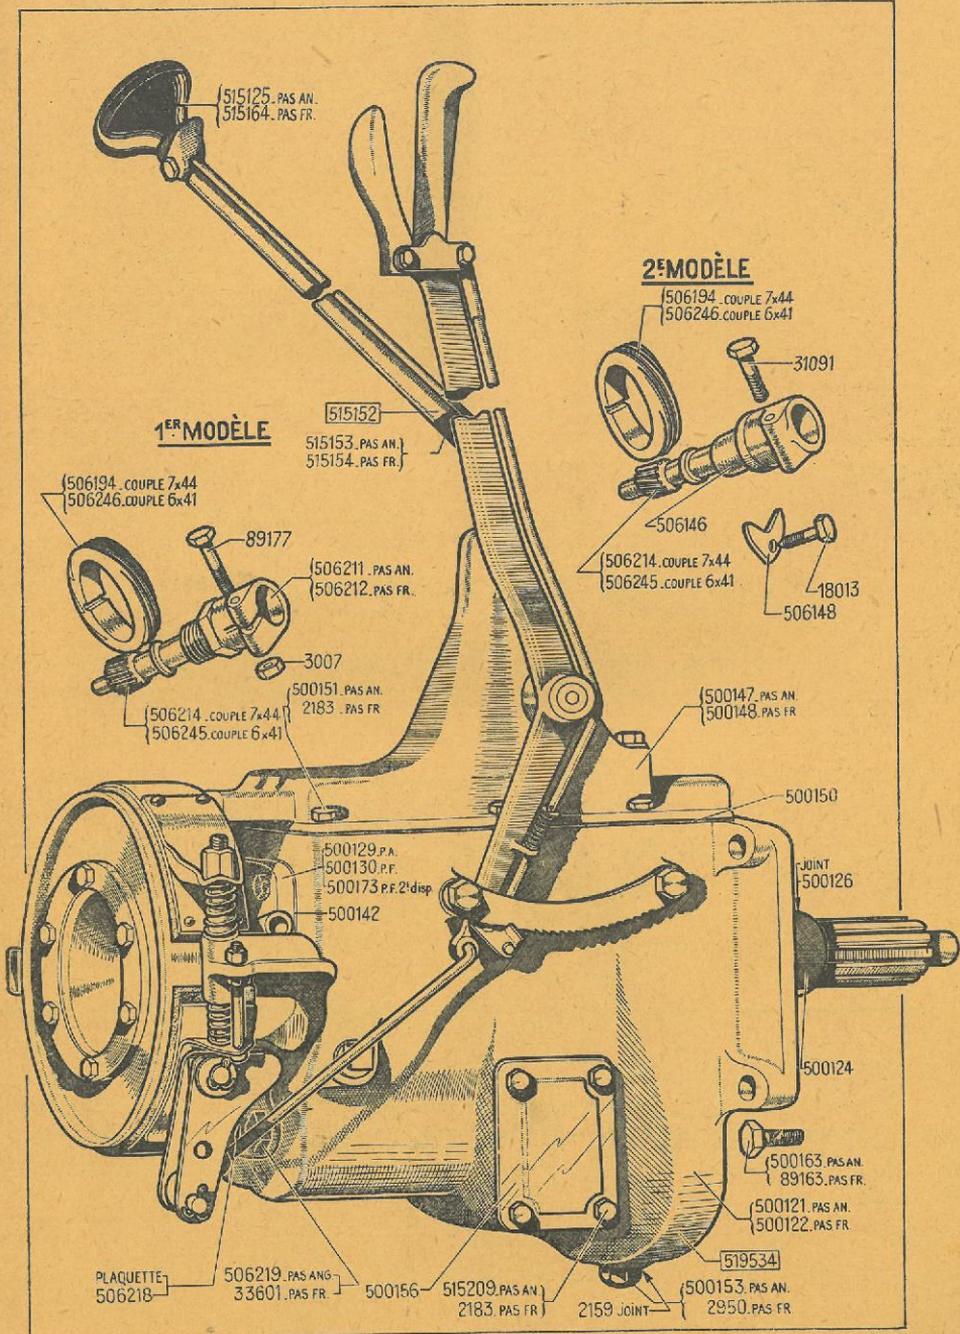



BOITE DE VITESSES


PIGNONS - CARTER VERROUILLAGE

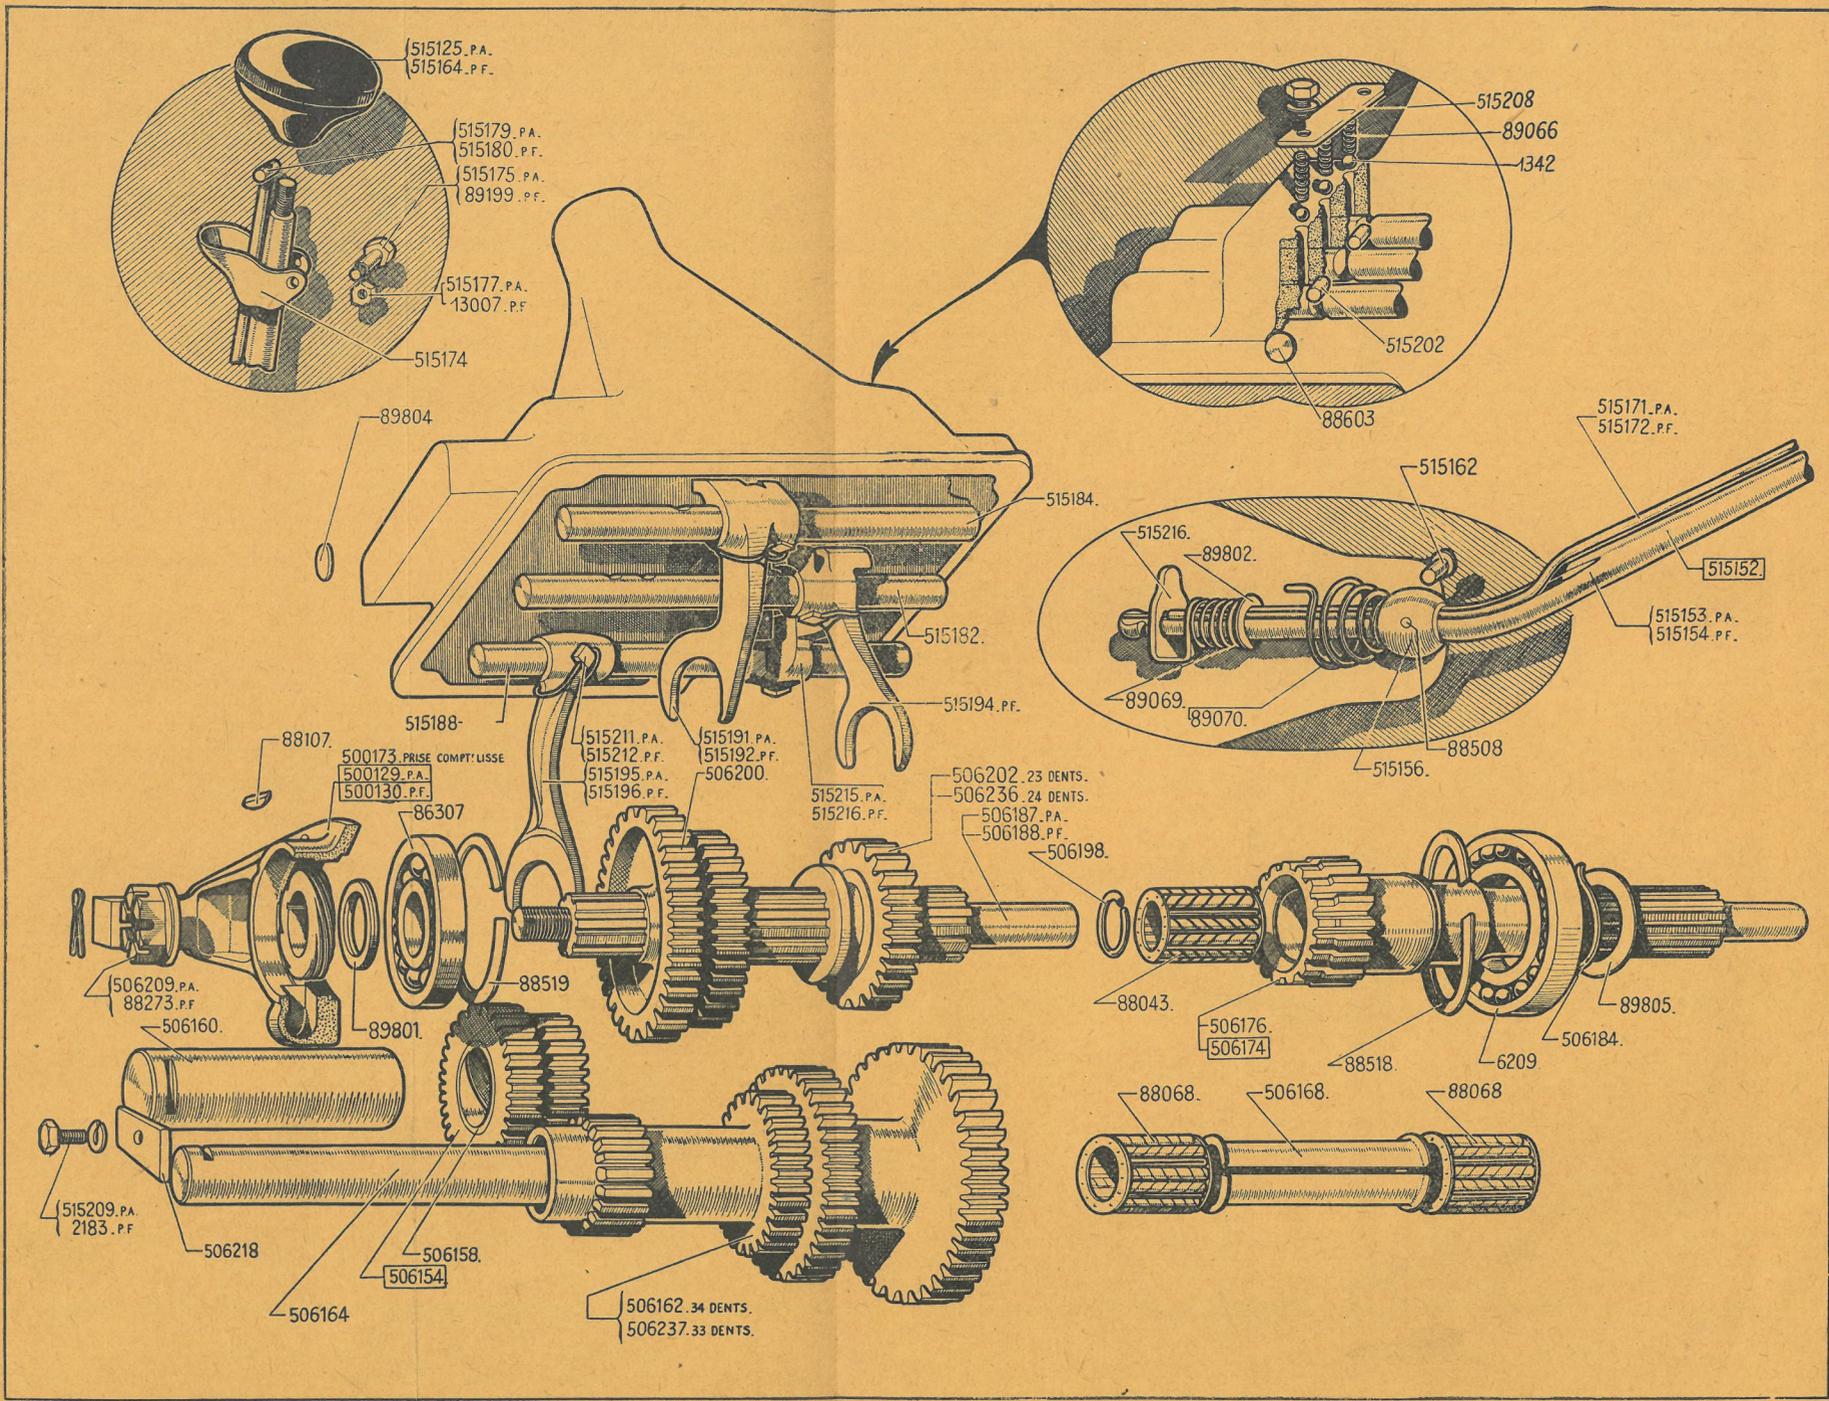




ARBRE DE TRANSMISSION

ARBRE - RELAI

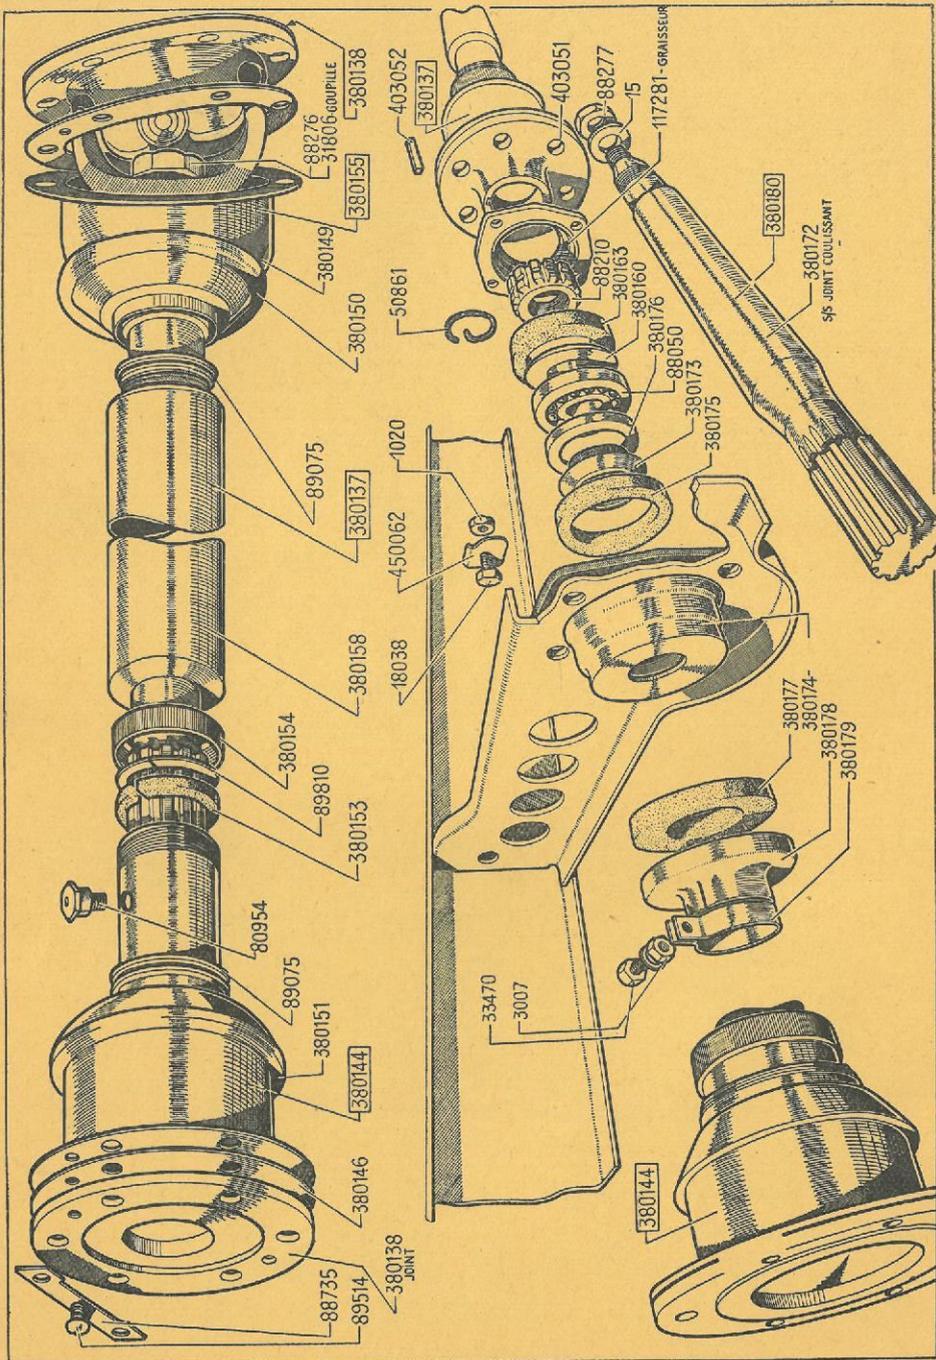


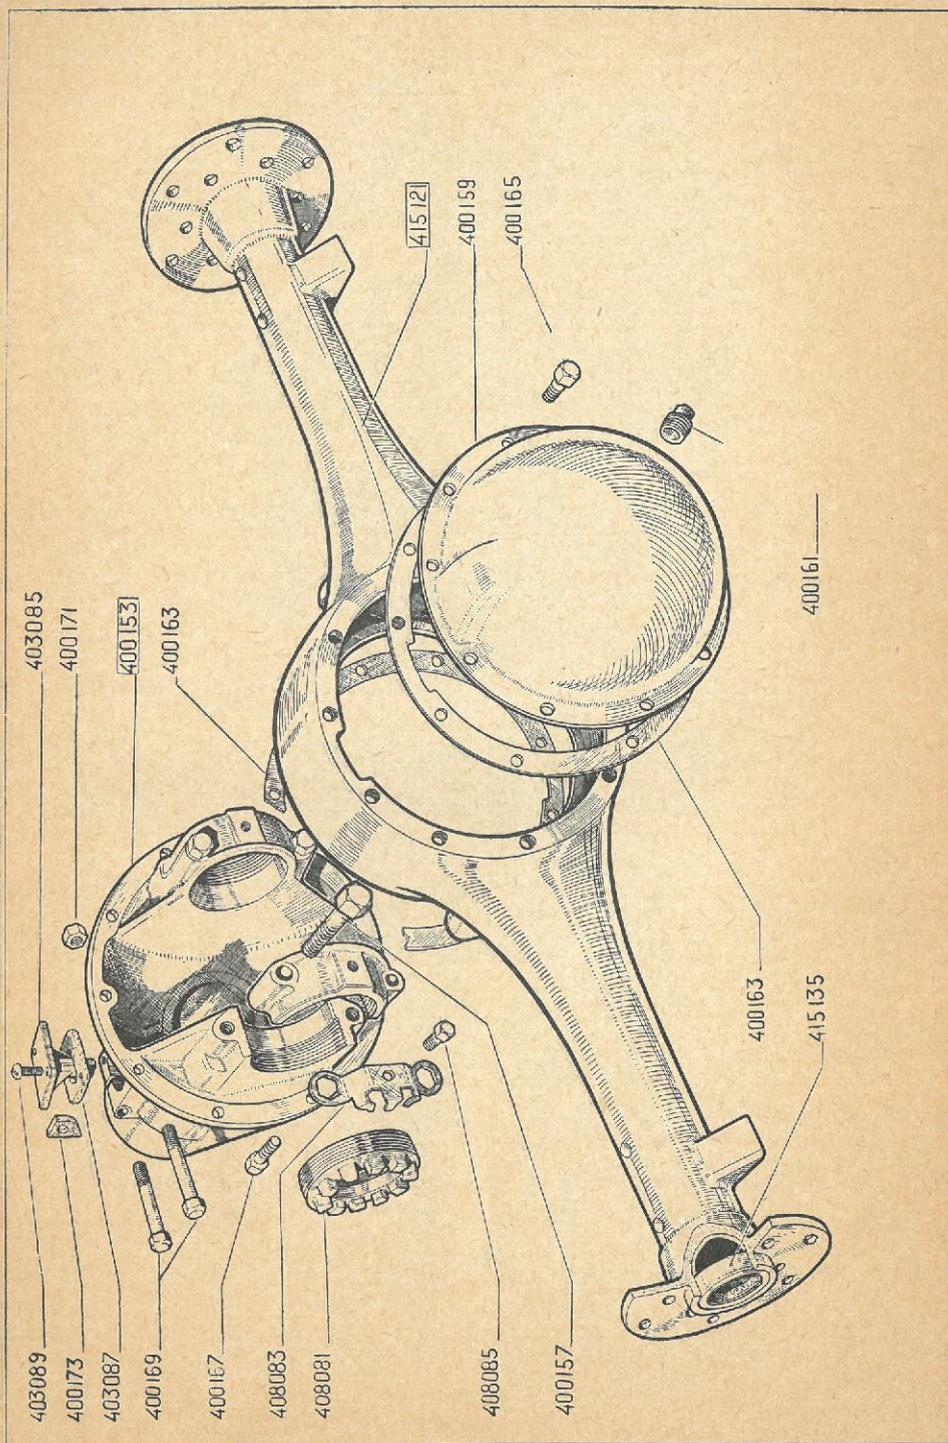



PONT AR


DIFFÉRENTIEL

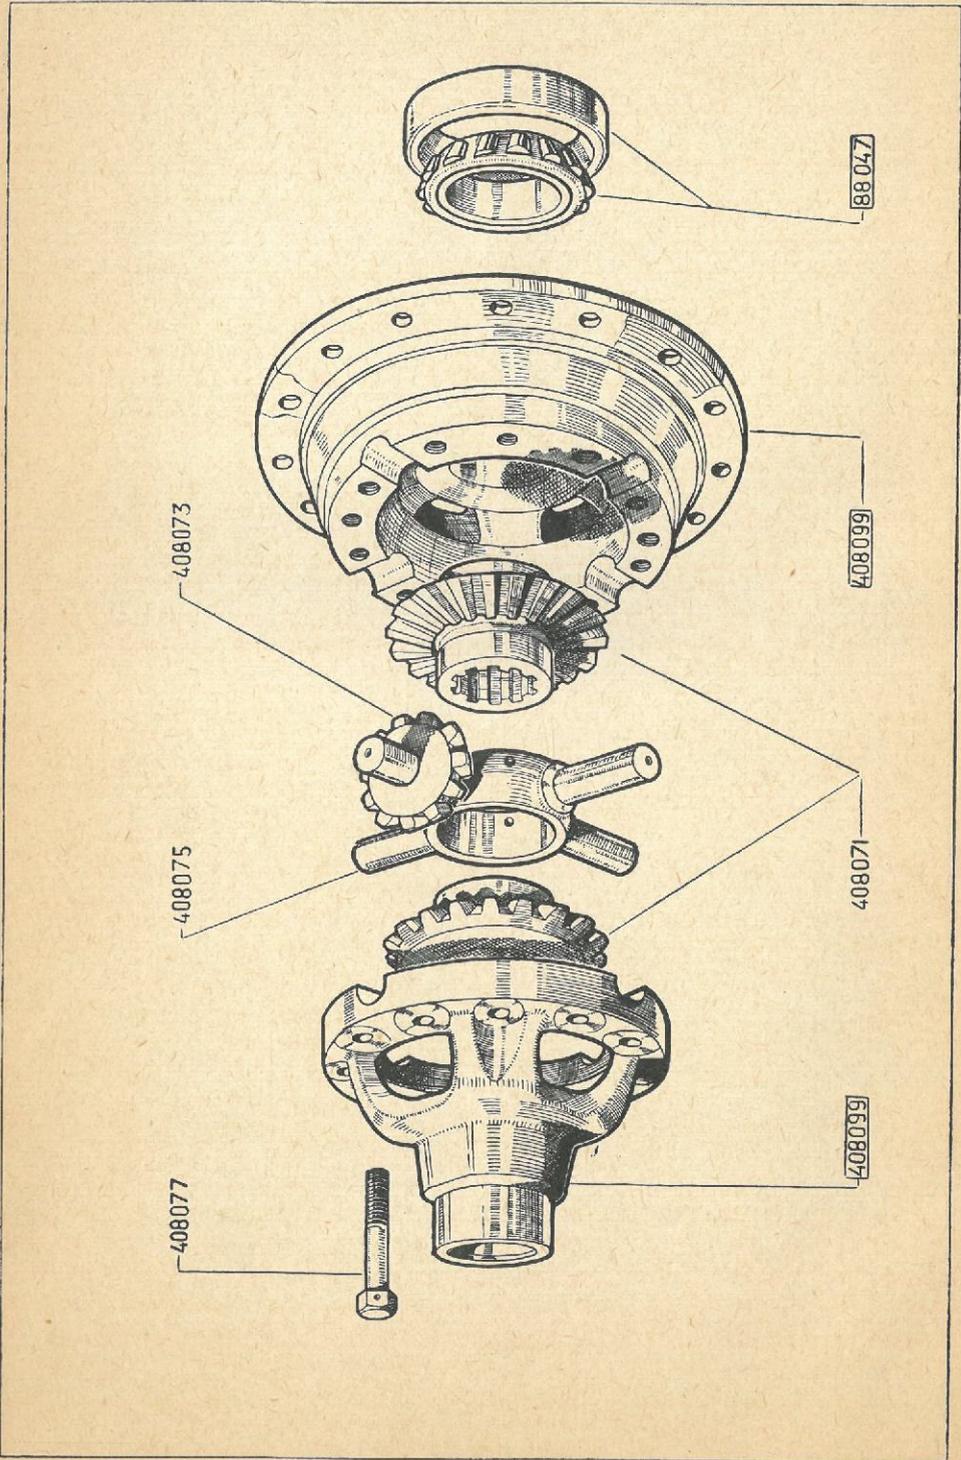




PONT AR

PIGNON D'ATTAQUE

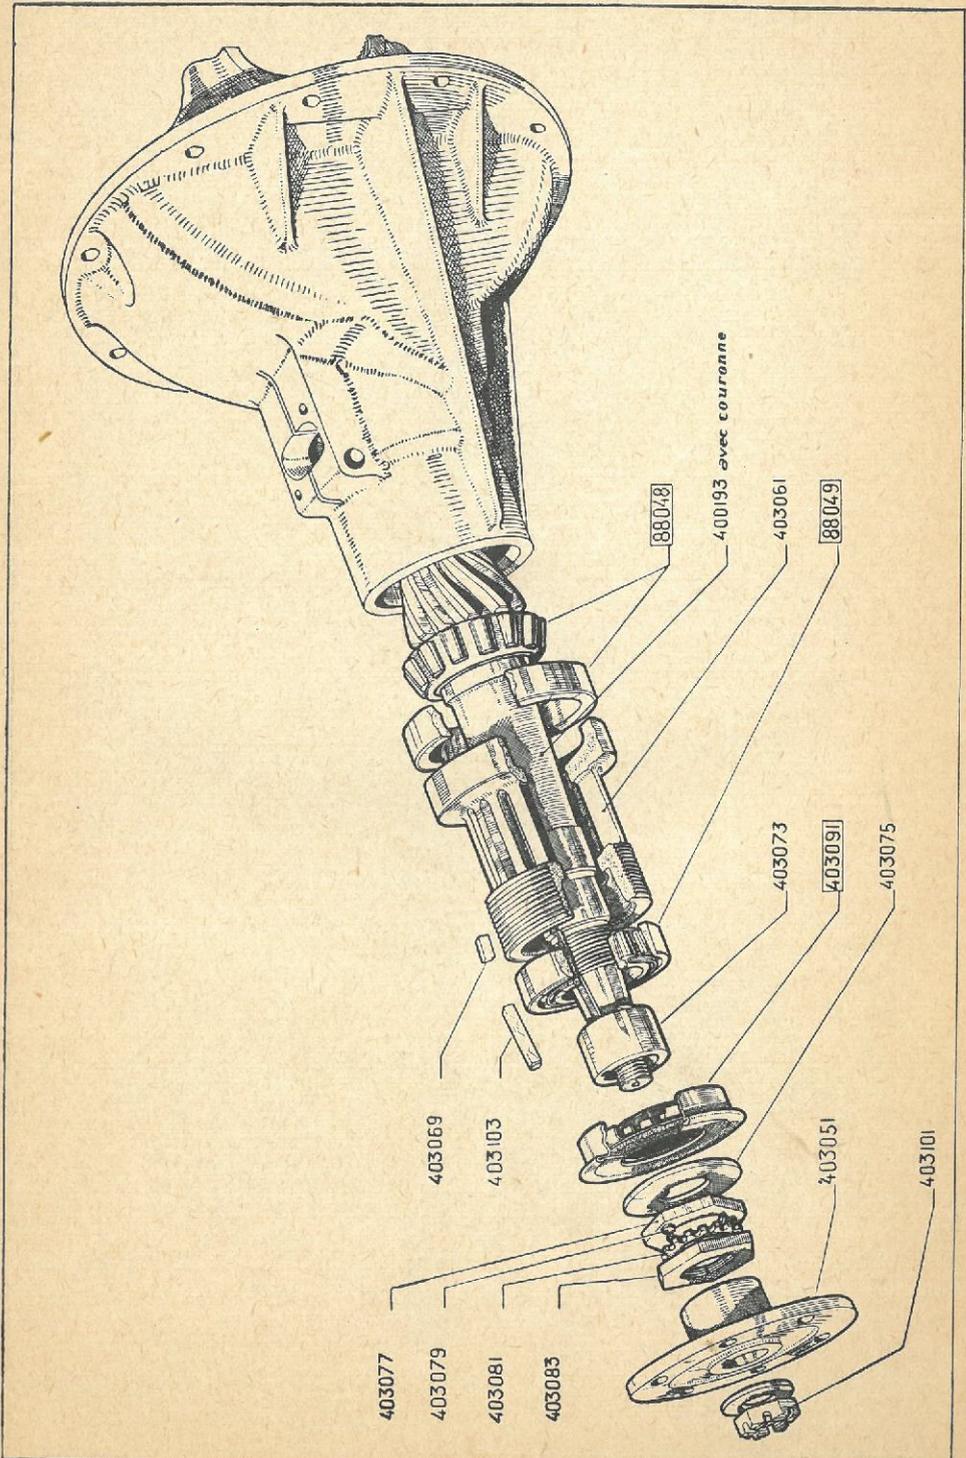


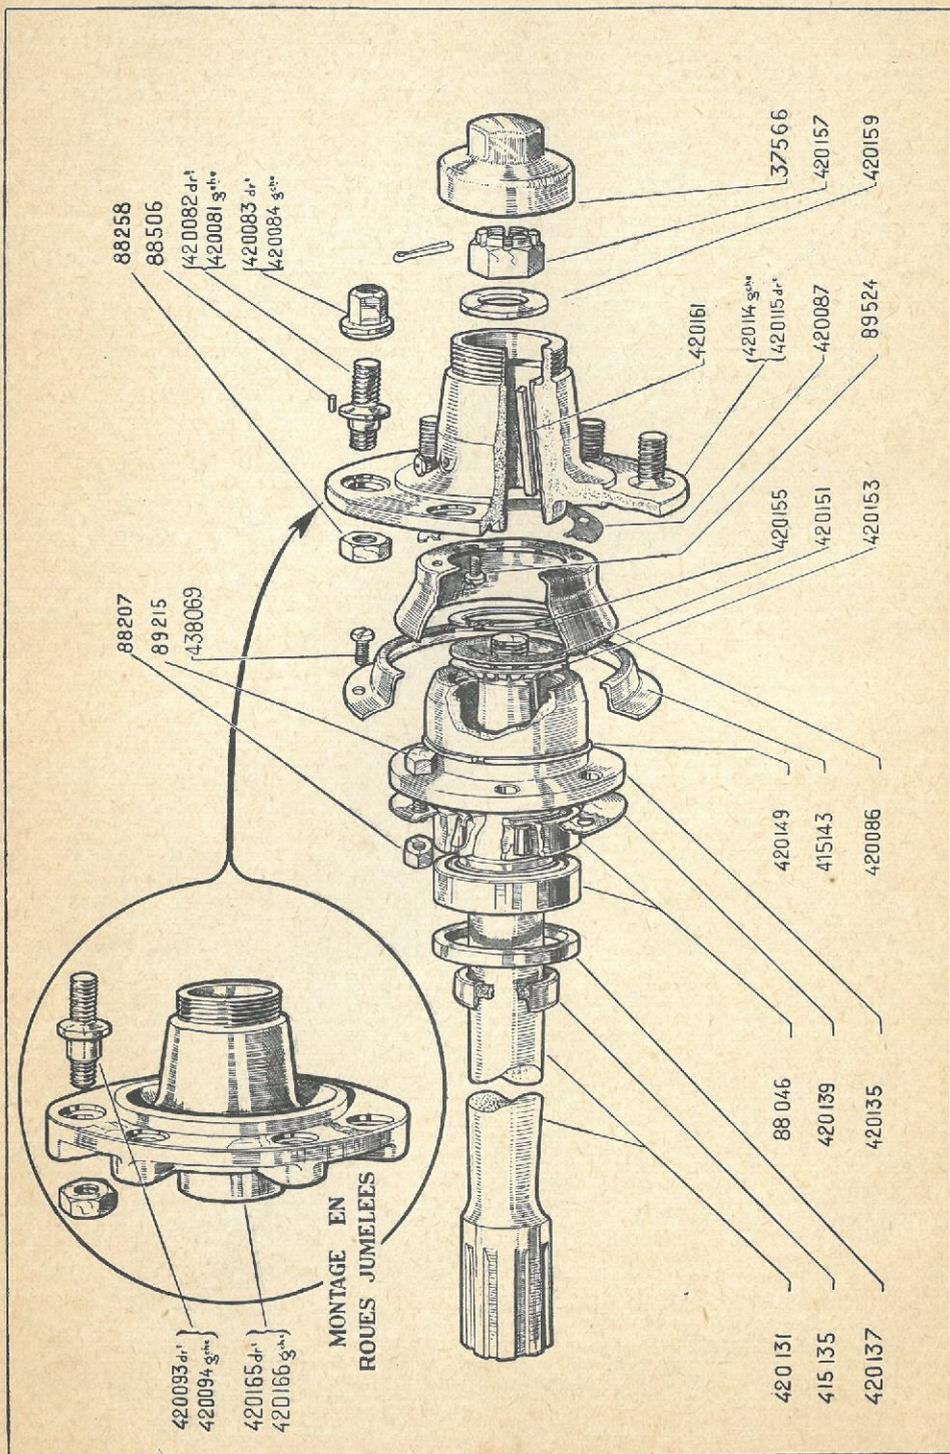



ESSIEU AV

CORPS D'ESSIEU
FUSÉES - MOYEUX

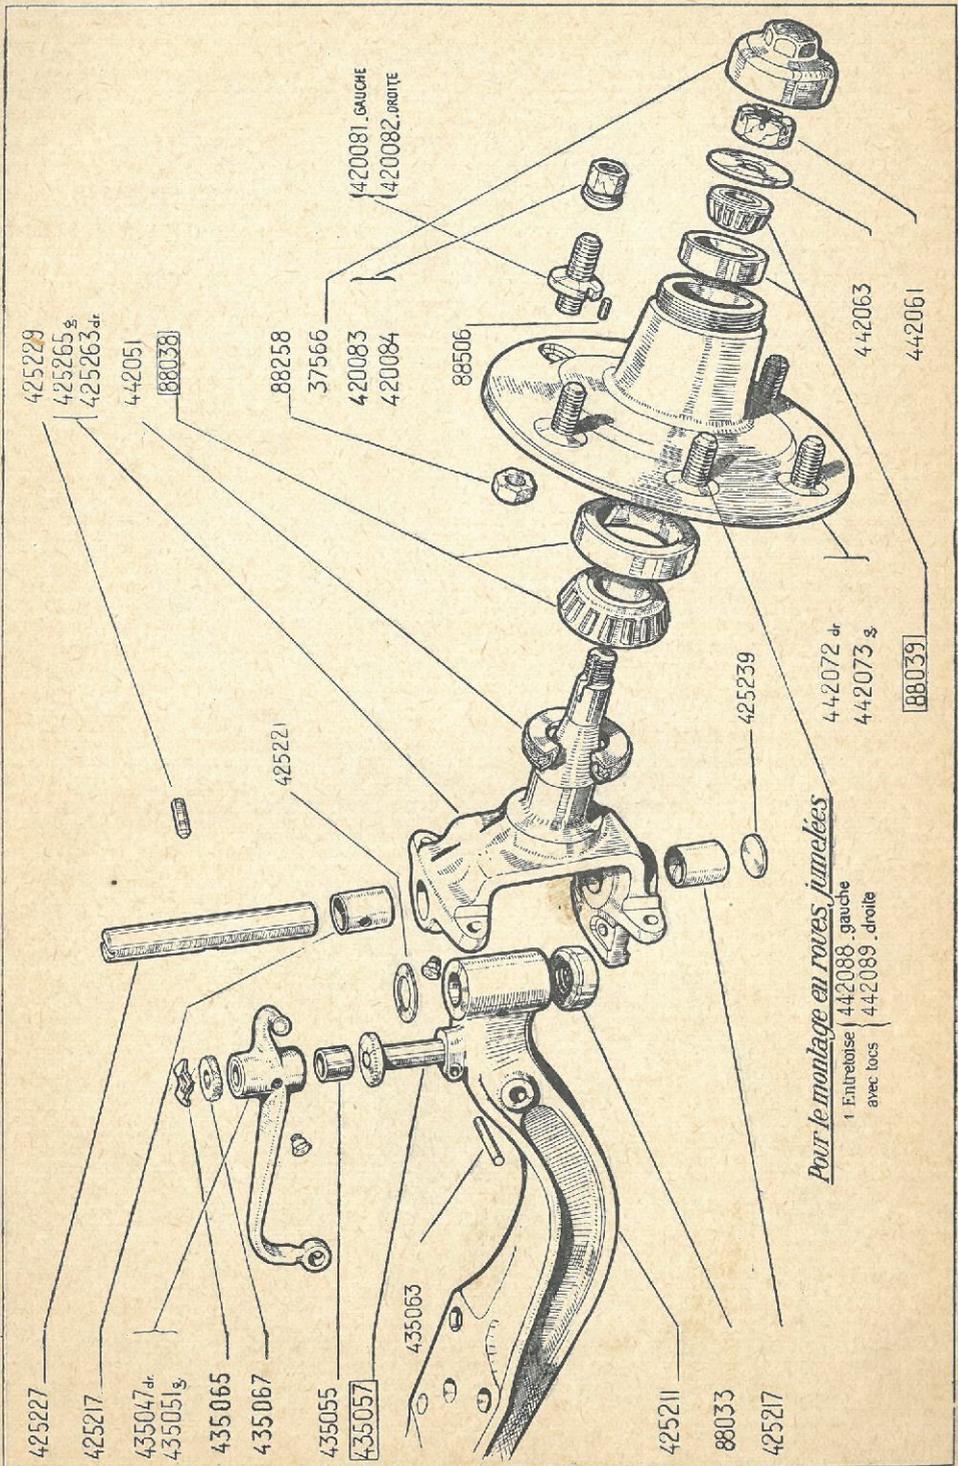

1 Entretien
avec tous

442088 . gauche
442089 . droite

425239

442072^{dr.}
442073^{g.}
88039


442063
442061

425239



ESSIEU AV


BARRES DE DIRECTION
D'ACCOUPLMENT - LEVIERS

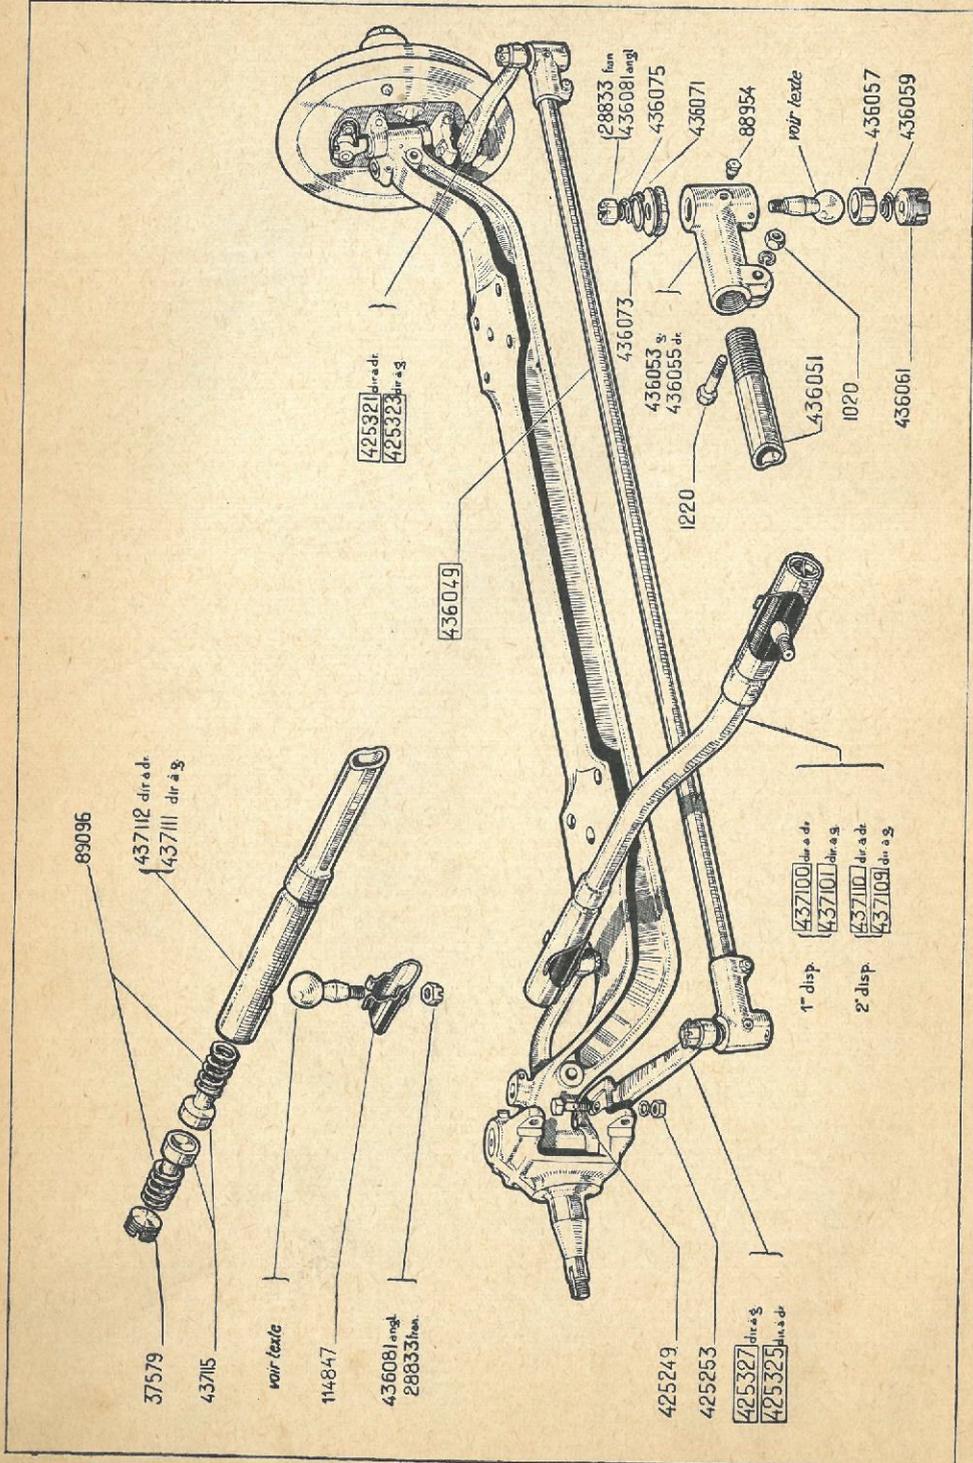



FREINS


PÉDALIER - ARBRE DE RENVOI DE FREINS - TRINGLERIE

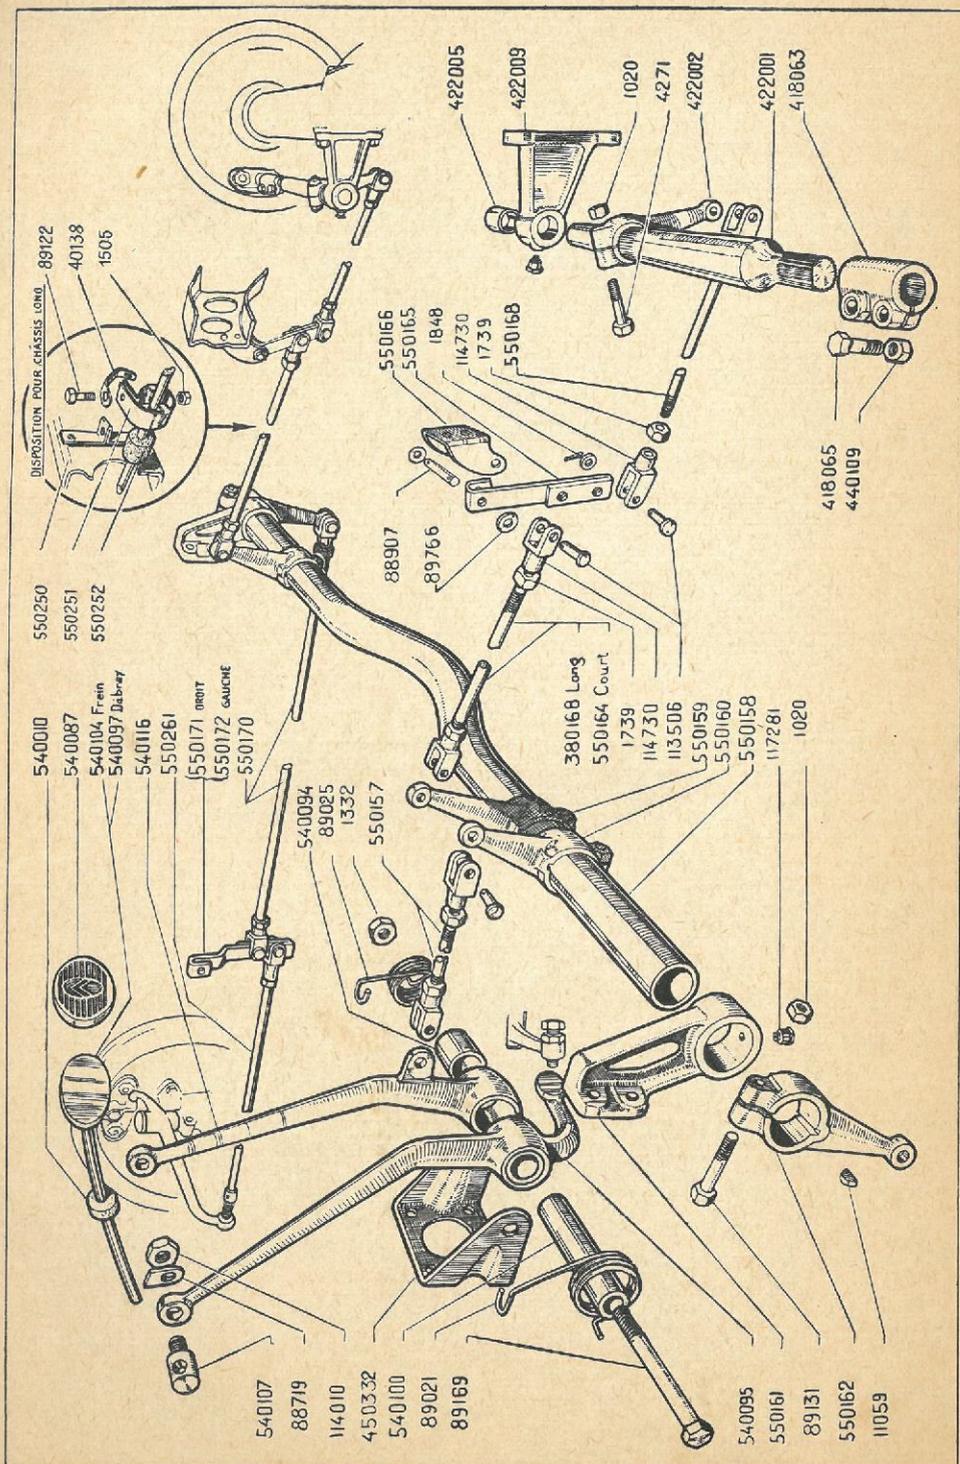




FREINS

TAMBOURS - SEGMENTS

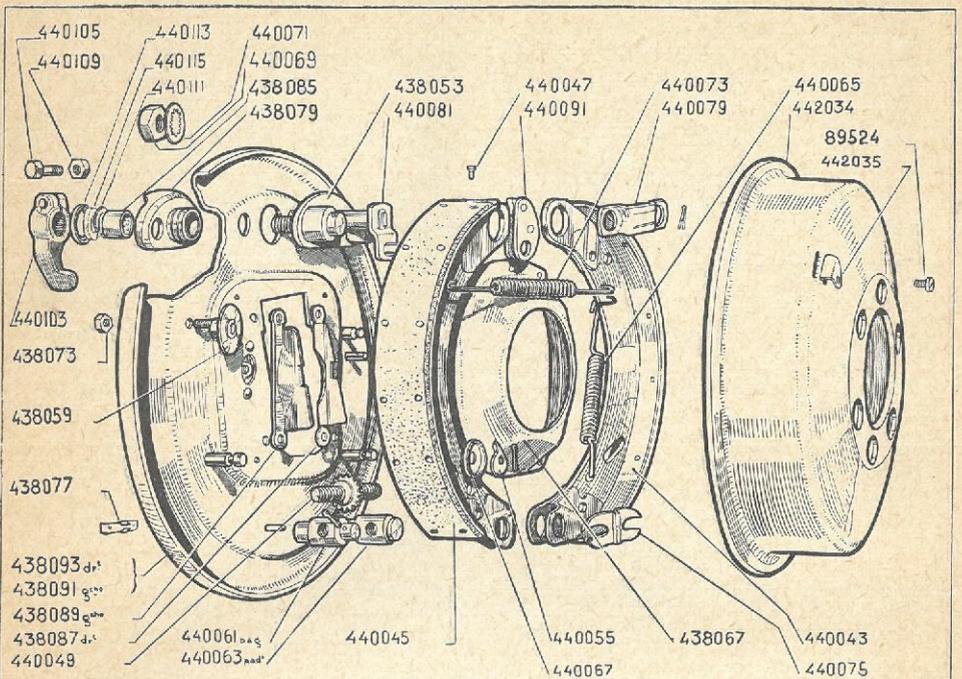


FREINS A

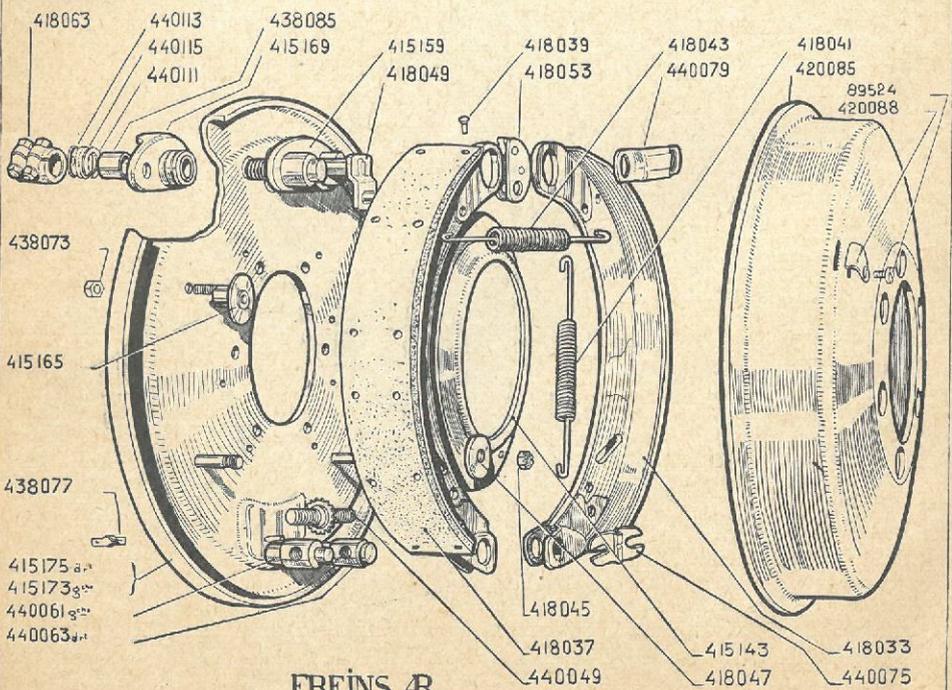


FREINS B



Pour toutes pièces comportant un filetage, consulter le Catalogue pages 49 et suivantes.

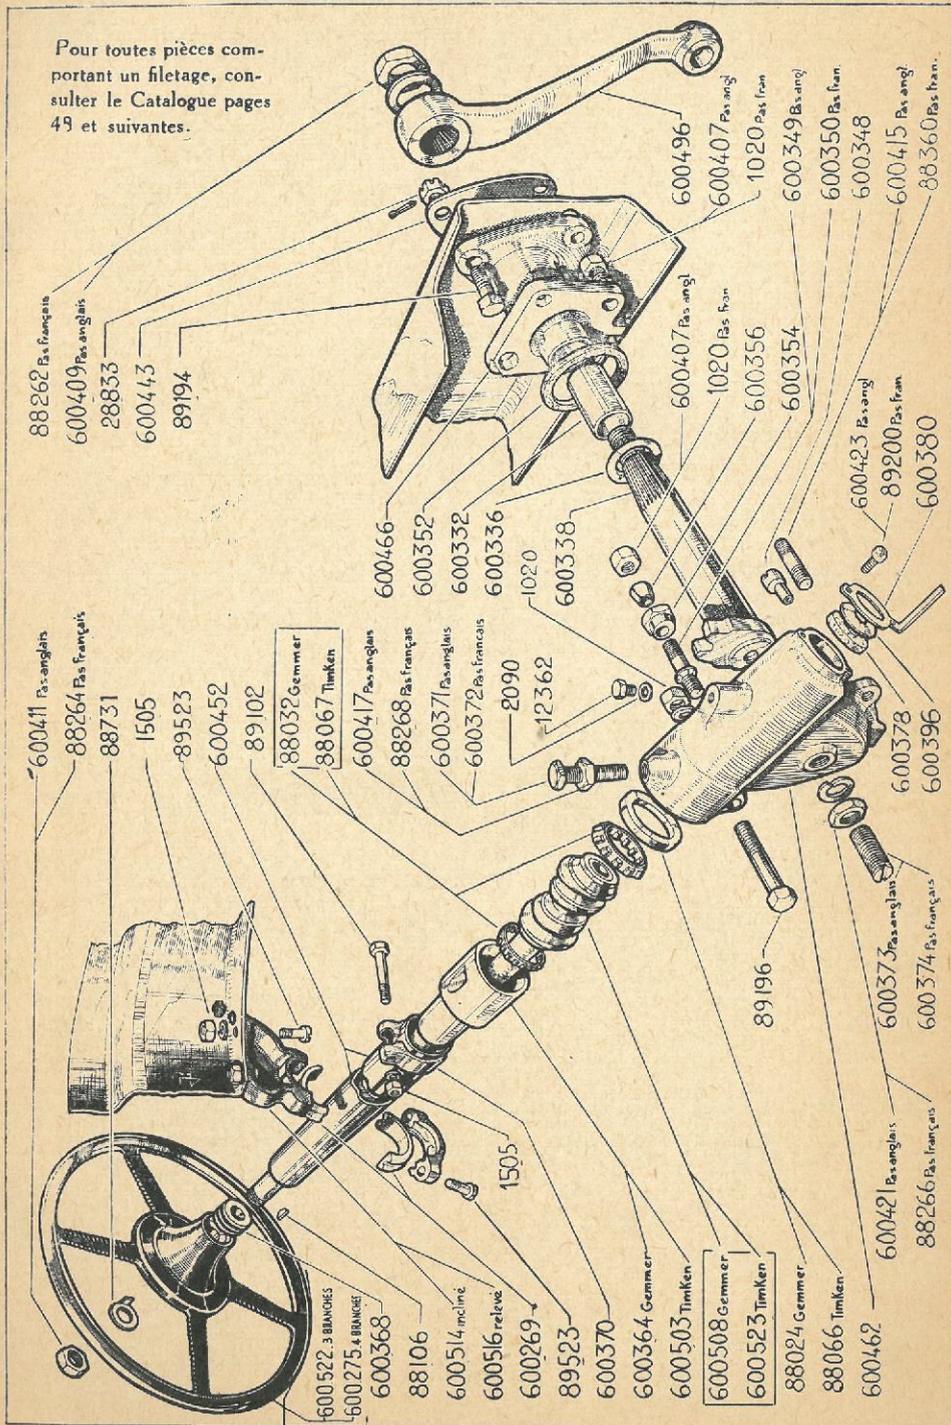


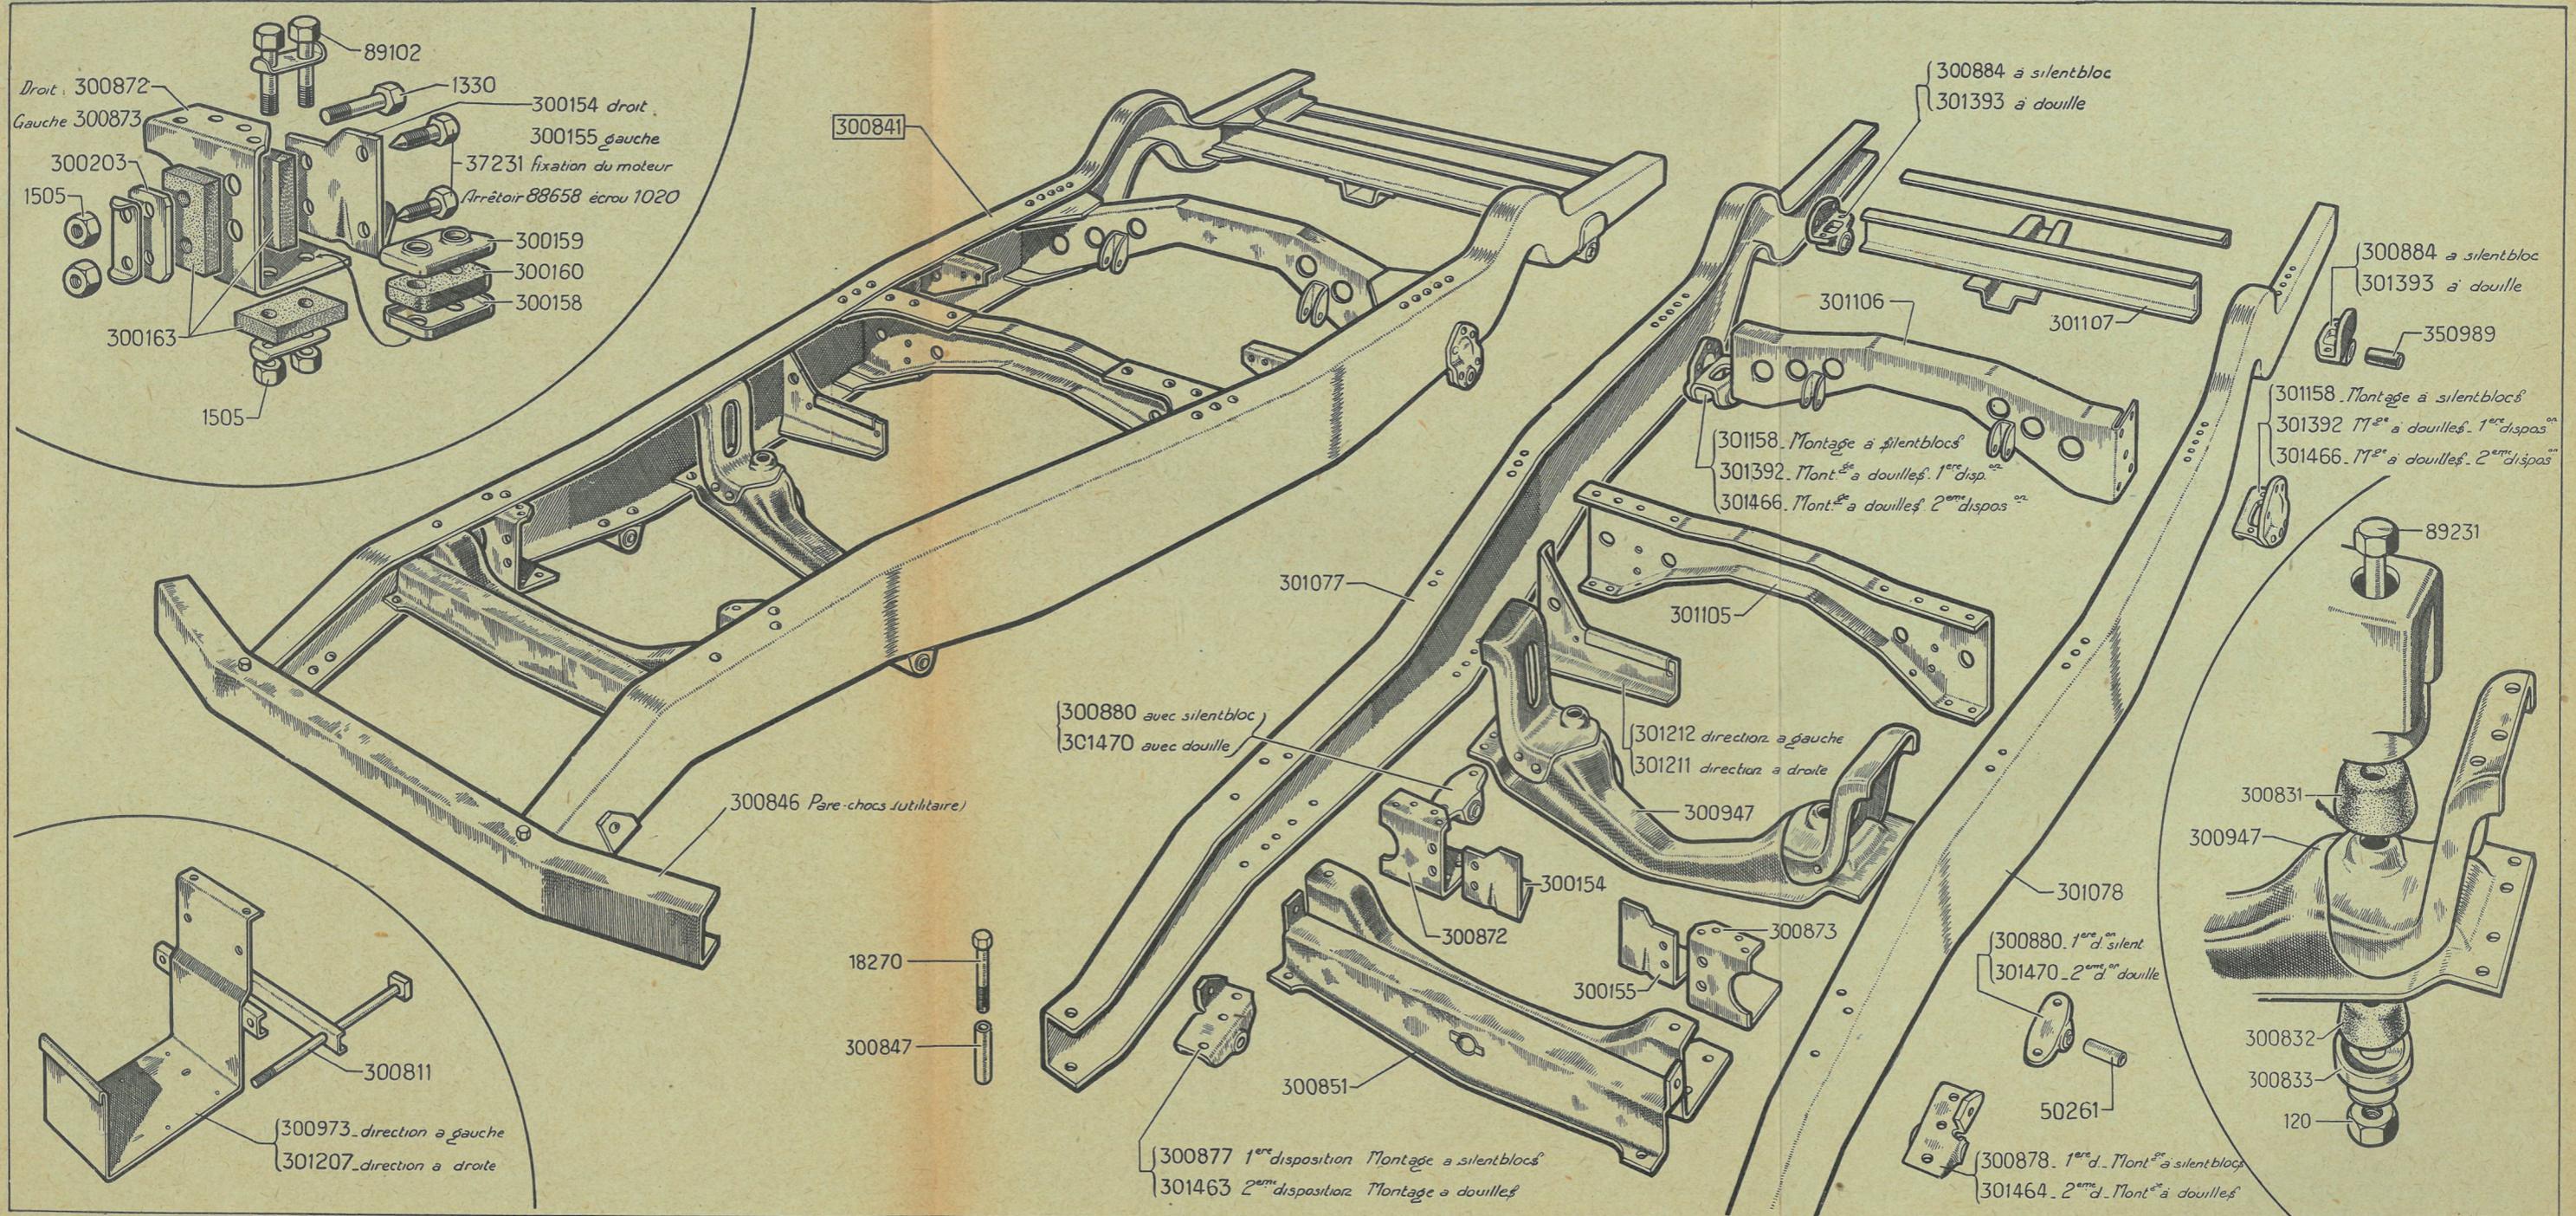




CHASSIS

CADRE LONG - PANIER D'ACCUS - SUSPENSION ÉLASTIQUE DU MOTEUR

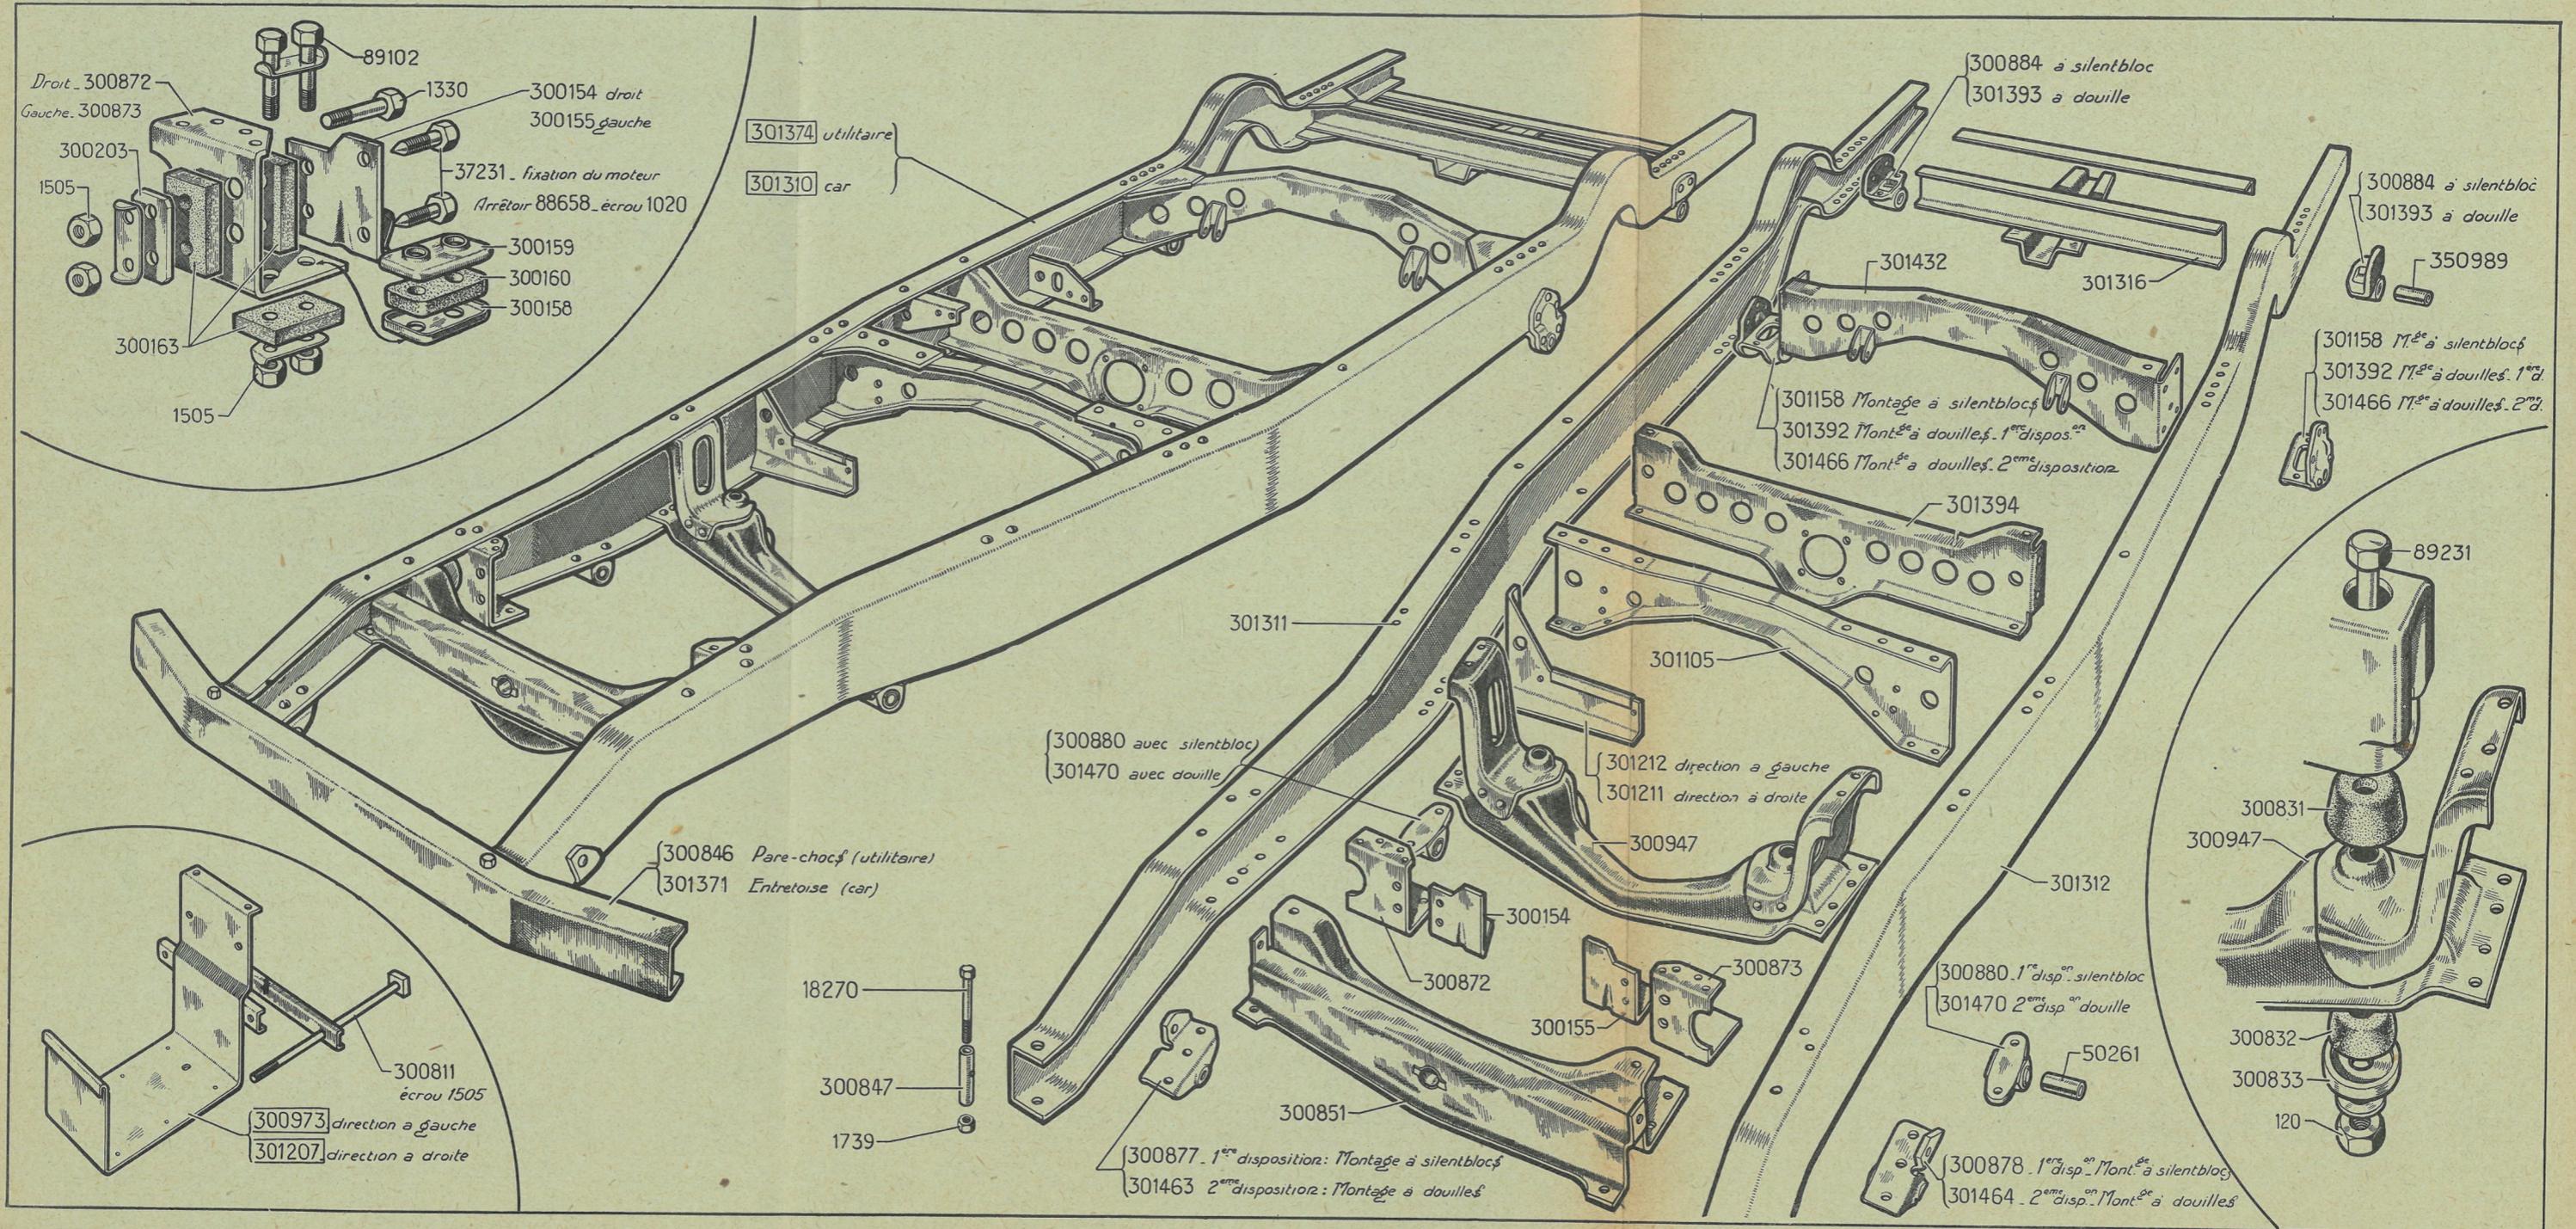


CADRE LONG - PANIER D'ACCUS - SUSPENSION ÉLASTIQUE DU MOTEUR

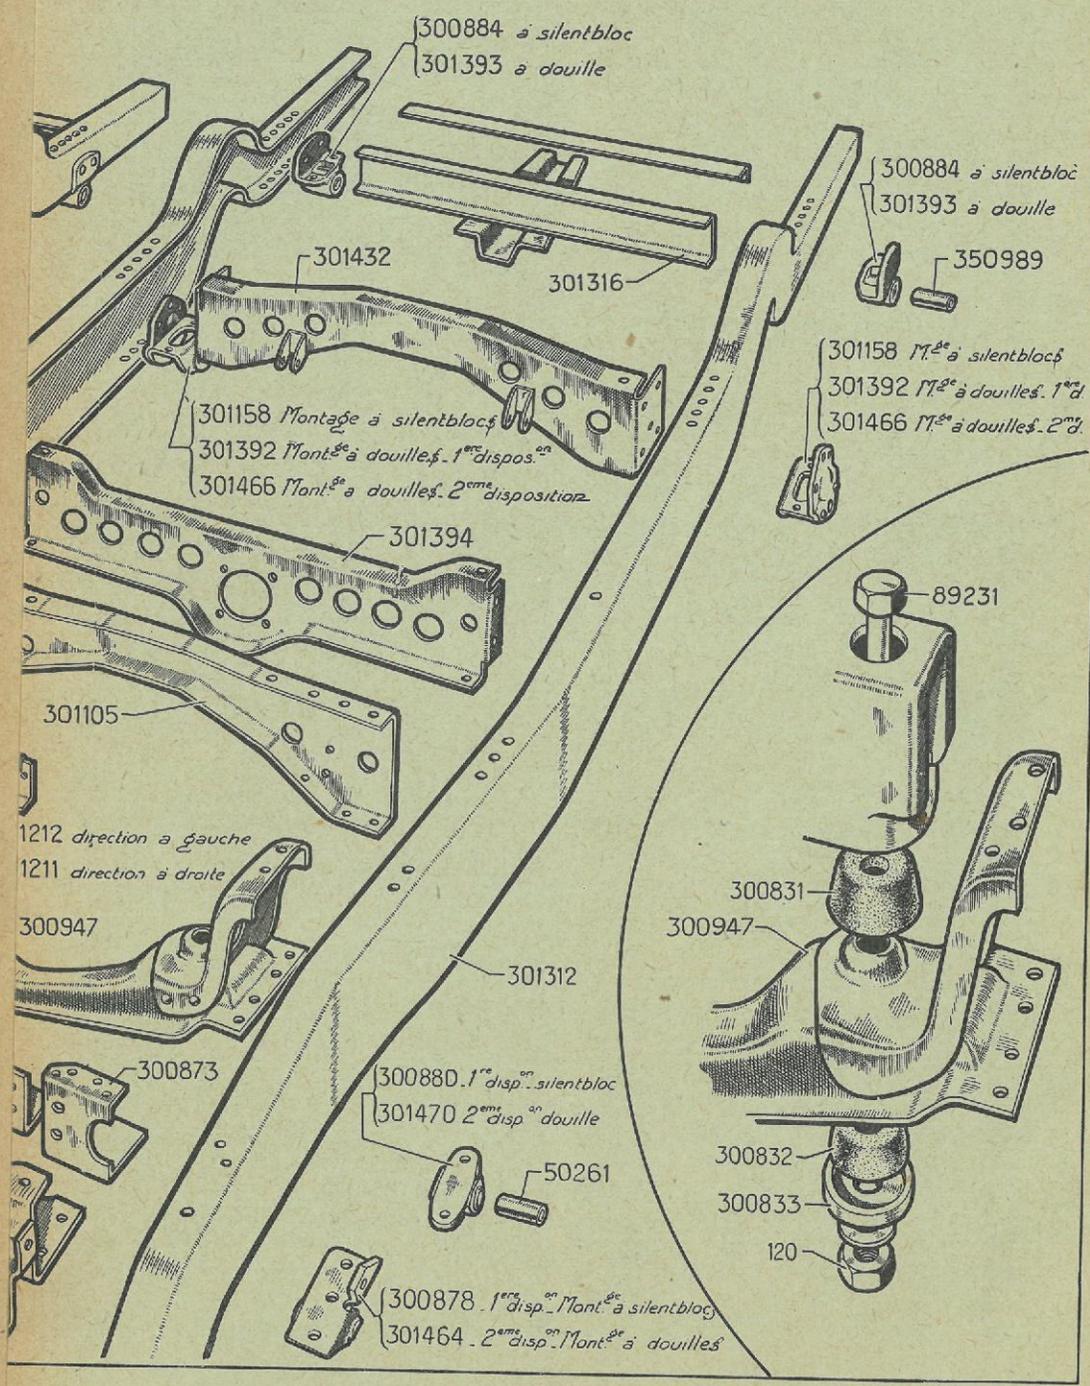



CHASSIS


ALIMENTATION D'ESSENCE TUYAUTERIES (type utilitaire)

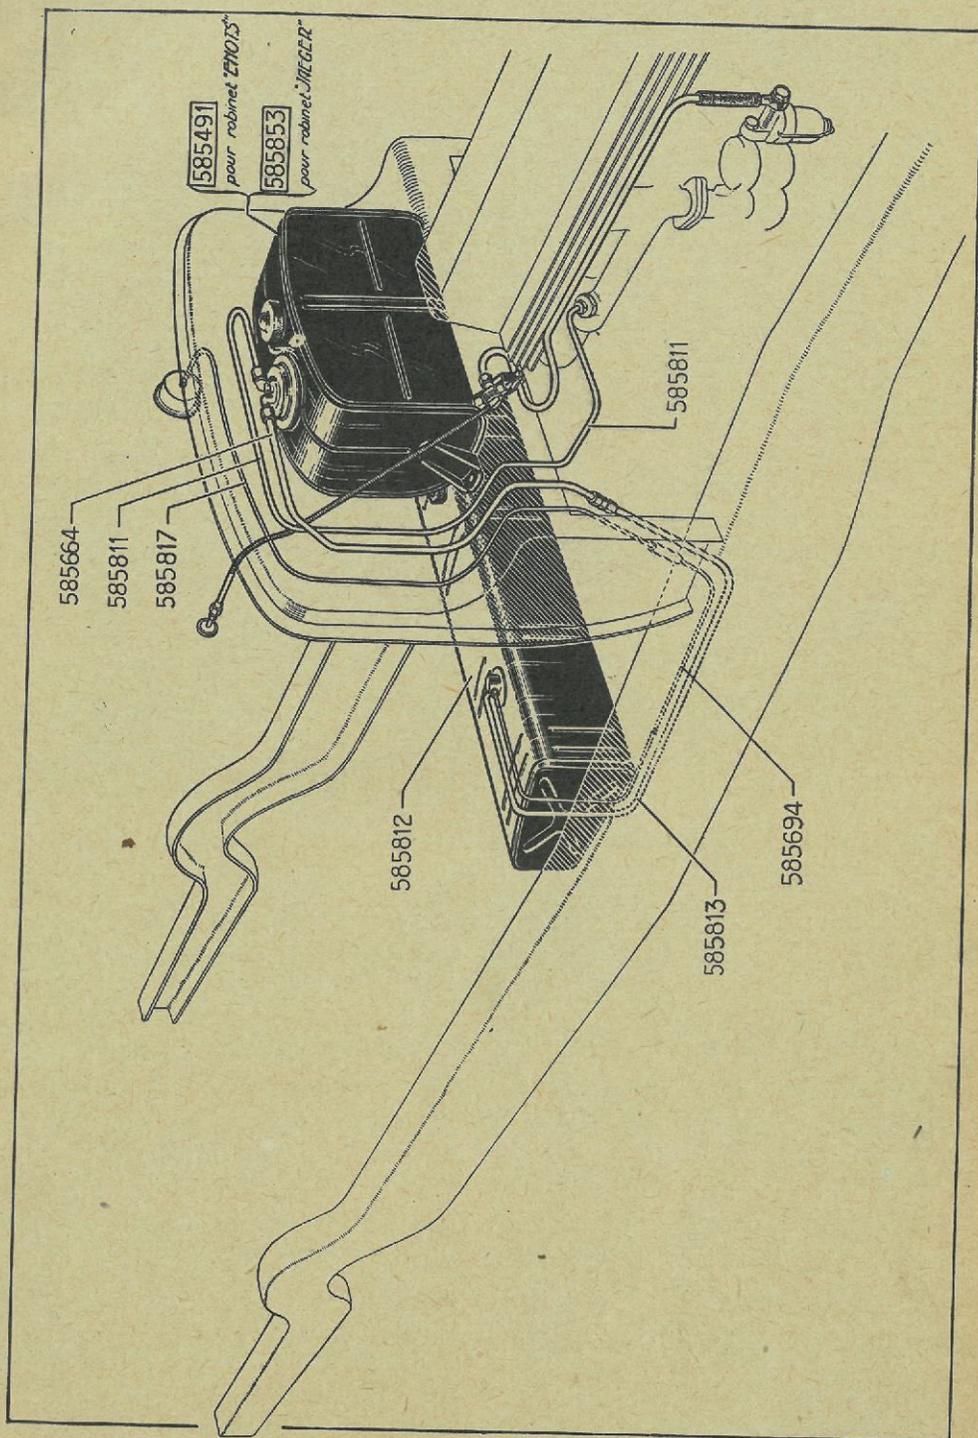



CHASSIS


ALIMENTATION D'ESSENCE TUYAUTERIES (type car)

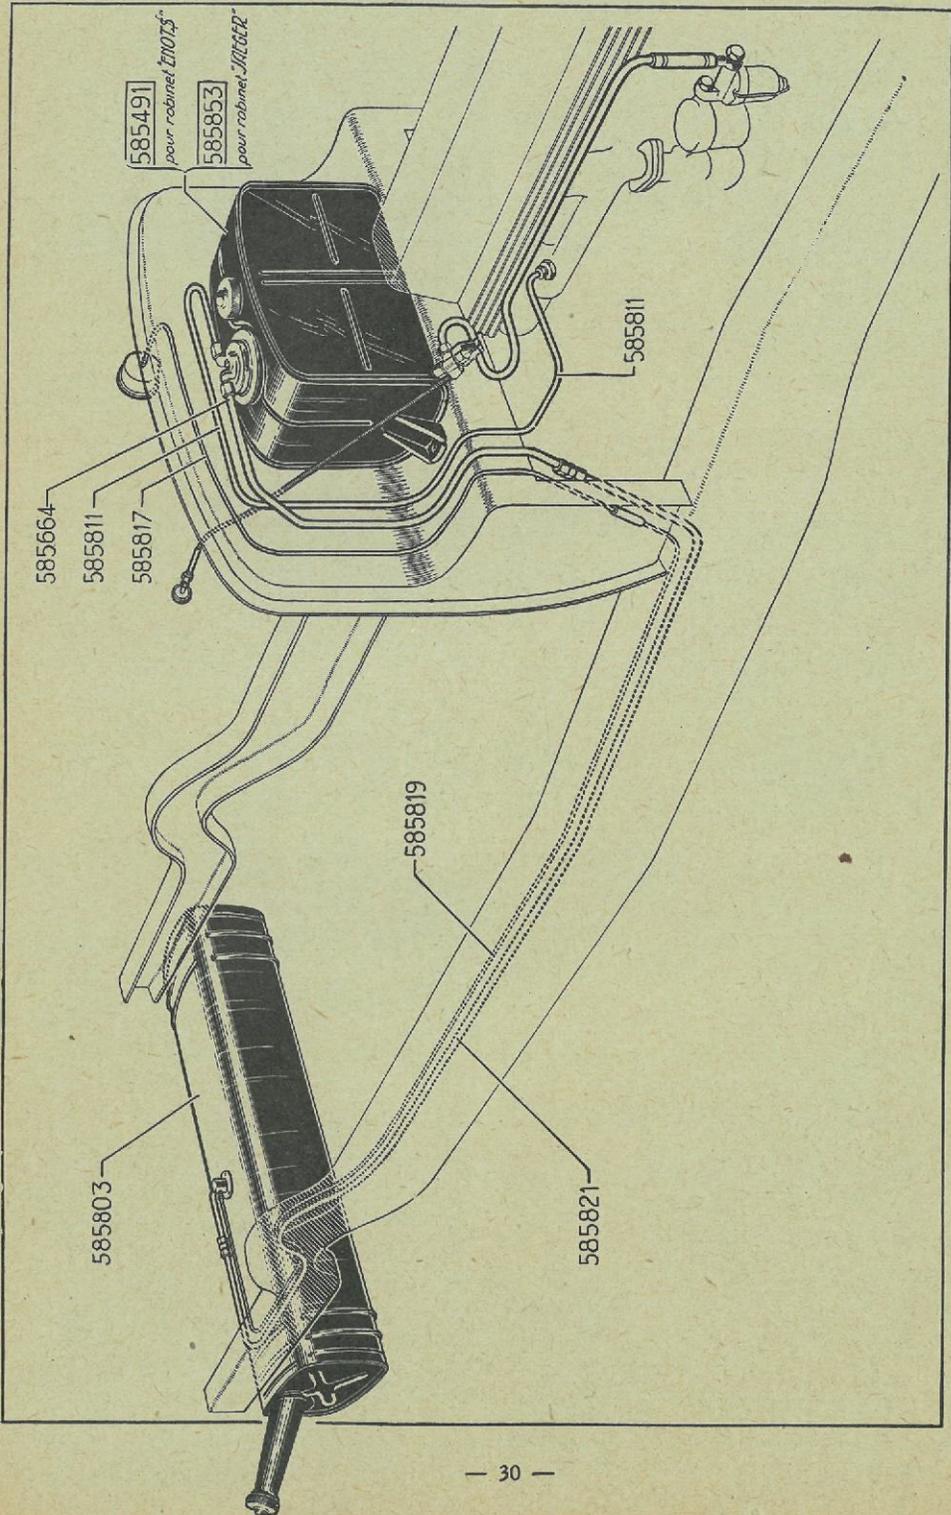



CHASSIS


ALIMENTATION D'ESSENCE NOURRICE - EXHAUSTEUR

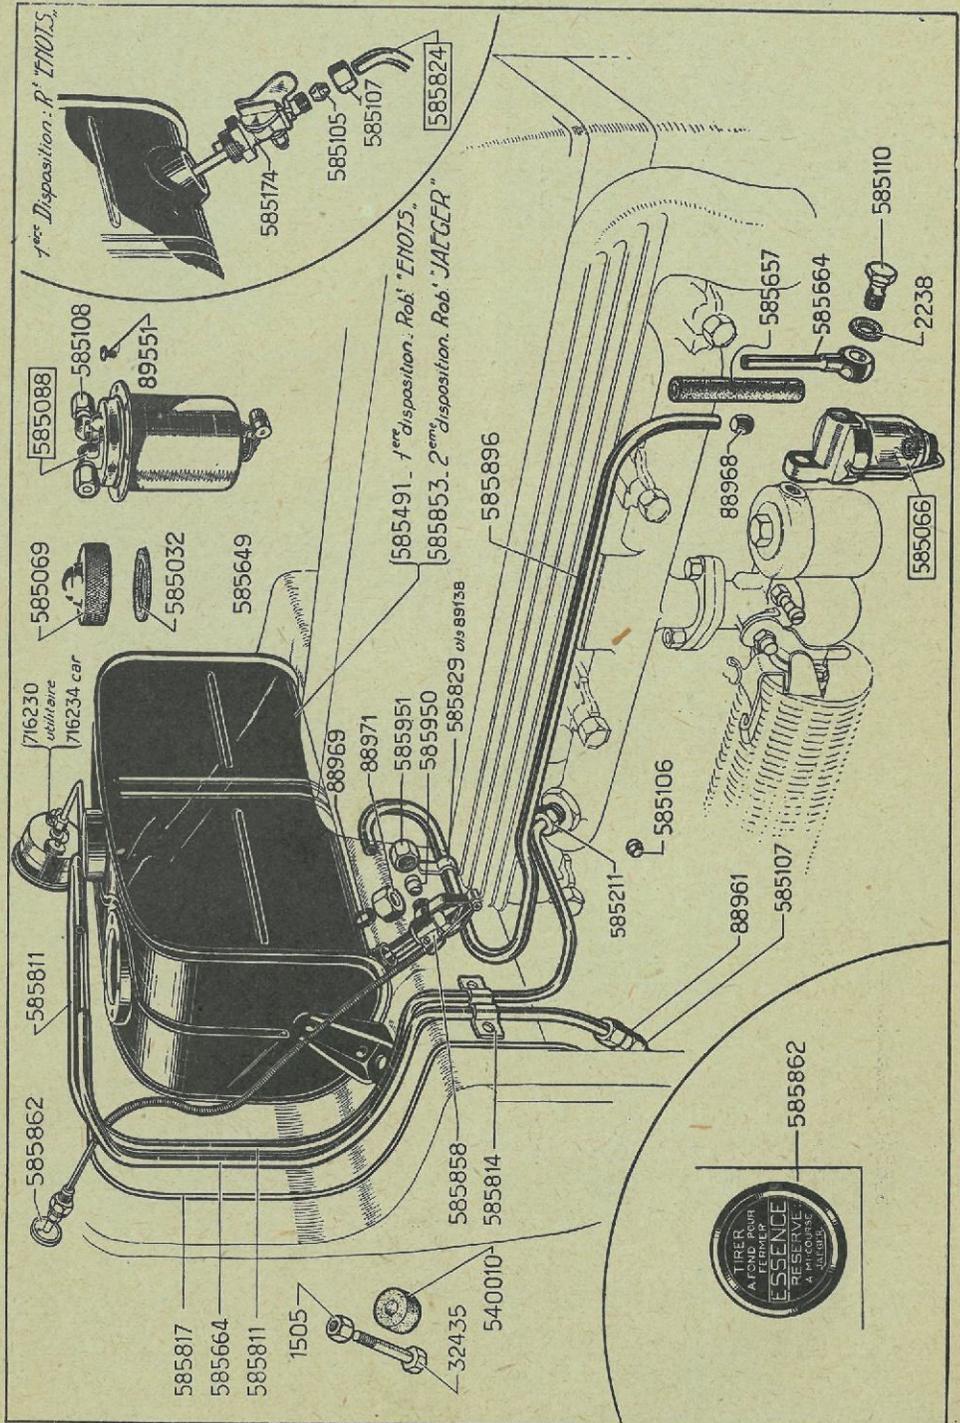




CHASSIS

ALIMENTATION D'ESSENCE RÉSERVOIR SOUS SIÈGE PUITS DE JAUGE

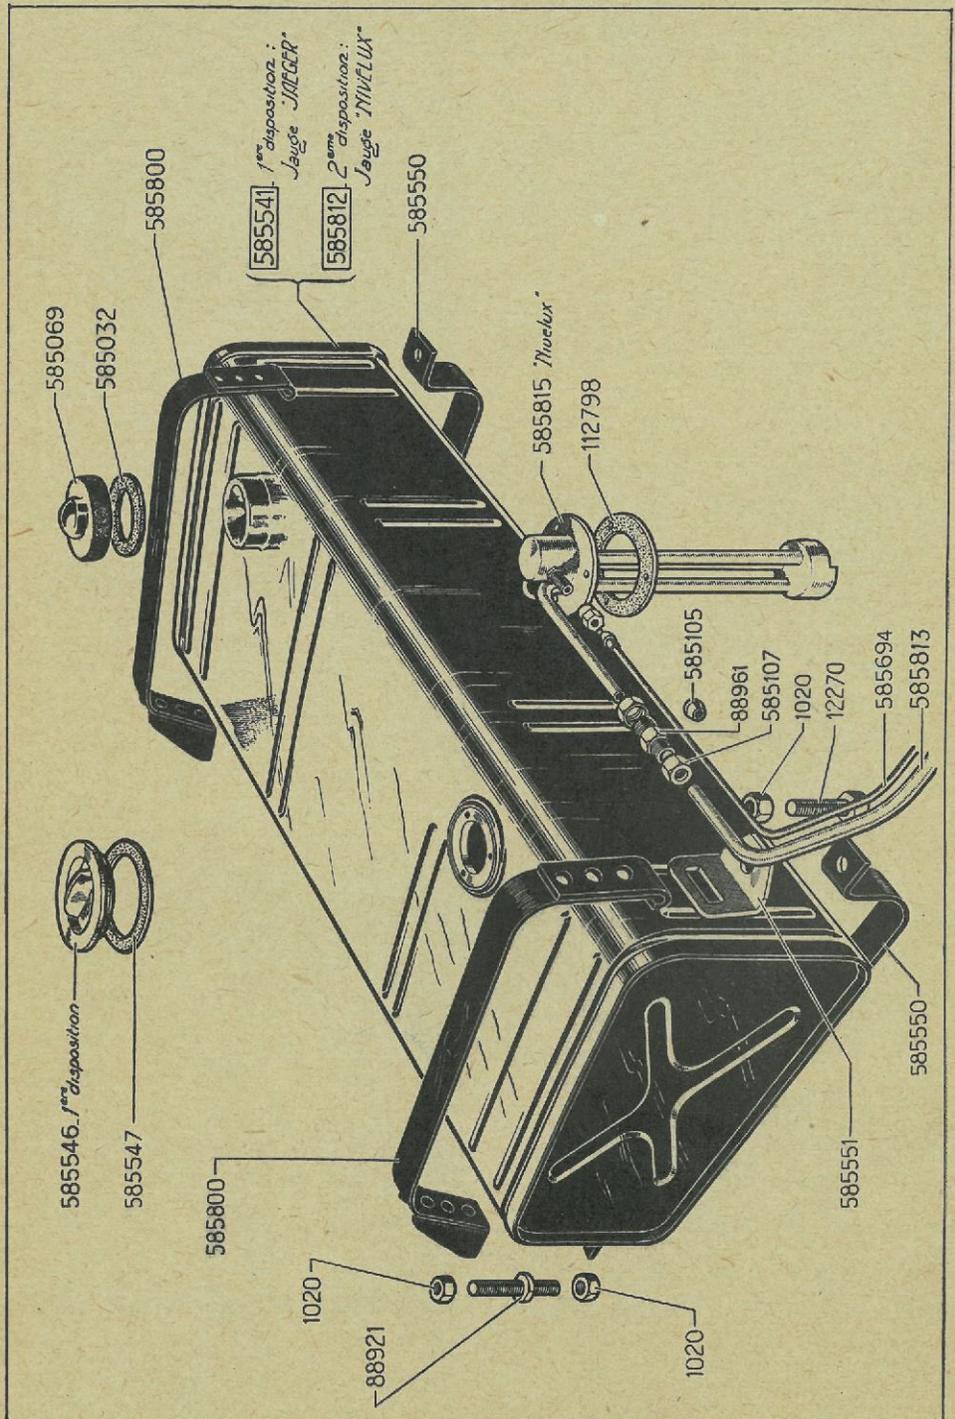

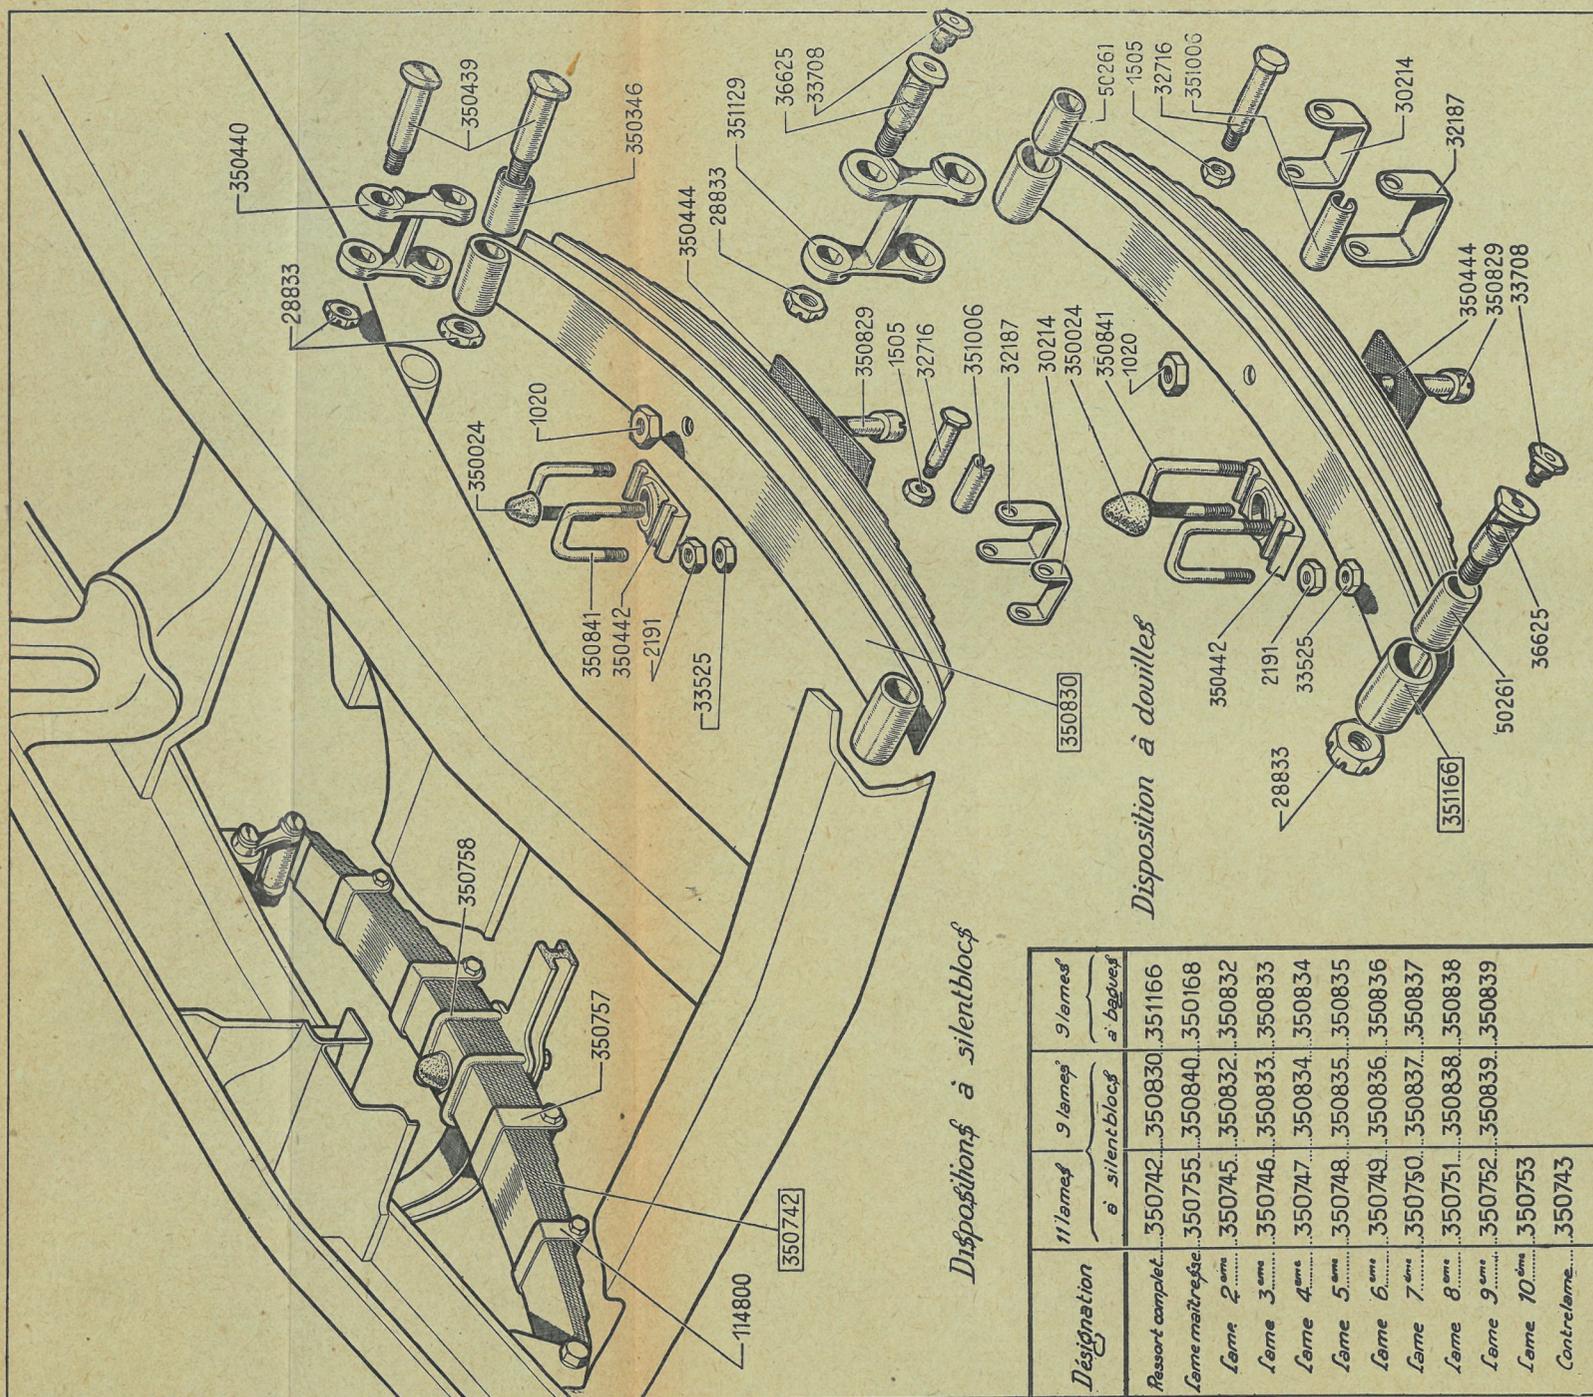


Disposition à silentblocs

Disposition à douilles

Désignation	11 lames		9 lames		9 lames	
	à silentblocs		à silentblocs		à bagues	
Ressort complet	350742	350830	350830	351166		
Lame maître-pese	350755	350840	350840	350168		
Lame 2 ^{ème}	350745	350832	350832	350832		
Lame 3 ^{ème}	350746	350833	350833	350833		
Lame 4 ^{ème}	350747	350834	350834	350834		
Lame 5 ^{ème}	350748	350835	350835	350835		
Lame 6 ^{ème}	350749	350836	350836	350836		
Lame 7 ^{ème}	350750	350837	350837	350837		
Lame 8 ^{ème}	350751	350838	350838	350838		
Lame 9 ^{ème}	350752	350839	350839	350839		
Lame 10 ^{ème}	350753					
Contre-lame	350743					



Cette planche représente le montage des ressorts avec bagues bronze. Pour la 1^{re} disposition (Montage avec silentbloc) consulter le catalogue pages 64. 65. 66.

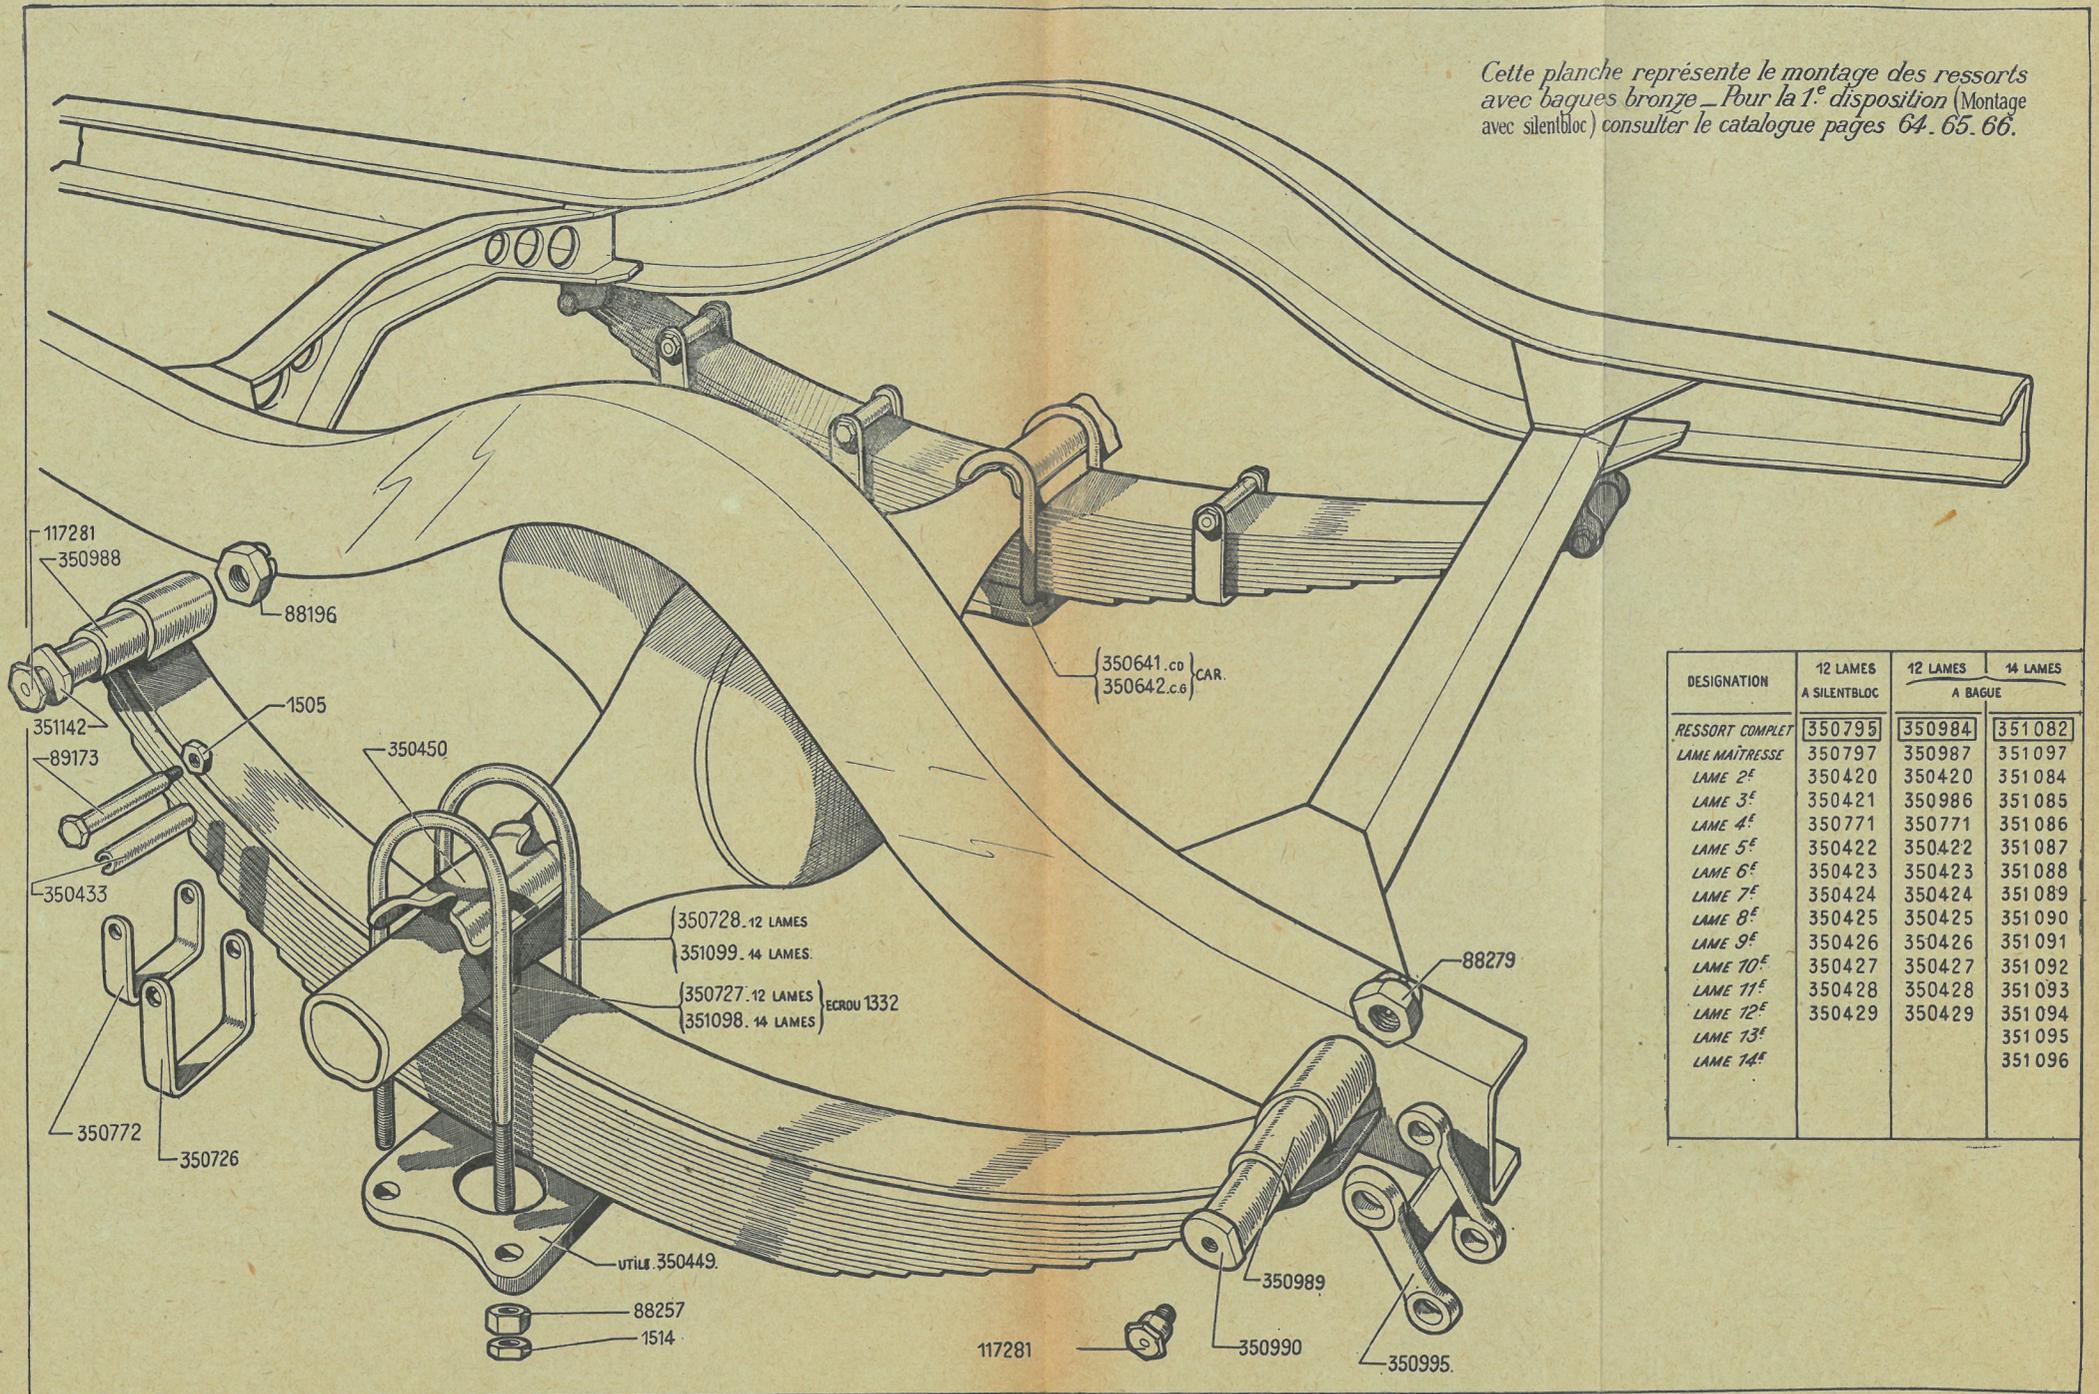


DESIGNATION	12 LAMES	12 LAMES	14 LAMES
	A SILENTBLOC	A BAGUE	
RESSORT COMPLET	350795	350984	351082
LAME MAÎTRESSE	350797	350987	351097
LAME 2 ^e	350420	350420	351084
LAME 3 ^e	350421	350986	351085
LAME 4 ^e	350771	350771	351086
LAME 5 ^e	350422	350422	351087
LAME 6 ^e	350423	350423	351088
LAME 7 ^e	350424	350424	351089
LAME 8 ^e	350425	350425	351090
LAME 9 ^e	350426	350426	351091
LAME 10 ^e	350427	350427	351092
LAME 11 ^e	350428	350428	351093
LAME 12 ^e	350429	350429	351094
LAME 13 ^e			351095
LAME 14 ^e			351096




SUSPENSION

AMORTISSEURS AV ET AR " HOUDAILLE

AMORTISSEURS AV

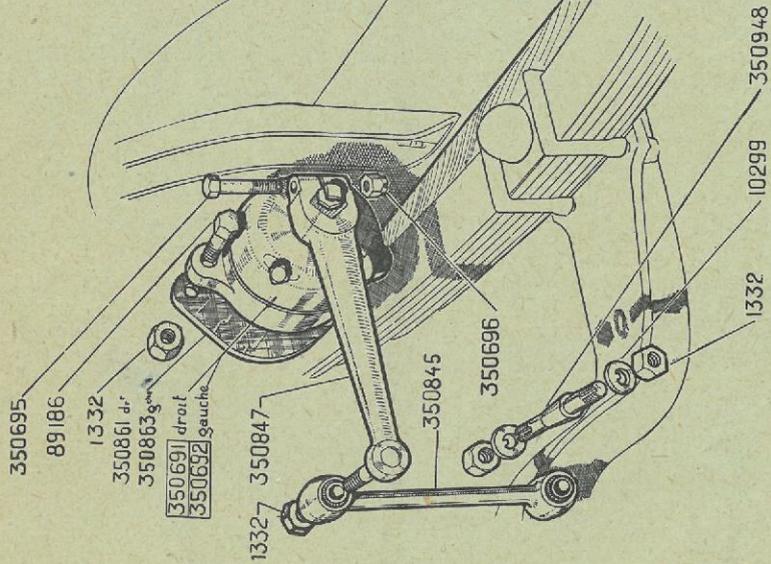


AMORTISSEURS AR

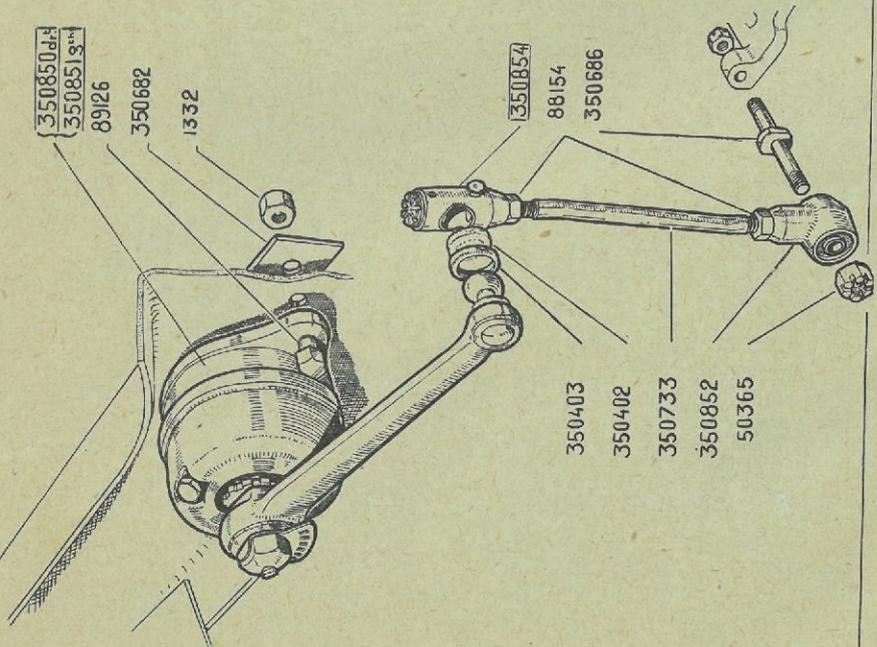



SUSPENSION


AMORTISSEURS AV " LOVEJOY "

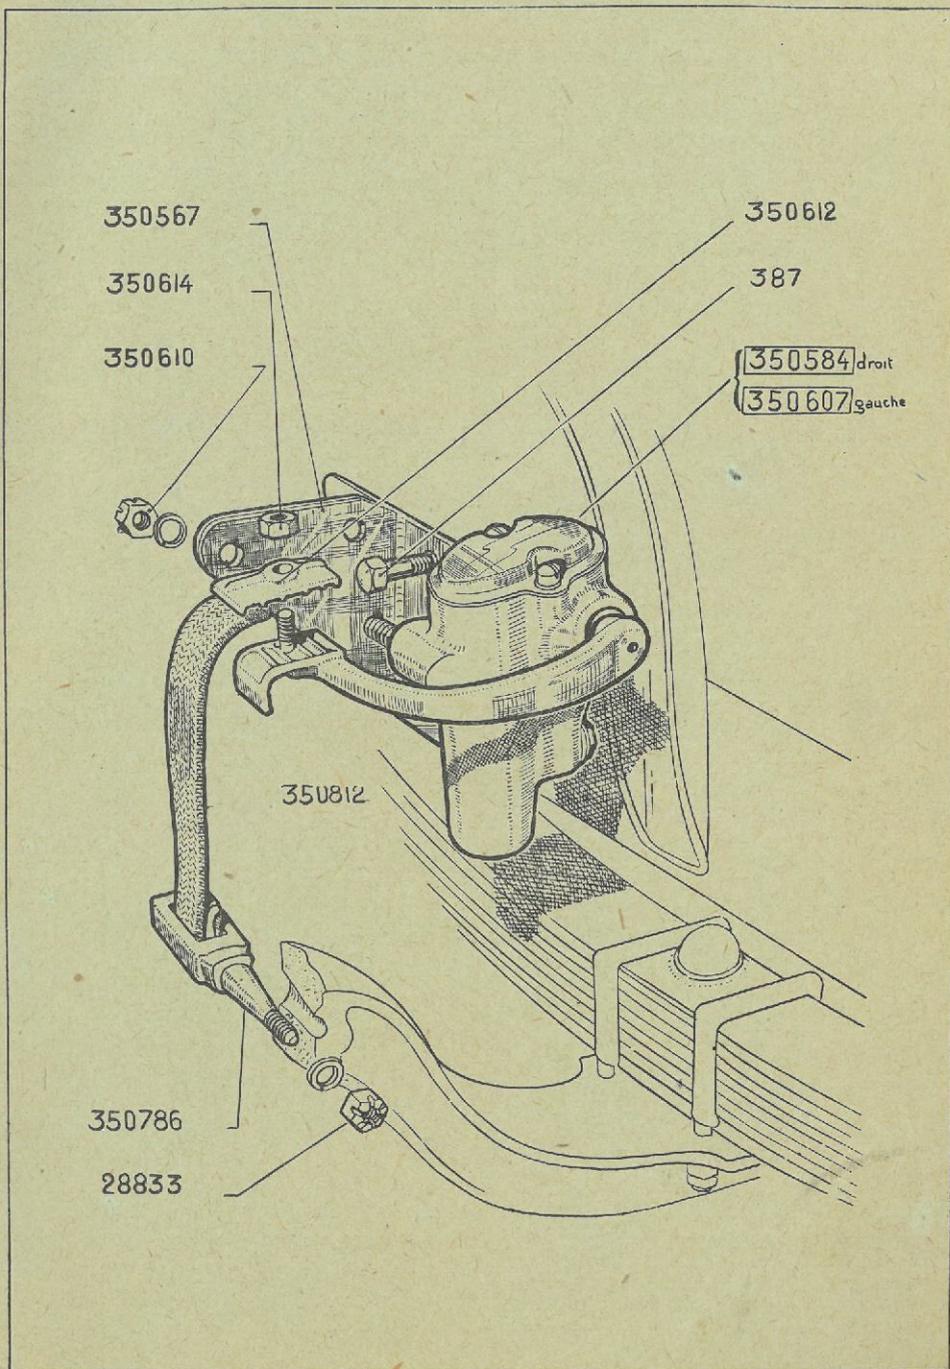



ÉLECTRICITÉ


COMMANDE DE COMMUTATEUR COMMUTATEUR MONOBLOC

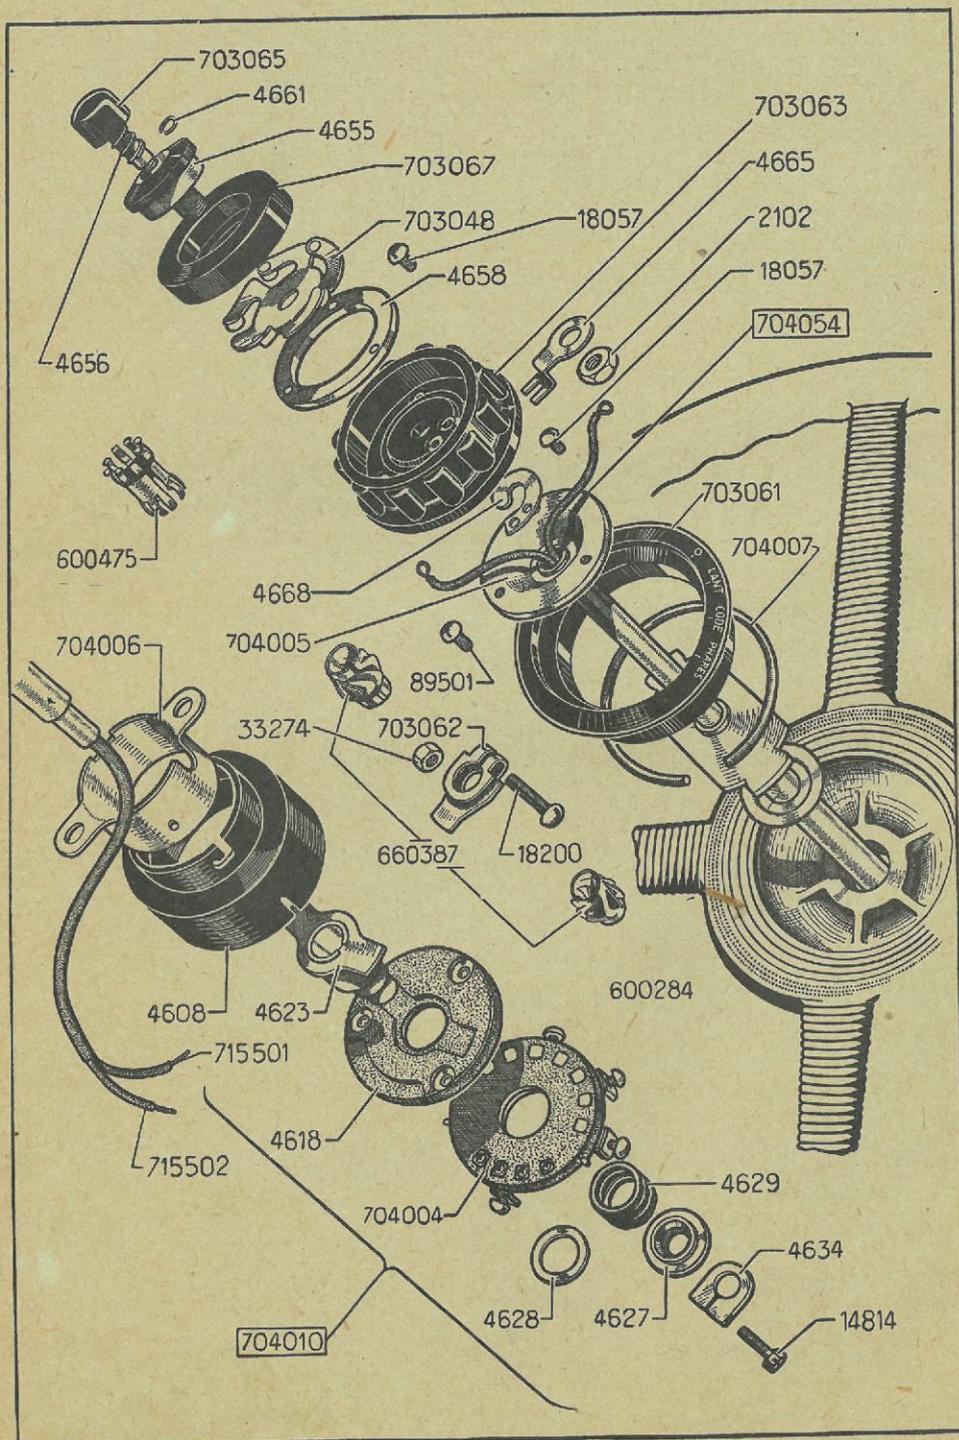



ÉLECTRICITÉ

COMMANDES DE DÉMARREUR
DE RALENTI ET DE VOLET
D'AIR. (groupées sur tableau)

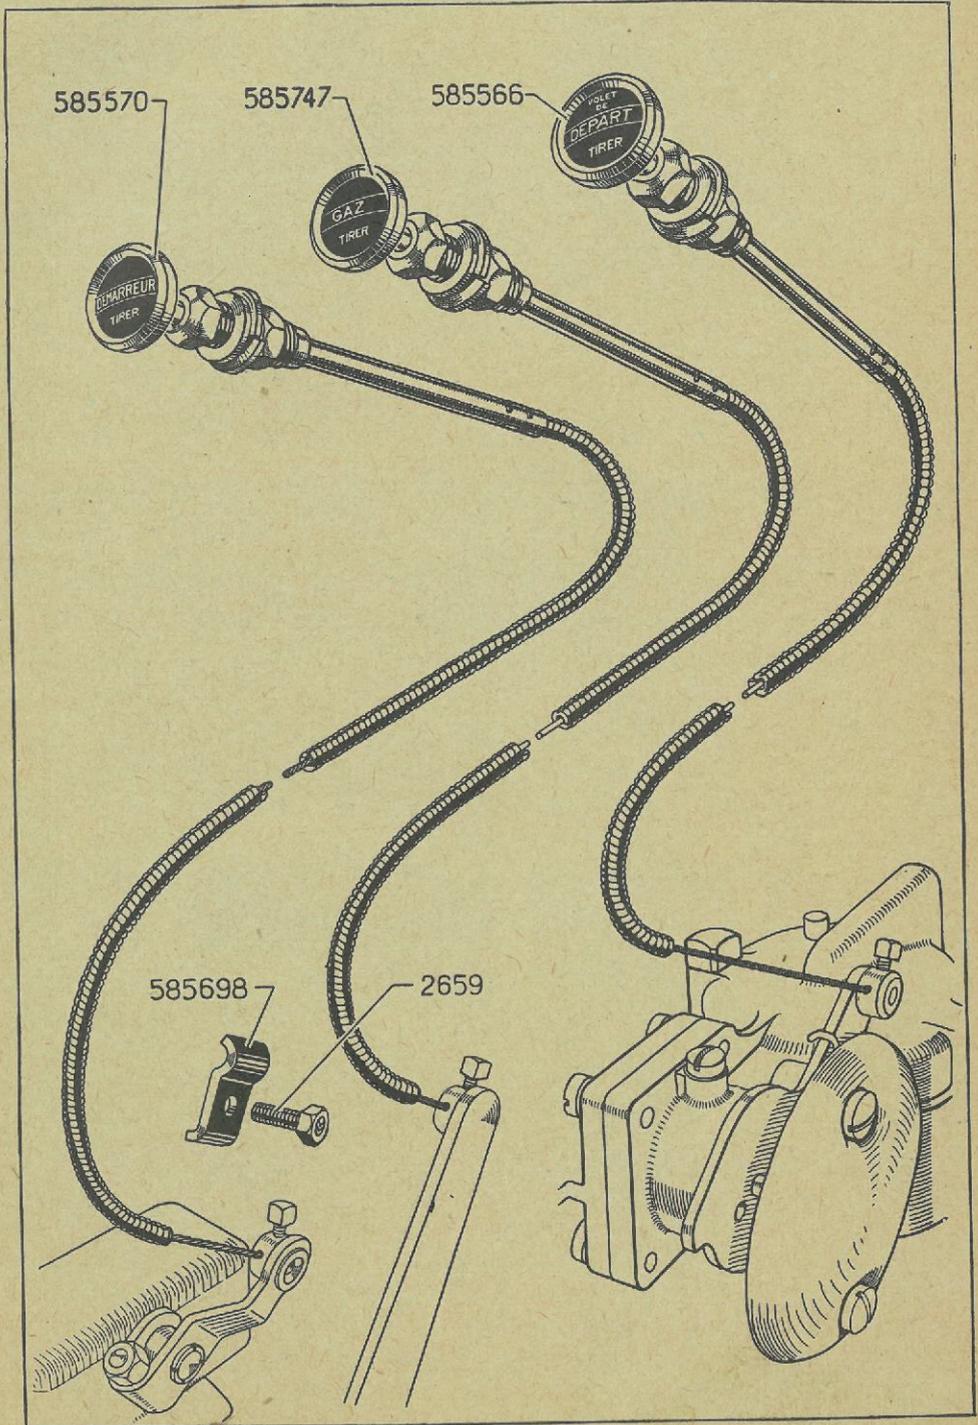







ÉLECTRICITÉ

DISTRIBUTEUR D'ALLUMAGE





" DELCO "

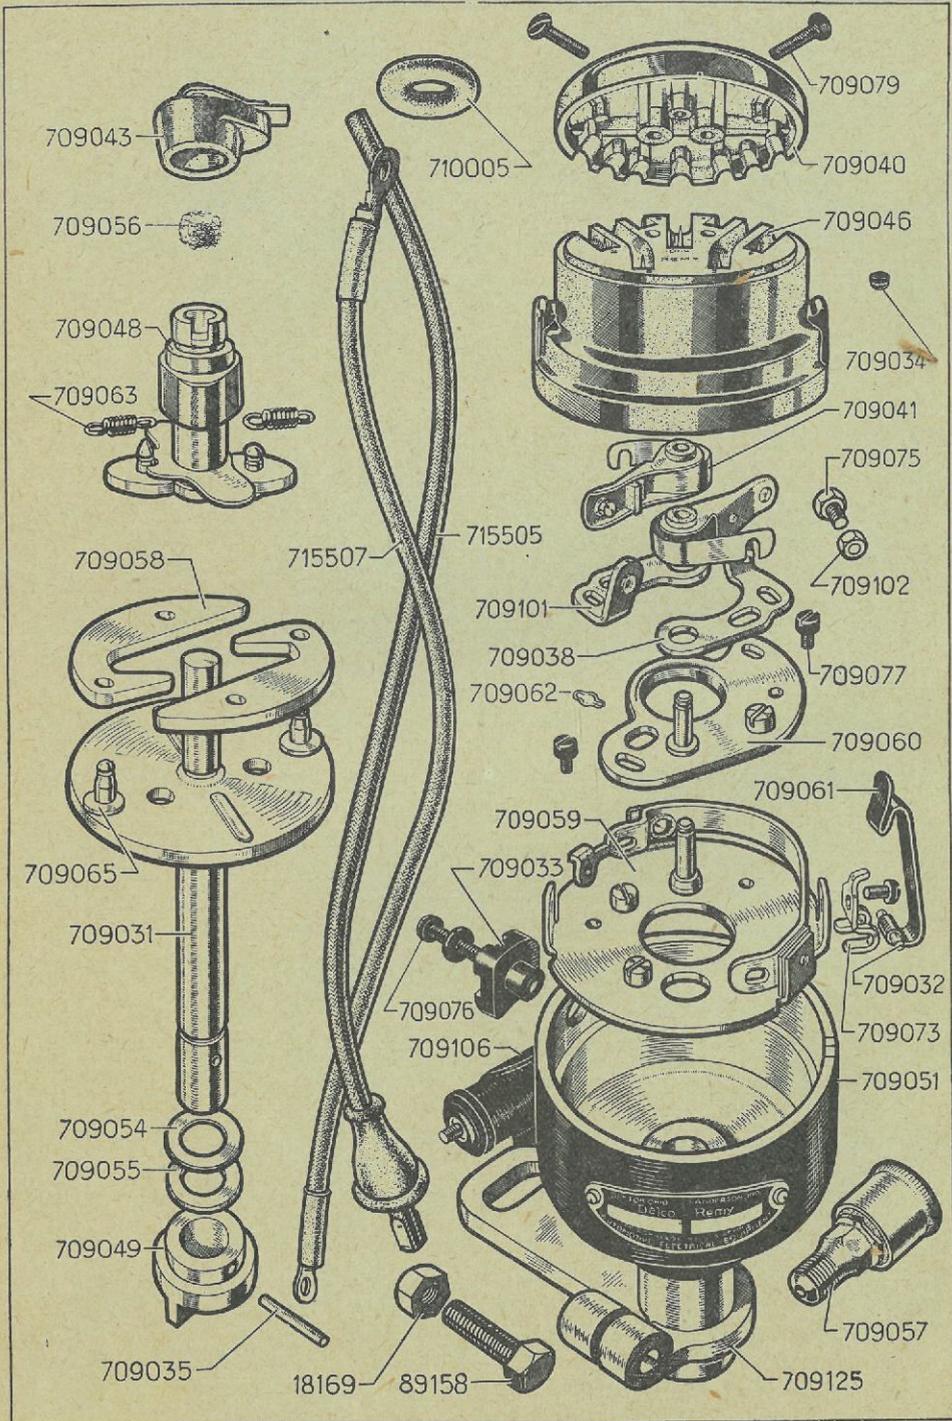



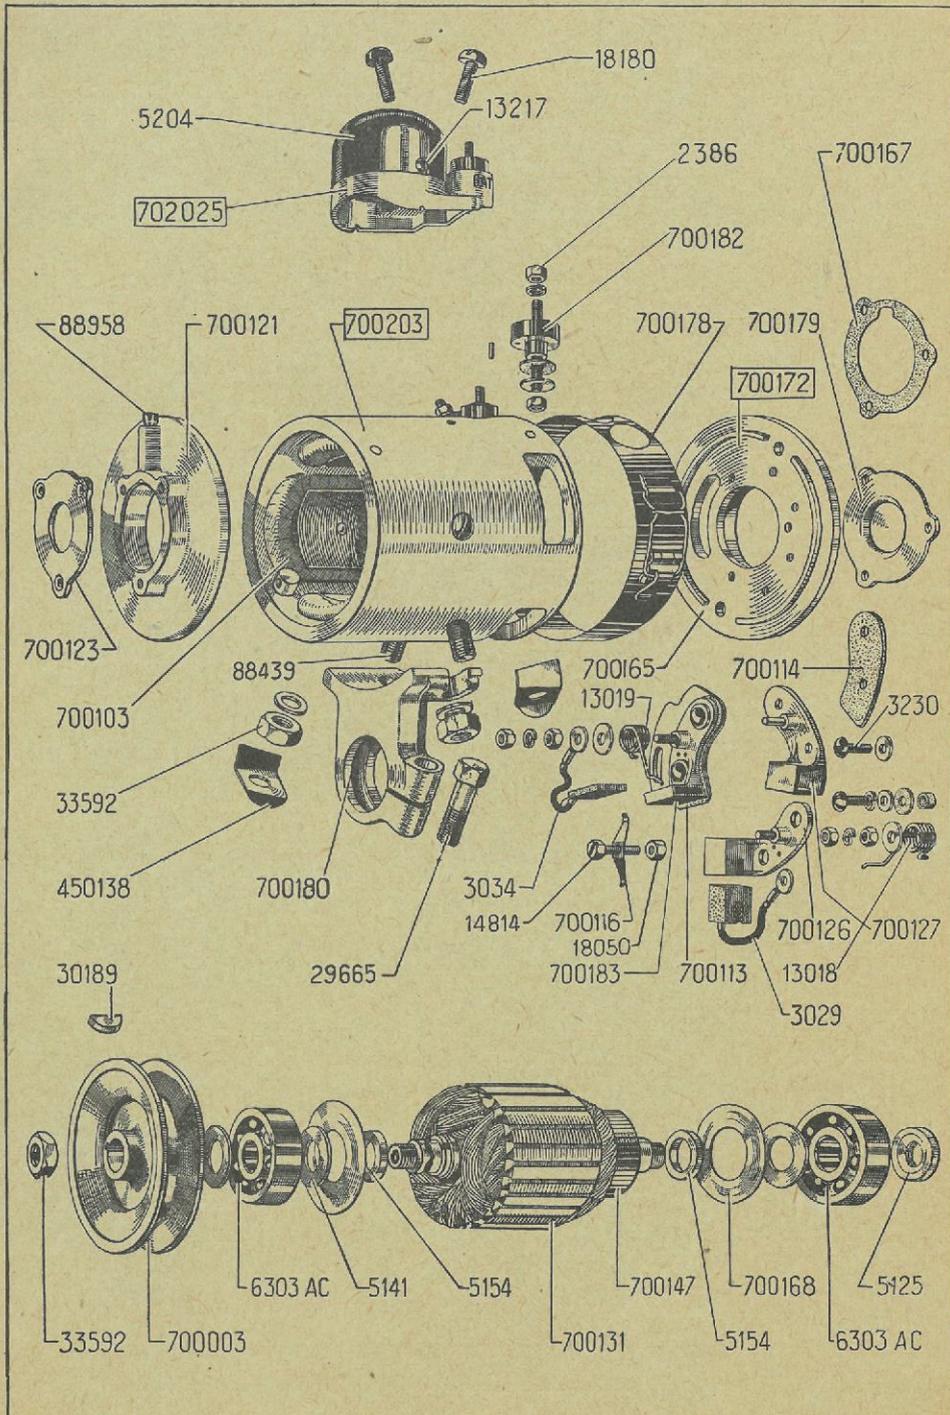


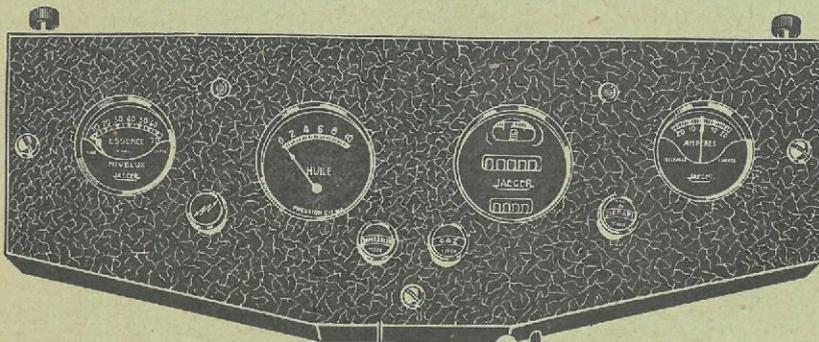

716255 - *utilitaire*
716259 - *car*

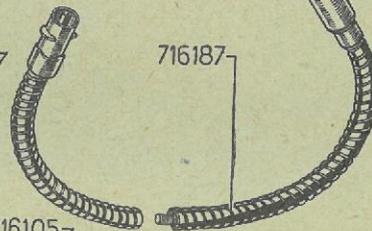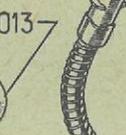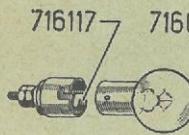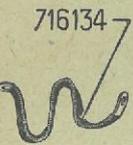

716128

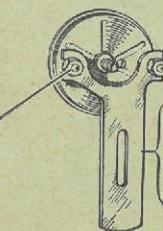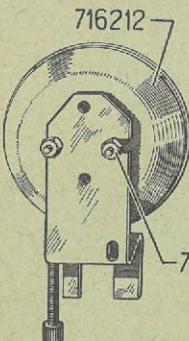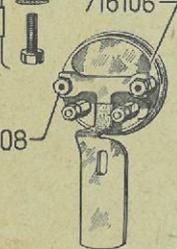

716108

716106


716212

716105

716092

716187

716230 . *sol*
utilitaire
716234 . *70l.*
car

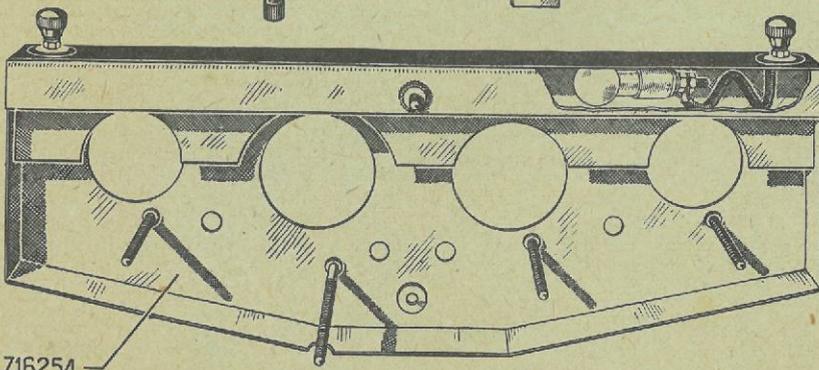

716254

CATALOGUE
DES
PIÈCES DÉTACHÉES

TYPE C6 1.800 Kgs



NOMENCLATURE

14^{CV} CITROËN

TYPE C⁶ 1800 Kgs

CATALOGUE

DES

PIÈCES DÉTACHÉES

(MÉCANIQUE)

EN VIGUEUR A DATER DU 1^{er} JUIN 1931



SOCIÉTÉ ANONYME ANDRÉ CITROËN

Capital : 400.000.000 Francs

143, Quai de Javel - PARIS (XV^e)

SERVICE DES PIÈCES DÉTACHÉES

175, Rue du Président-Wilson
LEVALLOIS-PERRET (Seine)

TRÈS IMPORTANT

Le Service « *Pièces Détachées* » est divisé en *Rayons*.

Dans votre propre intérêt, et pour accélérer la livraison des pièces, nous vous prions de bien vouloir nous passer une *commande différente pour chaque rayon*. Nous vous remercions à l'avance.

Pour vous faciliter cette tâche, nous avons divisé le présent catalogue en trois parties distinctes :

RAYON I. — Feuilles jaunes.

RAYON II. — Feuilles blanches.

RAYON III. — Feuilles vertes.

Il y a cependant dans une voiture un certain nombre de pièces telles que : boulons, écrous, etc... qui peuvent avoir leur emploi simultané dans des organes différents.

Nous avons cru nécessaire de continuer à faire figurer ces pièces dans chacun des chapitres intéressés, et dans ce cas, nous avons fait suivre la désignation de la pièce par l'indication du *rayon* dans lequel elle doit être commandée.

TABLE DES MATIÈRES

		Pages
Arbre de transmission	Arbre proprement dit	30
	Relai	31
Boîte de vitesses	Arbres	26
	Carter	24
	Levier de changement de vitesses	24
	Frein sur transmission	28
	Pédalier	41
	Pignons	26
Châssis et Divers	Alimentation d'essence (Réservoir-Tuyauterie)	60
	Cadre de châssis	53
	Capot	55
	Panier d'accus	53
	Protection du moteur	57
	Porte-roue de secours	56
	Pot d'échappement	57
	Radiateur, tirants de radiateurs, circulation d'eau	58
	Suspension élastique du moteur	53
	Tablier	55
Direction	48	
Electricité	Avertisseurs	69
	Batterie	70
	Bobine d'allumage	77
	Commande de commutateur d'éclairage et d'avertisseur	71
	Commande de démarreur, de ralenti et de volet d'air	72
	Commutateur monobloc d'éclairage code	71
	Conjoncteur-disjoncteur	74
	Démarreur et système de démarrage	75
	Distributeur d'allumage	77
	Dynamo et sa fixation	80
	Interrupteur d'allumage	82
	Interrupteur de stop	82
	Essuie-glace	82
Phares et lanternes	83	
Tableau lumineux	84	
Embrayage	22	
Essieu AV	Barre d'accouplement	39
	Barre de direction	39
	Essieu AV	37
	Freins sur roues AV (voir freins)	45
	Fusées	37
Moyeux	37	

	Pages
	41
	45
Freins	29
	41
	43
	44
	59
	11
	9
	77
	18
	19
	5
	77
Moteur	11
	11
	18
	59
	5
	9
	16
	13
	11
	16
	9
Outillage	85
	35
	33
Pont AR	33
	34
	45
	35
	34
	67
	68
Suspension	62
	64



N° DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

MOTEUR COMPLET CYLINDRE - CARTER

41		
45		
29		
41		
43		
44		
59		
11		
9	11.034	Arrêteur de la vis d'arrêt du tube de remplissage d'huile (Rayon III).
77	30.853	Arrêteur des écrous de goujon de fixation du démarreur (Rayon III).
18	32.126	Arrêteur simple d'écrou de 14 de fixation de palier (Rayon III).
	88.672	Arrêteur des vis de fixation de couvercle de distribution (Rayon III).
19	88.673	Arrêteur des écrous de fixation du tube d'échappement sur tubulure.
5	88.688	Arrêteur double des vis supérieures de fixation du carter du volant
77		moteur (position horizontale).
	88.714	Arrêteur triple des vis de fixation de l'axe support de dynamo 1 ^{er} modèle.
11		(Rayon III).
11	450.010	Arrêteur double des vis de fixation de carter de volant moteur (position ver-
18		ticale) (Rayon III).
59	450.138	Arrêteur simple des vis de fixation de carter de volant moteur (Rayon III).
5	450.140	Arrêteur simple des vis de fixation de tôle AV support moteur.
9	450.142	Arrêteur double d'écrou de 12 de fixation de socle de pompe à huile et
16		de chapeau de palier central.
13	450.324	Axe support de dynamo (Rayon III).
11	88.973	Bicône pour tube de graissage de butée d'embrayage 2 ^e disposition
16		(Rayon III).
9	585.698	Bride de fixation des tubes de graissage de butée d'embrayage 2 ^e dispo-
		sition (Rayon III).
85	450.108	Bague de centrage de culasse (acier).
	88.901	Bouchon de vidange d'eau des cylindres (laiton).
35	2.600	Bouchon de canalisation d'huile 12 pas de 150 (Rayon III).
33	117.230	Bouchon de canalisation d'huile 12 pas de 125 (Rayon III).
33	450.016	Bouchon de vidange d'huile du moteur.
34	470.031	Bouchon du tube de remplissage d'huile.
45	4.388	Bougie (Rayon III).
35	386	Boulon fixant le couvercle de distribution sur tôle AV support moteur
34		(avec écrou 1.505) (Rayon III).
	450.236/01	Bouton de cache-soupapes noir.
67	450.203	Cache-soupapes sans joint.
68	450.431	Carter inférieur 2 ^e modèle avec écran d'huile amovible (remplace 1 ^{er}
		modèle).
62		
64	450.393	Carter de volant de moteur avec pieds de centrage et goujon de fixation
		de démarreur.
	450.451	Collerette du couvercle de distribution.
	585.770	Collier de serrage de durit des tubes de graissage de butée d'embrayage
		2 ^e disposition (Rayon III).
	12.648	Contre-écrou de fixation du graisseur de distribution (Rayon III).
	450.284	Couvercle de distribution avec collerette 1 ^{er} modèle.
	450.445	Couvercle de distribution avec collerette et grain fixe intérieur 2 ^e mo-
		dèle pour 1 ^{er} modèle mise à longueur du grain nécessaire.



N° DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

450.352	Couvercle de regard du carter de volant moteur 1 ^{er} modèle (voir plaque pour 2 ^e modèle).
450.377	Culasse nue (joignons goujons).
450.361	Cylindre carter cote réparation 73 $\frac{m}{m}$ (joignons goujons).
450.354	Cylindre carter cote réparation 72 $\frac{m}{m}$ 5 (joignons goujons).
450.460	Cylindre carter alésage 72 $\frac{m}{m}$ (joignons goujons).
450.291	Demi-coquille supérieure d'étanchéité de palier AR (2 ^e modèle demi-coquille avec guide) pour 1 ^{er} modèle, demander en outre 450.292.
450.292	Demi-coquille inférieure d'étanchéité de palier AR (2 ^e modèle) pour 1 ^{er} modèle demander en outre 450.291.
470.089	Durit de raccordement des tubes de graissage d'embrayage 2 ^e disposition
450.416	Ecran d'huile amovible du carter inférieur avec entretoise.
1.505	Ecrou (Rayon III) de goujon de fixation de bobine. de boulon de fixation de couvercle de distribuion. de boulon de fixation d'axe support de dynamo.
11.332	Ecrou de goujon de fixation de démarreur (Rayon III).
12.648	Ecrou de goujon de fixation de tôle AV support de moteur (Rayon III).
88.153	Ecrou de 12 de goujon de fixation de socle de pompe à huile et de chapeau de palier central.
88.154	Ecrou de 14 de goujon de fixation (Rayon III) : de socle de pompe à huile sur chapeau de palier central. de chapeaux de paliers extrêmes.
88.155	Ecrou borgne de 10 de goujon : de tubulure de sortie d'eau. de tubulure d'admission et d'échappement.
88.159	Ecrou borgne de 12 de goujon de fixation de culasse.
88.259	Ecrou décollété de 10 de fixation de culasse (sous allumeur).
88.260	Ecrou de goujon de fixation inférieur de tubulure d'admission sur cylindre (contre-écrou).
1113.007	Ecrou (Rayon III) de fixation de bride de tube d'échappement. de goujon de fixation de tubulures.
300.830	Equerre de fixation AV, de tôle de protection sur carter inférieur.
450.251	Etrier de fixation de tubulure sur cylindre.
450.1132	Filtre de remplissage d'huile.
450.136	Cicleur de graissage des pignons de distribution.
88.351	Goujon de fixation : de tôle AV support moteur. de filtre à huile (Rayon III).
88.353	Goujon de fixation : du carburateur. de pompe à eau.
88.357	Goujon de fixation de la bobine du distributeur.



N° DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
88.380	Goujon de fixation : du tube d'échappement sur tubulure. de tubulure d'échappement.
88.383	Goujon de fixation des tubures d'échappement et d'admission longueur 44 ^m / _m .
88.396	Goujon de fixation de la tubulure de sortie d'eau longueur 115 ^m / _m .
88.397	Goujon de fixation des tubulures d'échappement et d'admission longueur 120 ^m / _m .
88.411	Goujon de fixation du démarreur.
88.430	Goujon de fixation de la tubulure de sortie d'eau longueur 90 ^m / _m .
88.431	Goujon de fixation :: de tubulure de sortie d'eau. du cache-soupapes (longueur 102 ^m / _m).
88.440	Goujon de fixation de culasse (noyé) sous distributeur longueur 76 ^m / _m .
88.452	Goujon de fixation de culasse (longueur 86 ^m / _m).
88.453	Goujon de fixation de fixation de socle de pompe à huile et de chapeau de palier central (longueur 1105).
88.460	Goujon de fixation de chapeau de palier AV, AR et N° 2 (lon- gueur 90 ^m / _m).
88.462	Goujon de fixation de chapeau de palier de distribution.
460.302	Grain de butée pour couvercle de distribution.
450.087	Guide-soupape.
450.144	Jauge d'huile.
830	Joint du bouchon de vidange du moteur.
2.1158	Joint de bougie (Rayon III).
32.961	Joint du bouchon de canalisation d'huile (Rayon III).
112.054	Joint du bouchon de vidange des chemises d'eau (Klingérit).
450.023	Joint du couvercle de distribution (papier).
450.103	Joint de culasse (métallo-plastique).
450.118	Joint de tôle AV support moteur (papier).
450.239	Joint du support AR moteur (papier).
450.127	Joint latéral liège de la demi-coquille inférieure d'étanchéité.
450.313	Joint métallo-plastique entre cylindre-carter et tubulure (extérieur).
450.1153	Joint entre cylindre-carter et tubulure (central).
450.158	Joint métallo-plastique entre tubulures d'admission et d'échappement (1 ^{re} disposition 44 x 58 intérieur).
450.371	Joint métallo-plastique entre tubulures d'admission et d'échappement 2 ^e disposition 42 x 42 intérieur).
450.183	Joint de cache-soupapes (liège).
450.221	Joint entre carter inférieur et cylindre-carter (liège entoilé).
450.223	Joint de plaque de désablage (liège).
450.323	Joint de tubulure de sortie d'eau (Klingérit).
88.523	Jonc d'arrêt de pieds de centrage 2 ^e disposition.
489.957	Moteur complet avec distributeur, filtre d'huile, ventilateur, damper et embrayage (sans bobine, ni carburateur, ni dynamo, ni démarreur).



N° DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

585.577	Patte d'arrêt de gaine de commande de démarreur.
88.927	Pieds de centrage de carter volant (2° disposition corps lisse avec gorge).
450.121	Pieds de centrage de carter volant (1° disposition épaulé).
450.090	Plaque de désablage (sans joint).
88.553	Rondelle de bouton de cache-soupapes (fibre).
88.629	Rondelle d'écrou de fixation de culasse.
118.065	Rondelle des goujons de fixation de tubulure de sortie d'eau.
450.476	Rondelle d'écartement de bobine de distributeur (acier).
585.751	Support complet sur culasse de pédale d'accélérateur.
450.332	Support de pédale de débrayage et de frein sur carter de volant moteur (Rayon II).
450.449	Tôle AV support moteur avec embout support de dynamo rivé.
470.129	Tube de graissage AV de butée d'embrayage 2° disposition.
470.130	Tube de graissage AR de butée d'embrayage 2° disposition.
470.032	Tube de remplissage d'huile moteur 1° disposition.
470.132	Tube de remplissage d'huile moteur avec godet et écrou serti du godet 2° disposition.
450.329	Tubulure de sortie d'eau sur dessus culasse.
450.469	Tubulure d'admission et d'échappement assemblées (les 2 trous de fixation extrême sur cylindre se trouvent dans l'axe des trous de tubulure d'échappement).
450.470	Tubulure d'admission et d'échappement assemblées (les 2 trous de fixation extrême sur cylindre ne se trouvent pas dans l'axe des trous de tubulure d'échappement).
386	Vis de fixation du couvercle de distribution (Rayon III).
2.183	Vis de fixation de l'axe support de dynamo avec l'écrou 1.505 (Rayon III)
2.920	Vis d'assemblage de tubulure d'admission et d'échappement 1° disposition
4.045	Vis des brides de fixation du tube de graissage de butée d'embrayage 2° disposition.
18.025	Vis de fixation du carter inférieur sur cylindre (Rayon III).
33.658	Vis de fixation sur culasse du support complet de commande d'accélérateur.
50.867	Vis de fixation de plaque de désablage (Rayon III).
88.974	Vis de raccord du tube AV de graissage de butée d'embrayage 2° disposition (Rayon III).
89.122	Vis de fixation sur carter volant moteur du support d'axe des pédales de débrayage et de frein (Rayon III).
89.170	Vis de fixation du carter de volant moteur sur cylindre carter.
89.201	Vis de fixation des tubulures d'admission et d'échappement 2° disposition.
89.520	Vis de fixation inférieure de plaque de désablage (Rayon III).
450.128	Vis de fixation de la demi-coquille inférieure d'étanchéité.
450.131	Vis d'arrêt du tube de remplissage d'huile.
450.141	Vis de fixation de tôle AV support moteur (côté arbre à cames).



N° DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
VILEBREQUIN - BIELLES - PISTONS	
88.715	Arrêteur de vis de fixation de plateau de Damper (sans tenon 1 ^{er} modèle.
88.716	Arrêteur d'écrou de blocage de poulie de ventilateur (3 tenons d'arrêt 1 ^{er} modèle).
88.745	Arrêteur d'écrou de boulon de tête de bielle.
88.667	Arrêteur double des vis de fixation de masselotte.
88.760	Arrêteur double crénelé de blocage de poulie de ventilateur (1 tenon d'arrêt 2 ^o modèle).
117.713	Arrêteur des vis d'arrêt d'axe de piston (R. III).
450.075	Arrêteur des écrous de fixation du volant (R. III).
450.082	Axe de piston B.H.B. court (80 gr.).
460.279	Axe de piston B.H.B. long (105 gr.).
460.285	Bielle complète pour axe fixe alésage 48 $\frac{m}{m}$.
460.091	Bielle complète réparation pour axe fixe alésage 47 $\frac{m}{m}$ 5.
89.561	Boulon de bielle avec écrou 33642.
39.589	Clavette Woodruff : du pignon de vilebrequin. de poulie de commande de ventilateur.
460.194	Couronne de démarreur.
450.113	Coussinet de palier AV alésage 52 $\frac{m}{m}$.
450.114	Coussinet de paliers milieu alésage 52 $\frac{m}{m}$.
450.115	Coussinet de palier AR alésage 52 $\frac{m}{m}$.
450.261	Coussinet de palier AV réparation 51 $\frac{m}{m}$ 5.
450.262	Coussinets de paliers milieu réparation 51 $\frac{m}{m}$ 5.
450.263	Coussinet de palier AR réparation alésage 51 $\frac{m}{m}$ 5.
460.207	Damper complet monté sur poulie ventilateur.
460.120	Disque plastique du Damper « Hallo ».
1.505	Écrou de vis de fixation du volant moteur (R. III).
33.642	Écrou de boulon de bielle.
460.114	Écrou de blocage de poulie de commande de ventilateur.
460.049	Entretoise de poulie de commande de ventilateur.
450.116	Ergot d'arrêt des demi-coussinets de palier de vilebrequin.
460.254	Feutre de tôle de roulement sur vilebrequin.
450.063	Goupille de mise en marche sur vilebrequin.
450.083	Masselotte d'équilibrage de vilebrequin.
450.067	Pignon de vilebrequin 1 ^{re} disposition à chaîne.
460.011	Pignon de vilebrequin 2 ^o disposition pignon celoron.
460.320	Piston B.H.B. long complet réparation de 73 $\frac{m}{m}$ (remplace 460150 et 460231 modèles courts, par jeux).
460.321	Piston B.H.B. long complet réparation de 72 $\frac{m}{m}$ 5 (remplace 460149 et 460211 modèles courts, par jeux).
460.330	Piston B.H.B. long complet réparation de 72 (remplace 460023 et 460203 modèles courts, par jeux).
460.126	Plateau d'entraînement de Damper.



MOTEUR

VILEBREQUIN - BIELLES PISTONS

N° DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

460.127	Plateau de Damper.
460.147	Poulie de commande de ventilateur (montage avec Damper).
89.012	Ressort d'entraînement de Damper.
450.065	Rondelle de réglage de vilebrequin épaisseur 5/100°.
450.066	Rondelle d'appui du vilebrequin.
450.247	Rondelle de réglage de vilebrequin épaisseur 1 $\frac{m}{m}$.
450.248	Rondelle de réglage de vilebrequin épaisseur 2 $\frac{m}{m}$.
460.115	Rondelle de cisaillement entre plateau et poulie de « Damper ».
460.121	Rondelle pare-huile sur Damper.
460.284	Rondelle pare-huile du vilebrequin.
6.303 AC	Roulement (17 x 47 x 14) de centrage du pignon de prise directe sur vilebrequin (R. III).
2.122	Segment de retenue de roulement 1 ^{er} montage.
460.205	Segment d'étanchéité de 2 $\frac{m}{m}$ pour piston B.H.B. de 72 $\frac{m}{m}$.
460.206	Segment racleur de 3 m/m pour piston B.H.B. de 72 m/m.
460.233	Segment d'étanchéité de 2 $\frac{m}{m}$ pour piston B.H.B. de 72 $\frac{m}{m}$ 5.
460.235	Segment racleur de 3 m/m pour piston B.H.B. de 72 m/m 5.
460.228	Segment d'étanchéité de 2 $\frac{m}{m}$ pour piston B.H.B. de 73 $\frac{m}{m}$.
460.229	Segment racleur de 3 m/m pour piston B.H.B. de 73 m/m.
460.363	Segment d'étanchéité de 72,1 x 2 pour piston B.H.B. de 72 $\frac{m}{m}$.
460.364	Segment racleur de 72,1 x 3 pour piston B.H.B. de 72 $\frac{m}{m}$.
460.365	Segment d'étanchéité de 72,2 x 2 pour piston B.H.B. de 72 $\frac{m}{m}$.
460.366	Segment racleur de 72,2 x 3 pour piston B.H.B. de 72 $\frac{m}{m}$.
460.367	Segment d'étanchéité de 72,3 x 2 pour piston B.H.B. de 72 $\frac{m}{m}$.
460.368	Segment racleur de 72,3 x 3 pour piston B.H.B. de 72 $\frac{m}{m}$.
460.128	Téton d'entraînement des plateaux de Damper.
460.255	Tôle du roulement de vilebrequin 2 ^e montage.
460.275	Vilebrequin complet avec masselotte et goupille de mise en marche.
385	Vis de fixation du plateau de Damper sur la poulie de commande de ventilateur (R. III).
11.035	Vis de l'axe de piston.
1.677	Vis de fixation des masselottes d'équilibrage.
460.153	Vis de fixation du volant moteur avec écrou 1505.
460.355	Volant moteur nu.
460.413	Volant moteur avec couronne de démarreur.



N° DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
DISTRIBUTION	
460.002	Arbre à cames avec grain fixe pour distribution à chaîne 1 ^{er} modèle.
460.317	Arbre à cames pour distribution par pignon celoron 2 ^e modèle.
460.353	Arbre à cames pour distribution par pignon celoron, 2 ^e modèle (interchangeable avec 460.317).
709.007	Arbre de commande de distributeur et de pompe à huile (seul) 1 ^{er} modèle fixation de la bague de coussinet par goupille.
477.009	Arbre de commande de distributeur et de pompe à huile (seul) 2 ^e modèle fixation du coussinet par écrou (pour interchangeabilité avec 1 ^{er} modèle, demander).
<i>Distribution par chaîne, 11 pignon 477005 et 1 écrou 83.231.</i>	
<i>Distribution par celoron, 1 pignon 477003 et 1 écrou 88.231.</i>	
709.128	Arbre de commande du distributeur et de pompe à huile avec pignon et bague montée. Diam. ext. du coussinet 30 ^m / _m . 1 ^{er} modèle fixation de la bague du coussinet par goupille (distribution par chaîne).
477.004	Arbre de commande du distributeur et de pompe à huile avec pignon et bague montée. Diam. extérieur du coussinet 30 ^m / _m , 2 ^e modèle, fixation du coussinet par écrou (distribution par chaîne) interchangeable avec 1 ^{er} modèle.
477.011	Arbre de commande du distributeur et de pompe à huile avec pignon et bague montée. Diam. extérieur du coussinet 30 ^m / _m , 3 ^e modèle, fixation du coussinet par écrou (distribution par pignon celoron).
460.166	Arrêt de poussoir de soupapes 1 pièce 1 ^{er} modèle.
460.056	Arrêt de poussoir de soupapes 2 ^e modèle (demander 2 arrêts et 11 ressort) interchangeable avec 1 ^{er} modèle.
112.476	Arrêteur de la vis d'arrêt du coussinet d'arbre de commande du distributeur (Rayon III).
40.138	Arrêteur de vis de fixation du coussinet d'arbre à cames.
88.750	Arrêteur des vis de fixation de guide de poussoir de soupapes.
88.761	Arrêteur d'écrou de blocage de pignon d'arbre à cames celoron.
460.007	Arrêteur de vis de moyeu de pignon d'arbre à cames 1 ^{er} modèle.
460.009	Arrêteur de l'écrou de blocage de pignon d'arbre à cames 1 ^{er} modèle.
709.005	Bague de butée supérieure d'arbre de distributeur 1 ^{er} modèle.
709.011	Bague d'entraînement sur arbre de distributeur 1 ^{er} modèle.
117.885	Butée mobile d'arbre à cames 2 ^e modèle.
450.068	Chaîne de distribution 1 ^{er} modèle.
1.163	Clavette Woodruff du pignon d'entraînement d'arbre à cames.
88.1103	Clavette Woodruff du pignon de commande de distributeur.
450.234	Contre-écrou de vis de réglage de poussoir de soupapes 1 ^{er} modèle.
88.190	Contre-écrou de vis de réglage de poussoir de soupapes 2 ^e modèle.
460.010	Coussinet AV d'arbre à cames.
477.010	Coussinet de l'arbre de commande de distributeur. Diam. 30 ^m / _m .
709.002	Coussinet de l'arbre de commande de distributeur. Diam. 31 ^m / _m .
450.053	Cuvette d'appui des ressorts de soupapes.



N° DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
88.162	Écrou de vis d'arrêt du coussinet de distributeur (Rayon III).
460.123	Écrou de blocage du pignon d'arbre à cames 1 ^{er} modèle.
88.280	Écrou de blocage du pignon d'arbre à cames 2 ^e modèle.
88.231	Écrou du pignon de commande de l'arbre du distributeur.
2.184	Goupille d'arrêt de bague de butée supérieure d'arbre de distributeur 1 ^{er} modèle.
1116.328	Goupille du pignon de l'arbre de distributeur 1 ^{er} modèle.
450.054	Goupille de cuvette du ressort de soupape.
709.012	Goupille conique de bague d'entraînement de l'arbre de distributeur 1 ^{er} modèle.
460.1154	Guide de poussoir de soupape 1 ^{er} modèle trous de $16 \frac{m}{m}$.
460.277	Guide de poussoir de soupape 2 ^e modèle trous de $18 \frac{m}{m}$.
460.042	Pignon acier d'arbre à cames avec moyeu 1 ^{er} modèle (distribution par chaîne).
460.063	Pignon celoron d'arbre à cames 2 ^e modèle.
709.008	Pignon de commande du distributeur (1 ^{er} modèle goupille) pour distribution par chaîne).
477.005	Pignon de commande du distributeur 2 ^e modèle (fixation par écrou) pour distribution par chaîne.
477.003	Pignon de commande du distributeur 3 ^e modèle (fixation par écrou) pour distribution par celoron.
460.098	Poussoir fonte de soupape 1 ^{er} modèle diamètre $16 \frac{m}{m}$.
460.276	Poussoir fonte de soupape 2 ^e modèle diamètre $18 \frac{m}{m}$.
111.257	Ressort de butée mobile d'arbre à cames (2 ^e modèle).
450.059	Ressort des arrêts de poussoir (2 ^e modèle).
460.018	Ressort de soupapes.
1.410	Rondelle d'écrou de blocage du pignon d'arbre à cames 1 ^{er} modèle) (Rayon III).
460.038	Rondelle de butée de pignon d'arbre à cames.
709.004	Rondelle de butée inférieure d'arbre de distributeur.
450.051	Soupape.
18.025	Vis de fixation du coussinet AV d'arbre à cames (Rayon II).
450.233	Vis de réglage de poussoir de soupape 1 ^{er} modèle (voir contre-écrou).
89.208	Vis de réglage de poussoir de soupape 2 ^e modèle (voir contre-écrou).
450.061	Vis de fixation de guide de poussoir de soupape.
460.054	Vis d'arrêt du coussinet de l'arbre de commande de distributeur.



N° DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
POMPE A HUILE CIRCULATION D'HUILE	
11.034	Arrêteur de la vis d'arrêt du tube de remplissage d'huile (R. III).
30.853	Arrêteur du contre-écrou de vis de réglage de pression d'huile (R. III).
88.686	Arrêteur de vis de fixation de raccord orientable de tuyauterie indicateur de pression d'huile sur moteur.
88.672	Arrêteur : des vis fixant la crépine de pompe. d'écrou de fixation du raccord sur support de filtre. d'écrou de fixation du support de filtre (R. III).
88.678	Arrêteur de l'écrou de serrage du filtre d'huile.
88.762	Arrêteur d'axe lisse de pignon fou de pompe à huile 2° modèle (R. III).
117.713	Arrêteur des vis d'assemblage de pompe à huile (R. II).
450.142	Arrêteur double d'écrou de goujon de 12 de fixation de socle de pompe à huile et de chapeau de palier central.
460.009	Arrêteur de vis de fixation de la tuyauterie d'huile.
470.004	Axe à tournevis de pompe à huile.
470.009	Axe du pignon fou de pompe à huile (avec épaulement) 1 ^{er} modèle.
470.114	Axe du pignon fou de pompe à huile (lisse) 2° modèle.
470.031	Bouchon de tube de remplissage d'huile.
35.236	Clavette Woodruff du pignon fixe de pompe à huile
585.770	Collier de serrage de durit d'indicateur de pression d'huile (R. III).
470.043	Colonette du filtre à huile.
470.018	Contre-écrou de vis de réglage de pression d'huile
470.003	Corps de pompe à huile.
470.008	Couvercle de pompe à huile 1 ^{er} modèle (axe du pignon fou épaulé maintenu par couvercle).
470.115	Couvercle de pompe à huile 2° modèle (axe lisse du pignon fou tenu par arrêteur).
470.010	Crépine de la pompe à huile.
470.089	Durit de raccordement des tubes d'indicateur de pression d'huile.
1.023	Ecroû de vis de fixation des tuyauteries sur pompe à huile (R. III).
1.505	Ecroû : de goujon de fixation de filtre à huile ; de fixation du support de filtre à huile ; de fixation du raccord sur support de filtre à huile (R. III).
88.153	Ecroû de 12 pour fixation de socle de pompe à huile sur chapeau de palier central.
88.154	Ecroû de raccord bi-conique de tube d'arrivée d'huile au manomètre (R. III).
88.159	Ecroû de fixation de filtre à huile sur colonnette.
88.966	Ecroû de 14 pour fixation de socle de pompe à huile sur chapeau de palier central (R. III).
450.132	Filtre du tube de remplissage d'huile moteur.



MOTEUR

POMPE A HUILE CIRCULATION D'HUILE

N° DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
470.041	Filtre à huile Técalémit nu.
470.063	Filtre à huile Técalémit complet avec raccord embase, plaquette, joint et vis.
88.666	Frein de la colonnette du filtre à huile.
	Indicateur de pression d'huile (voir chap. tableau de bord, pag. vertes).
1.099	Joint de vis de raccord orientables de tuyauterie d'indicateur de pression d'huile (fibre) (R.III).
450.506	Jauge d'huile.
2.238	Joint :
	de raccord embase de colonnette de fixation;
	de vis raccord de fixation du filtre à huile;
	de la colonnette et de l'écrou de serrage du filtre (R.III).
88.559	Joint de la colonnette du filtre à huile (R.III).
470.002	Joint de socle de pompe à huile.
470.013	Joint de bride de tuyauterie de pression d'huile.
470.019	Joint de contre-écrou de réglage de pression d'huile.
470.135	Pignon fixe de pompe à huile, denture hélicoïdale (remplace 470005, 470.119, dentures droites demander en plus 470136).
470.136	Pignon fou de pompe à huile, denture hélicoïdale (remplace 470007, 470120, dentures droites, demander en plus 470135).
470.060	Pompe à huile complète sans filtre (pignons à dentures droites et axe de pignon fou épaulé).
470.122	Pompe à huile complète sans filtre (pignons à dentures hélicoïdales et axe de pignon fou arrêté par plaquette arrêtoir) interchangeable avec premier modèle.
470.117	Piston de décharge de pression d'huile.
470.045	Plaquette de réglage de vis d'orientation de l'embase de filtre.
2.067	Raccord de sortie d'huile vers manomètre.
88.965	Raccord bi-conique sur tube d'arrivée d'huile au manomètre Jaeger (R. III).
470.044	Raccord embase de colonnette de fixation de filtre à huile.
89.085	Ressort de réglage du piston de décharge de pompe à huile.
470.1116	Socle de pompe à huile.
470.022	Support de tuyau de circulation d'huile.
470.062	Support de filtre à huile.
470.032	Tube de remplissage d'huile première disposition.
470.132	Tube de remplissage, d'huile avec godet et écrou serti 2e disposition.
470.033	Tuyau de circulation d'huile milieu.
470.034	Tuyau de circulation d'huile AV et AR.
470.064	Tuyauterie entre carter et filtre à huile.
470.086	Tuyauterie d'huile compl. entre moteur et indicateur de pression d'huile.
470.096	Tuyauterie de sortie d'huile avec raccord orientable vers l'indicateur de pression d'huile (courte).
470.097	Tuyauterie d'arrivée d'huile du moteur à l'indicateur de pression avec raccord bi-conique et écrou raccord (longue).



MOTEUR

POMPE A HUILE CIRCULATION D'HUILE

N° DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
31.751	Vis de fixation de crépine de pompe à huile (R.III).
88.963	Vis de fixation de raccord orientable de tuyauterie d'indicateur de pression d'huile sur moteur.
89.1107	Vis : d'assemblage de pompe à huile sur socle. de fixation des tuyauteries d'huile sur pompe avec écrou 1.023.
89.143	Vis de fixation des tuyauteries d'huile AV et AR.
450.131	Vis d'arrêt du tube de remplissage d'huile.
470.046	Vis d'orientation de raccord embase de filtre à huile.
470.047	Vis raccord de fixation du tuyau d'arrivée d'huile sur cylindre carter.
470.061	Vis raccord de fixation du tuyau d'arrivée d'huile sur filtre.
470.069	Vis de réglage de pression d'huile.



N° DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

VENTILATEUR - POMPE A EAU

472.071	Arbre de pompe à eau 1er modèle extrémités filetées.
472.096	Arbre de pompe à eau 2e modèle extrémités lisses.
88.671	Arrêteoir de fixation de palette de pompe à eau 1er modèle.
88.672	Arrêteoir d'écrou de fixation de corps de pompe à eau (R.III).
450.044	Arrêteoir double de vis de fixation de ventilateur.
10.378	Clavette Woodruff : de la palette de pompe à eau. de la poulie de ventilateur, (1er modèle de pompe à eau).
472.070	Corps de pompe à eau bagué 1re disposition (filetage intérieur à l'AV).
472.104	Corps de pompe à eau bagué 2e disposition (partie intérieure AV lisse).
472.112	Courroie de ventilateur et de dynamo.
472.012	Douille de corps de pompe à eau 1er modèle long. 55 $\frac{m}{m}$.
472.098	Douille de corps de pompe à eau 2e modèle long. 48 $\frac{m}{m}$.
1.505	Ecrou de goujon de fixation de corps de pompe à eau sur cylindre (R.III).
11.739	Ecrou de blocage de poulie de ventilateur (pompe à eau 1er mod.) R.III.
88.163	Ecrou de fixation de palette de pompe à eau 1er modèle.
450.040	Ecrou de serrage de roulement d'axe de pompe à eau 1er modèle.
472.013	Ecrou bronze de serrage de la garniture de pompe à eau 1er modèle.
472.101	Ecrou presse-étoupe acier 2° modèle.
450.039	Entretoise de roulement d'axe de pompe à eau 1 ^{er} modèle.
472.114	Entretoise de roulement d'axe de pompe à eau 2° modèle.
11.730	Ergot d'arrêt de la douille de corps de pompe à eau.
472.014	Frein d'écrou de serrage de garniture d'étanchéité de pompe à eau.
472.087	Garniture d'étanchéité de pompe à eau Hallite.
31.190	Graisseur Técalémit court 17 $\frac{m}{m}$ sur poulie de ventilateur 1 ^{er} modèle (R.III).
88.975	Graisseur Técalémit sur corps de pompe à eau.
700.175	Graisseur à huile sur corps de pompe à eau 2° modèle (Rayon III).
112.054	Joint de graisseur Técalémit (8 x 14 x 41) sur pompe à eau.
450.031	Joint de corps de pompe à eau.
472.102	Jonc d'arbre de pompe à eau 2° modèle.
472.089	Pale AV de ventilateur tôle.
472.090	Pale AR de ventilateur tôle.
450.041	Palette de pompe à eau 1 ^{er} modèle à clavetage.
472.108	Palette de pompe à eau 2° modèle goupillé.
472.113	Pompe à eau complète sans ventilateur 2° modèle (poulie de ventilateur usiné permettant le montage d'une entretoise) remplace 1 ^{er} modèle.
472.062	Poulie de ventilateur 1 ^{er} modèle à clavetage.
472.099	Poulie de ventilateur 2° modèle goupillé.
1.015	Rondelle entre rondelle Grower et poulie de ventilateur (R. III).
450.034	Rondelle de serrage bronze de la garniture de pompe à eau 1 ^{er} modèle.
450.037	Rondelle de retour d'huile du roulement de pompe à eau 1 ^{er} modèle.
472.103	Rondelle pare-huile du roulement de pompe à eau 2° modèle.



MOTEUR

VENTILATEUR - POMPE A EAU

N° DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

6.303 AC	Roulement (17 × 47 × 14) d'axe de pompe à eau (R. III).
2.122	Segment d'arrêt du roulement de pompe à eau 2 ^e modèle.
18.025	Vis de fixation de pale sur ventilateur (R. III).
18.057	Vis de fixation de frein d'écrou de serrage de garniture d'étanchéité de pompe à eau 1 ^{er} modèle (R. III).



N° DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

CARBURATEUR - FILTRE A AIR

88.964	Boisseau d'arrivée d'essence au carburateur.
489.077	Buse d'air type 30 hauteur 30 ^m / _m 2 petits trous (indiquer alésage).
489.050	Carburateur complet sans filtre à air 1 ^{er} modèle (levier de commande des gaz latéral) M.O.V.D.
489.090	Carburateur complet sans filtre à air 2 ^e modèle, voir réglage (levier de commande des gaz AR) M.O.V.D.T.
489.044	Cuve avec tige guide du flotteur.
11.505	Ecrou de fixation du carburateur (R. III).
33.178	Ecrou à chapeau de papillon de commande de gaz.
489.053	Filtre a air long 1 ^{er} modèle 150 ^m / _m .
489.106	Filtre à air court 2 ^e modèle 90 ^m / _m .
489.031	Flotteur de carburateur (42 grammes).
113.241	Gicleur auxiliaire tête six pans indiquer alésage.
489.043	Gicleur principal corps lisse émulsion 41 indiquer alésage.
489.100	Gicleur principal corps avec collerette émulsion 56 indiquer alésage.
450.050	Joint de carburateur entre bride et tubulure
113.044	Rotule mâle sur levier de commande des gaz.
489.040	Siège et pointeau assemblés de 2 ^m / _m 5.
32.962	Vis de raccord orientable de fixation de tuyauterie sur carburateur.
33.044	Vis de buse d'air.



MOTEUR COMMANDES DE CARBURATEUR DE RALENTI ET DE VOLET D'AIR SUR MOTEUR

N° DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

COMMANDES DE CARBURATEUR DE RALENTI ET DE VOLET D'AIR SUR MOTEUR

489.060	Attache-câble de commande de volet de départ.
585.532	Axe de levier de ralenti sur carburateur 1 ^{er} modèle.
585.575	Axe complet 330 × 185 de commande d'accélérateur direction à gauche 1 ^{re} disposition.
585.576	Axe de commande d'accélérateur long 315 $\frac{m}{m}$ direction à droite.
585.639	Axe de commande d'accélérateur long 315 $\frac{m}{m}$ direction à droite.
585.842	Axe complet coudé 330 × 110 de commande d'accélérateur direction à gauche 2 ^e et 3 ^e disposition.
585.874	Axe vis de fixation du levier de renvoi bagué 3 ^e disposition.
489.072	Barillet serre-câble du levier de commande de ralenti (tige 5 $\frac{m}{m}$).
585.531	Barillet serre-câble levier de commande de ralenti (tige 6 $\frac{m}{m}$).
585.698	Collier de serrage de gaine sur support (Rayon III).
585.574	Corps de pédale d'accélérateur direction à gauche 1 ^{re} disposition (fixation par boulon).
585.581	Corps de pédale d'accélérateur direction à droite (articulation centrale 2 bras).
585.642	Corps de pédale d'accélérateur direction à gauche 2 ^e et 3 ^e disposition fixation par vis).
585.727	Corps de pédale d'accélérateur direction à droite (1 bras long 130).
1.023	Ecrou de boulon de fixation : de corps de pédale sur axe. de tige de pédale sur corps (Rayon III).
585.697	Levier de commande de ralenti avec barillet attache câble (droit) 1 ^{er} montage.
585.871	Levier de renvoi complet bagué 3 ^e montage.
585.875	Levier de commande de ralenti, avec barillet attache-câble (coudé encombrement total à la corde 55 $\frac{m}{m}$) 2 ^e montage.
585.743	Levier de commande de ralenti avec barillet attache-câble (coudé encombrement total à la corde 50 $\frac{m}{m}$) 3 ^e montage.
585.753	Patte de support sur culasse.
585.1163	Patin de pédale d'accélérateur.
89.020	Ressort de rappel commande d'accélérateur.
89.764	Rondelle de rivetage de barillet.
585.583	Rondelle entretoise d'axe de commande (direction à droite).
113.044	Rotule mâle de commande d'accélérateur.
585.578	Support d'attache de ressort de rappel de commande d'accélérateur.
585.529	Support formant collier des gaines de ralenti et de volet d'air (3 ^e disposition).
585.745	Support des gaines de ralenti et départ avec collier de serrage de gaine et levier de ralenti enre carburateur et filtre à air (3 ^e disposition).



MOTEUR COMMANDES DE CARBURATEUR DE RALENTI ET DE VOLET D'AIR SUR MOTEUR

N° DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
585.751	Support complet sur culasse de commande d'accélérateur.
585.877	Support de commande complet avec attache gaine et levier de ralenti (fixation sur tubulure) 3° disposition.
585.518	Tige de commande d'accélérateur avec boîte à rotule et attache de ressort (1 ^{er} montage direction à gauche (long. 447).
585.582	Tige de pédale d'accélérateur direction à droite.
585.677	Tige de commande d'accélérateur coudée avec boîte à rotule et attache de ressort soudée (direction à droite).
585.878	Tige intermédiaire de commande d'accélérateur (3° disposition long. 85).
585.889	Tige de commande d'accélérateur avec boîte à rotule et attache de ressort (Direction à gauche, 2° et 3° disposition, Direction à droite longueur 370).
1.059	Vis de 7 × 30 avec écrou 11.023 de fixation : de tige de pédale sur corps direction à droite. de corps de pédale sur axe (Rayon III).
2.120	Vis de fixation de tige de pédale sur corps direction à droite (Rayon III).
2.659	Vis de 5 × 13 de bride de gaine de câble de ralenti et de volet d'air (Rayon III).
18.025	Vis de 8 × 15 de fixation de corps de pédale sur axe (Rayon III).
31.440	Vis de 7 × 12 de patte de support de tige sur culasse (Rayon III).
33.658	Vis de fixation sur culasse de support d'accélérateur.
89.111	Vis de 8 × 25 de fixation d'attache de ressort de rappel sur support AR moteur (Rayon II).
89.303	Vis de fixation du support de gaine et levier de ralenti sur tubulure (3° disposition).
89.591	Vis de 4 × 8 carrée de serrage de câble sur barillet (Rayon III).



MOTEUR

DISTRIBUTEUR D'ALLUMAGE ET BOBINE

N° DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

VOIR RAYON III - PAGES VERTES



EMBRAYAGE

N° DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

EMBRAYAGE

88.721	Arrêteur de la vis fixant le support de la fourchette de débrayage.
88.741	Arrêteur de vis de fixation de boîte de vitesses sur cloche.
88.747	Arrêteur de vis de fixation de carter d'embrayage sur volant.
490.062	Axe de fourchette de débrayage.
490.060	Bague de la fourchette de débrayage.
386	Boulon de fixation de cuvette inférieure de cloche d'embrayage avec écrou 1.505 (Rayon III).
89.418	Boulon de débrayage avec écrou 88.197 (remplace 490.111 boulon pas Anglais).
88.035	Butée à billes de débrayage 1 ^{re} disposition (57,1 × 87,4 × 19,05) ; (57,4
88.071	Butée à billes de débrayage 2 ^e disposition (52 × 87,4 × 19). (57,1
490.102	Carter d'embrayage nu.
490.166	Carter d'embrayage avec tocs d'entraînement.
490.074	Cloche d'embrayage nue, filetage pas français, remplace 490.177 pas anglais, demander en outre : 1 vis 89.171, 2 vis 50.867, 4 vis 89.163.
490.179	Couvercle de cloche d'embrayage avec tube de graissage et graisseur 1 ^{re} disposition.
490.194	Couvercle de cloche d'embrayage (2 ^e disposition de graissage de butée).
490.061	Cuvette inférieure du carter de volant moteur (tôle).
490.092	Disque d'embrayage garni.
1.505	Ecrou de boulon de fixation de cuvette inférieure de cloche d'embrayage (Rayon III).
88.197	Ecrou de boulon de débrayage (remplace 490.119 pas Anglais : demander en plus boulon 89.418).
111.929	Ecrou de vis de réglage de fourchette de débrayage.
490.212	Embrayage complet avec carter plateau sans disque flexible.
88.505	Ergot d'arrêt du support de fourchette de débrayage.
490.073	Feutre de butée à billes de débrayage.
490.064	Fourchette de débrayage baguée.
490.084	Garniture plastique du disque d'embrayage.
490.096	Garniture isolante du plateau d'embrayage.
111.908	Graisseur sur couvercle de cloche d'embrayage 1 ^{re} disposition (Rayon III).
88.523	Jonc d'arrêt des pieds de centrage 2 ^e disposition.
490.214	Linguet de débrayage.
450.121	Pied de centrage de carter de volant 1 ^{re} disposition (2 diamètres).
88.927	Pied de centrage de carter volant 2 ^e disposition (avec gorge).
490.164	Plateau d'embrayage avec garniture isolante.



EMBRAYAGE

N° DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

89.017	Ressort de rappel du support de butée de débrayage.
89.018	Ressort de rappel de fourchette de débrayage.
89.034	Ressort d'embrayage.
89.082	Ressort conique à ergot d'appui des linguets (pour 1 ^{er} modèle ajustage nécessaire).
89.042	Ressort des linguets.
89.611	Rivet de fixation de la garniture.
89.908	Rivet de fixation du moyeu du disque d'embrayage.
1.867	Rondelle : d'appui des ressorts ; d'écrou de fixation du couvercle d'embrayage (Rayon III).
490.1100	Rondelle de centrage de ressort sur garniture plastique de plateau d'embrayage.
490.118	Rondelle à ergots d'articulation des linguets.
490.066	Support de fourchette de débrayage.
490.086	Support de butée à billes avec butée (direction à droite) 1 ^{er} modèle (voir dimensions du roulement).
490.090	Support de butée à billes avec butée (direction à gauche) 1 ^{er} modèle (voir dimensions du roulement).
490.210	Support de butée à billes avec butée (direction à gauche) 2 ^e modèle interchangeable avec premier.
490.211	Support de butée à billes avec butée (direction à droite) 2 ^e modèle interchangeable avec premier.
490.104	Toc d'entraînement du plateau mobile d'embrayage.
386	Vis de fixation de cuvette inférieure (Rayon III).
50.867	Vis Rayon III : de fixation du couvercle sur cloche d'embrayage. de fixation du couvercle de regard sur carter de volant moteur.
88.485	Vis de réglage de fourchette de débrayage avec écrou 1111.929.
89.246	Vis de fixation (Rayon III) : de la cloche d'embrayage. du carter d'embrayage sur volant.
490.072	Vis de fixation de support de fourchette d'embrayage (pas anglais).
89.171	Vis de fixation de support de fourchette de débrayage (pas français).
89.622	Vis Parker de fixation de garniture plastique sur le plateau d'embrayage.



BOITE DE VITESSES

CARTER - COUVERCLE LEVIER DE CHANGEMENT DE VITESSES

N° DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

CARTER - COUVERCLE LEVIER DE CHANGEMENT DE VITESSES

500.160	Attache de ressort de rappel de butée de débrayage.
519.534	Boîte de vitesse complète 1.800 et 2.000 kgs pour couple 6×41 et 6×44, perçage plateau pour joint de 300 1/2. Dans le cas de montage sur voiture munie de couple 7×44, demander en outre : 1 pignon de compteur 506.214 et 1 vis 506.194 pour mise en conformité des indications du compteur de vitesses.
500.153	Bouchon de remplissage et de vidange (pas anglais).
2.950	Bouchon de remplissage et de vidange (pas français).
515.125	Boule de levier de changement de vitesses (pas anglais).
515.164	Boule de levier de changement de vitesses (pas français).
500.121	Carter de boîte de vitesses (pas anglais).
500.122	Carter de boîte de vitesses (pas français) interchangeable avec 500.121, demander en plus : 2 bouchons 2.950, 2 joints 2.159, 112 vis 2.183. 1 vis 118.284, 7 vis 12.270. 1 vis 33.601.
500.124	Chapeau de roulement AV de boîte de vitesses.
500.129	Chapeau de roulement AR de boîte de vitesses, complet avec garniture d'étanchéité (pas anglais).
500.130	Chapeau de roulement AR de boîte de vitesses, complet avec garniture d'étanchéité (pas français) interchange. avec 500.129, demander en plus : 1 manchon 506.212.
500.173	Chapeau de roulement AR pour prise de compteur lisse 2° modèle.
500.147	Couvercle de boîte de vitesses (nu) (pas anglais).
500.148	Couvercle de boîte de vitesses (nu) (pas français), interchangeable avec 500.147, demander en plus : 2 vis 2.183, 1 plaquette 515.208, 2 rondelles 88.685, 1 vis 89.204.
500.156	Couvercle de prise de mouvement pour benne basculante, auto-pompe, etc...
515.162	Ergot de rotule du levier de changement de vitesses.
500.134	Garniture d'étanchéité complète de chapeau de roulement AR.
88.508	Goupille du levier de changement de vitesses.
2.159	Joint des bouchons de remplissage et de vidange (Rayon III).
500.126	Joint du chapeau de roulement AV.
500.142	Joint du chapeau de roulement AR.
500.150	Joint du couvercle du carter.



BOITE DE VITESSES

CARTER - COUVERCLE LEVIER DE CHANGEMENT DE VITESSES

N° DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
515.152	Levier de changement de vitesses complet (pas français) remplace levier pas anglais.
515.153	Levier de changement de vitesses nu (pas français).
515.154	Levier de changement de vitesses nu (pas français) interchangeable avec 515.153, demander en plus : 1 boule 515.164.
506.218	Plaque de d'arrêt d'arbres primaire et secondaire.
89.070	Ressort du levier de vitesses.
515.156	Rotule du levier de changement de vitesses.
500.127	Vis de fixation pas anglais { de chapeau de roulement AR (courte). de chapeau de roulement AV
12.270	Vis de fixation pas français (R. III). { de chapeau de roulement AR (courte)
500.143	de chapeau de roulement AV
18.284	Vis de fixation (longue) de chapeau de roulement AR (pas anglais).
500.151	Vis de fixation (longue) de chapeau de roulement AR (pas français).
2.183	Vis de fixation du couvercle de boîte (pas anglais).
500.163	Vis de fixation pas français (R. III). { du couvercle de boîte du couvercle de prise de mouvement.
89.163	Vis de fixation de boîte sur cloche (pas anglais).
506.219	Vis de fixation de boîte sur cloche (pas français).
33.601	Vis de fixation de la plaque de d'arrêt des arbres primaire et secondaire (pas anglais).
515.209	Vis de fixation de la plaque de d'arrêt des arbres primaire et secondaire (pas français) (R. III).
	Vis de fixation du couvercle de prise de mouvement sur boîte (pas anglais).



N° DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

PIGNONS - ARBRES ET FOURCHETTES

506.187	Arbre primaire (pas anglais).
506.188	Arbre primaire (pas français) interchangeable avec 506.187; demander en plus : 1 écrou 88.273.
506.164	Arbre intermédiaire (ou secondaire).
506.160	Axe de baladeur de marche AR.
515.182	Axe de fourchette de 3e et 4e vitesse, complet avec plongeur et goupille.
515.184	Axe de fourchette de 1re et 2e vitesse.
515.188	Axe de fourchette de marche AR.
506.148	Bride de prise de compteur (lisse) 2e montage.
506.158	Bague de baladeur de marche AR.
506.154	Baladeur de marche AR (bagué).
506.200	Baladeur de 1re et 2e vitesse.
506.202	Baladeur de 3e et 4e vitesse, 23 dents au pignon de 3e vitesse (1re disposition).
506.236	Baladeur de 3e et 4e vitesse, 24 dents au pignon de 3e vitesse (2e disposition).
1.342	Bille de verrouillage des vitesses.
89.177	Boulon de fixation de la commande de compteur, avec écrou 3.007.
88.107	Clavette Woodruff de vis de commande de compteur.
515.215	Coulisseau de fourchette de marche AR (pas anglais).
515.216	Coulisseau de fourchette de marche AR (pas français) interchangeable avec 515.215, demander en plus : 1 vis 515.212.
3.007	Écrou de boulon de fixation de la commande de compteur (R. III).
506.168	Entretoise des roulements d'arbre secondaire.
506.198	Entretoise de roulement AV d'arbre primaire.
515.191	Fourchette de 1re et 2e vitesse (pas anglais).
515.192	Fourchette de 1re et 2e vitesse (pas français) interchangeable avec 515.191, demander en outre : 1 vis 515.212.
515.194	Fourchette de 3e et 4e vitesse (pas français) remplace fourchette pas anglais, demander en outre : 1 vis 515.212.
515.195	Fourchette de marche AR (pas anglais).
515.196	Fourchette de marche AR (pas français) interchangeable avec 515.195, demander en outre : 1 vis 515.212.
515.190	Garniture d'axe de fourchette.
515.200	Goupille d'arrêt du plongeur d'axe de fourchette de 3e et de 4e vitesse.
506.211	Manchon ou prise de compteur (pas anglais) 1er modèle.
506.212	Manchon ou prise de compteur (pas français) 1er modèle.
506.148	Manchon ou prise de compteur corps lisse 2e modèle.
506.174	Pignon de renvoi et de prise directe avec roulement monté.
506.176	Pignon de renvoi et de prise directe (nu).
506.214	Pignon de commande de compteur pour couple 7 x 44 (1.200 kgs, 1.800, 2.000).



BOITE DE VITESSES

PIGNONS, ARBRES ET FOURCHETTES

N° DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
506.245	Pignon de commande de compteur pour couple 6×41 (1.800 kgs, 2.000).
506.218	Plaquette d'arrêt d'arbre.
515.208	Plaquette des ressorts de verrouillage des vitesses.
515.198	Plongeur de l'axe de fourchette de 3 ^e et 4 ^e vitesse.
89.066	Ressort de bille de verrouillage des vitesses.
89.805	Rondelle de réglage du roulement AV.
89.801	Rondelle entretoise d'arbre primaire.
89.804	Rondelle expansible d'axe de fourchette.
88.603	Rondelle expansible du trou de verrou de sécurité.
89.808	Rondelle de réglage pour manchon de commande de compteur.
88.068	Roulement AV et AR d'arbre secondaire.
88.043	Roulement AV d'arbre primaire.
6.209	Roulement AV de boîte de vitesses.
6.307	Roulement AR d'arbre primaire (Rayon II).
88.518	Segment d'arrêt de roulement AV d'arbre secondaire.
88.519	Segment d'arrêt de roulement AR.
506.184	Segment d'arrêt de roulement AV.
506.162	Train intermédiaire (34 dents au pignon de 3 ^e).
506.237	Train intermédiaire (33 dents au pignon de 3 ^e).
515.202	Verrou de sécurité des vitesses.
506.194	Vis de commande de compteur couple 7×44 (1.200 kg., 1.800, 2.000).
506.246	Vis de commande de compteur couple 6×41 (1.800 kg., 2.000).
515.209	Vis de fixation de plaquette des ressorts de verrouillage des vitesses (pas anglais).
2.183	Vis de fixation de plaquette des ressorts de verrouillage des vitesses (pas français) (R. III).
515.211	Vis d'arrêt des fourchettes (pas anglais).
515.212	Vis d'arrêt des fourchettes (pas français).
18.013	Vis de bride de prise de compteur lisse 2 ^e modèle (R. III).



N° DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
LEVIER DE FREIN ET FREIN SUR TRANSMISSION	
515.175	Axe d'articulation (pas anglais) : de manette de marche AR.
89.199	de manette de levier de frein à main. Axe d'articulation (pas français) :
515.226	de manette de marche AR. de manette de levier de frein à main interchangeable avec 515.075, demander en outre : écrou 13.007.
88.926	Axe de levier de frein à main.
113.506	Axe du levier à cames de frein à main.
520.078	Axe de chape de tige de commande de frein sur transmission (rem- place 520.117 ajustage nécessaire).
89.555	Bande de frein sur transmission complète.
515.240	Boulon de guidage du frein sur transmission avec écrou 1.023 (remplace 520.103 avec écrou 520.105).
520.115	Chape de tige cliquet de frein à main (pas français) (remplace 515.239 ; demander en outre tige 515.238).
520.116	Chape de tige de commande de bande de frein sur transmission (pas anglais).
515.170	Chape de tige de commande de bande de frein sur transmission (pas français), interchangeable avec 520.115 ; demander en outre tige 520.114.
515.246	Cliquet de marche AR.
506.209	Cliquet de frein à main.
88.273	Ecrou de blocage du plateau de cardan sur arbre primaire (pas anglais).
515.177	Ecrou de blocage du plateau de cardan sur arbre primaire (pas français).
13.007	Ecrou d'axe d'articulation (pas anglais) : de manette de marche AR. de manette de levier de frein à main. Ecrou d'axe d'articulation (pas français) (R. III) : de manette de marche AR. de manette de levier de frein à main. Interchangeable avec 515.177, demander en outre axe 89.199.
515.179	Ecrou de tige de cliquet de marche AR (pas anglais).
515.180	Ecrou de tige de cliquet de marche AR (pas français), interchan- geable avec 515.179 ; demander en outre tige 515.172.
520.101	Ecrou de réglage du frein sur transmission (pas anglais).
88.188	Ecrou de réglage du frein sur transmission (pas français), interchangeable avec 520.101 ; demander en outre tige 520.098.
520.105	Ecrou de boulon de réglage de frein (pas anglais).
11.023	Ecrou de boulon de réglage du frein (pas français), (R. III), interchan- geable avec 520.105 ; demander en outre boulon 89.555



BOITE DE VITESSES

LEVIERS DE FREINS ET FREIN SUR TRANSMISSION

N° DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

520.090	Garniture de bande de frein sur transmission.
31.805	Goupille de tige de frein (R. III).
3.407	Goupille d'axe de chape de tige (R. III).
515.224	Levier de frein à main (nu).
515.262	Levier de frein à main complet.
520.108	Levier à came de frein sur transmission.
515.174	Manette de marche AR.
506.206	Plateau sur boîte perçage 300 1/2 (1.800-2.000).
520.074	Poulie sur boîte perçage 300 1/2 (1.800-2.000).
506.204	Poulie de frein avec plateau monté (1.800-2.000).
89.069	Ressort de cliquet de marche AR.
89.065	Ressort de tige de cliquet de frein à main.
89.067	Ressort de point fixe de bande de frein sur transmission
89.068	Ressort de tension de frein sur transmission.
520.092	Rivet de garniture de bande de frein sur transmission.
89.800	Rondelle d'écrou de fixation de plateau de cardan.
89.802	Rondelle d'appui du ressort de cliquet de marche AR.
3 008	Rondelle d'appui du ressort de tige de cliquet de frein à main (R. III).
1.593	Rondelle d'axe du levier à came de frein sur transmission (R. III)
89.803	Rondelle élastique de manette de frein à main.
515.250	Secteur de frein à main.
515.171	Tige de cliquet de marche AR (pas anglais).
515.172	Tige de cliquet de marche AR (pas français), interchangeable avec 515.171; demander en outre un écrou 515.180.
515.238	Tige de cliquet de frein à main (pas français), interchangeable avec 515.237; demander en outre 1 chape 515.240.
520.097	Tige de réglage de frein sur transmission (pas anglais).
520.098	Tige de réglage de frein sur transmission (pas français), interchangeable avec 520.097; demander en outre 1 écrou 88.188.
520.113	Tige de commande de bande de frein (pas anglais).
520.114	Tige de commande de bande de frein (pas français) interchangeable avec 520.113; demander en outre 1 chape 520.116.
515.227	Vis d'arrêt d'axe de levier de frein à main (pas anglais).
89.204	Vis d'arrêt d'axe de levier de frein à main (pas français).
515.251	Vis de fixation de secteur de frein à main (pas anglais).
12.270	Vis de fixation de secteur de frein à main (pas français (R. III).
520.095	Vis de point fixe de bande de frein sur transmission (pas anglais).
89.243	Vis de point fixe de bande de frein sur transmission (pas français).



ARBRE DE TRANSMISSION

ARBRE PROPREMENT DIT

N° DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

ARBRE PROPREMENT DIT C6 1.800 KGS - COURT ET LONG

380.137	Arbre de transmission complet avec joints AV et AR de 300 1/2, diam. plateau 127.
380.158	Arbre de transmission nu avec embout AV et AR.
88.735	Arrêteur d'écrou de boulon de fixation de cardan AV et AR.
380.149	Cache-poussière (grand) sur plateau à cardan AV et AR joint de 300 1/2.
380.150	Cache-poussière (petit) sur manchon coulissant et fixe AV et AR joint de 300.1/2.
380.154	Couvercle d'étanchéité du manchon coulissant AV.
1.505	Ecrous de boulons de fixation de cardan AV et AR sur plateaux.
88.276	Ecrou de blocage du manchon fixe AR.
31.806	Goupille d'écrou de blocage du manchon fixe.
88.954	Graisneur Técalémit 11/8 27 filets au pouce (Rayon II).
380.138	Joint papier du plateau sur boîte et sur pont.
380.144	Joint coulissant AV complet spicer de 300.1/2.
380.146	Joint papier entre cache-poussière et plateau à cardan.
380.155	Joint fixe AR complet spicer de 300 1/2.
89.075	Ressort d'appui du cache-poussière (section carrée).
89.810	Rondelle acier du couvercle d'étanchéité de manchon coulissant.
380.151	Rondelle liège d'étanchéité du cache-poussière (petit) AV et AR.
380.153	Rondelle feutre du couvercle d'étanchéité de manchon coulissant.
88.522	Segment d'arrêt de cuvette d'appui du ressort de cache-poussière (1 ^{er} modèle).
89.514	Vis de fixation de cache-poussière sur plateau AV et AR.
89.244	Vis de 8 x 125 longueur 30 ^m / _m de fixation de cardan AR (écrou 1 505).
89.245	Vis de 8 x 125 longueur 35 de fixation de cardan AV (écrou 1505).



ARBRE DE TRANSMISSION

RELAI

N° DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

RELAI

380.172	Arbre de relai de transmission long. de la portée du roulement 45 m/m.
380.180	Arbre de relai de transmission avec plateau AV et palier complet 2 ^e modèle (interchangeable avec 1 ^{er} modèle).
88.735	Arrêteur des écrous de boulon de fixation de joint de cardan sur plateau (*).
450.062	Arrêteur des écrous de boulon de fixation du relai (R. III) (*).
18.038	Boulon de fixation du relai (*).
89.1181	Boulon de fixation du cardan avec écrou 1,505 (*).
33.470	Boulon de fixation de collier de garniture (R. III).
380.174	Carter de relai de transmission.
403.052	Clavette de plateau d'arbre de relai (*).
380.179	Collier de serrage pour garniture.
380.162	Couvercle de carter de relai de transmission (*).
11.020	Écrou de boulon de carter de relai (R. III) (*).
1.505	Écrou de boulon de fixation de cardan (R. III) (*).
3.007	Écrou de boulon de serrage de collier (R. III).
88.277	Écrou crenelé de fixation de plateau (*).
88.210	Écrou à gorge de rotule d'arbre de relai (*).
50.861	Frein d'écrou de rotule d'arbre de relai de transmission (goupille en C) (R. II) (*).
380.163	Feutre AR de carter de relai (*).
380.175	Feutre AV de carter de relai.
380.177	Feutre extérieur de carter de relai.
380.176	Garniture de feutre AV (tôle).
380.178	Garniture de feutre extérieur (tôle).
88.954	Graisser Técalémit (R. II) (*).
117.281	Graisser Técalémit de carter de relai (R. III) (*).
380.138	Joint papier sur plateau Spicer (*).
380.144	Joint coulissant de cardan diamètre 127 ^m / _m (*).
380.165	Joint papier de carter de relai (*).
403.051	Plateau d'arbre de relai (R. II) (*).
15	Rondelle de clavette de plateau (R. II) (*).
380.160	Rotule AR de relai (*).
380.173	Rotule AV de relai.
88.050	Roulement à rotule S. K. F. 1307 d'arbre de relai (*).

NOTA. — Nous ne fournissons plus le détail du 1^{er} modèle sauf pièces marquées d'une (*) communes aux 2^e modèles. Pour transformation du 1^{er} modèle en 2^e modèle demander les pièces non marquées d'une (*).



N° DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

PONT AR COMPLET CORPS ET CARTER DE PONT

400.161	Bouchon de remplissage d'huile de corps de pont.
400.169	Boulon de pincage du carter de pont.
400.153	Carter de pont avec chapeaux de palier.
415.121	Corps de pont complet.
400.159	Couvercle de corps de pont.
400.171	Ecrou de boulon de pincage du carter de pont.
408.081	Ecrou de réglage des roulements de boîtier de différentiel.
403.087	Feutre entre la plaquette d'arrêt de l'entretoise de réglage des 2 roulements et le carter de pont.
415.135	Garniture d'étanchéité complète de corps de pont côté moyen.
400.163	Joint entre couvercle et corps de pont, entre carter et corps de pont.
400.173	Joint liège de la fente AV du carter de pont.
400.175	Joint liège de la fente AR du carter de pont.
403.085	Plaquette d'arrêt de l'entretoise de réglage des 2 roulements de pignon d'attaque.
408.083	Plaquette d'arrêt des écrous de réglage des roulements de boîtier de différentiel.
415.105	Pont AR complet.
400.157	Vis de fixation de chapeau de palier sur carter de pont.
400.165	Vis de fixation du couvercle sur corps de pont.
400.167	Vis de fixation du carter sur corps de pont.
403.089	Vis de la plaquette d'arrêt de l'entretoise de réglage des 2 roulements de pignon d'attaque.
408.085	Vis fixant la plaquette d'arrêt d'écrou de réglage des roulements de boîtier de différentiel.



DIFFERENTIEL
PIGNON D'ATTAQUE

- 408.075 Axe de satellites.
408.099 Boîtier de différentiel (les 2 parties assemblées).
89.252 Boulon d'assemblage de la couronne sur boîtier de différentiel (remplace rivet 408.069).
403.069 Clavette plate de l'entretoise du roulement AV de pignon d'attaque.
403.103 Clavette de fixation du plateau de cardan sur pignon d'attaque.
400.193 Couple conique 7 x 44.
408.105 Différentiel complet avec couple conique.
88.283 Ecrou du boulon d'assemblage de la couronne sur boîtier de différentiel.
403.077 Ecrou de réglage AR de pignon d'attaque (recevant l'ergot).
403.083 Ecrou de réglage AV du pignon d'attaque.
403.101 Ecrou de blocage du plateau de cardan.
403.061 Entretoise de réglage de pignon d'attaque entre les 2 roulements.
403.073 Entretoise du roulement AV de pignon d'attaque.
403.079 Ergot d'arrêt de l'écrou de réglage AR du pignon d'attaque.
403.087 Feutre entre la plaquette d'arrêt de l'entretoise de réglage des 2 roulements et de carter de pont.
403.091 Garniture d'étanchéité complète de pignon d'attaque.
403.071 Joint liège de l'entretoise du roulement AV de pignon d'attaque.
400.191 Nez de pont complet avec couple conique, différentiel et plateau de cardan.
408.073 Pignon satellite.
403.085 Plaquette d'arrêt de l'entretoise de réglage des 2 roulements de pignon d'attaque.
403.051 Plateau d'entraînement de pignon d'attaque.
403.075 Rondelle d'appui entre l'entretoise AV et l'écrou de réglage AR de pignon d'attaque.
403.081 Rondelle d'arrêt de l'écrou de réglage AR de pignon d'attaque.
408.071 Roue planétaire.
88.047 Roulement de boîtier de différentiel.
88.048 Roulement Timken de pignon d'attaque, côté couronne (95,25 x 44,25 x 30).
88.049 Roulement Timken de pignon d'attaque, côté plateau (80,16 x 38,10 x 27).
408.077 Vis d'assemblage des demi-boîtiers de différentiel.
403.089 Vis de la plaquette d'arrêt de l'entretoise de réglage des 2 roulements de pignon d'attaque.



N° DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
ARBRE DE PONT - MOYEU	
420.131	Arbre de pont.
420.137	Bague de centrage de la cage de roulement d'arbre de pont.
89.215	Boulon d'assemblage de la cage de roulement d'arbre de pont remplace 420145. Demander en outre : 1 écrou 88207.
420.135	Cage de roulement d'arbre de pont.
37.566	Chapeau de moyeu AR (remplace 420079).
420.161	Clavette de moyeu AR.
420.151	Cuir d'étanchéité de la cage de roulement d'arbre de pont.
88.258	Ecroû de blocage des tocs de roues sur moyeux.
420.083	Ecroû à rotule des tocs, de roue droite.
420.084	Ecroû à rotule des tocs, de roue gauche.
88.207	Ecroû du boulon d'assemblage de la cage de roulement d'arbre de pont remplace 420147. Demander en outre : 1 boulon 89215.
420.157	Ecroû de blocage du moyeu AR.
420.086	Egoutteur mobile d'huile de moyeu AR.
420.092	Entretoise des roues AR.
88.506	Ergot d'arrêt des tocs de roues.
415.135	Garniture d'étanchéité complète de corps de pont, côté moyeu.
117.281	Graisser de moyeu AR (Rayon III).
420.087	Joint papier de l'égoutteur mobile.
420.115	Moyeu AR droit avec tocs pour montage en roues simples (du moteur N° 41889 au N° 45570).
420.114	Moyeu AR gauche avec tocs, pour montage en roues simples (du moteur N° 41889 au N° 45570).
420.165	Moyeu AR droit avec tocs (montage en roues jumelées).
420.166	Moyeu AR gauche avec tocs (montage en roues jumelées).
420.155	Ressort d'arrêt du cuir d'étanchéité, de la cage de roulement d'arbre de pont.
420.139	Rondelle de réglage de la cage de roulement d'arbre de pont (épaisseur 1/10).
420.141	Rondelle de réglage de la cage de roulement d'arbre de pont (épaisseur 3/10).
420.143	Rondelle de réglage de la cage de roulement d'arbre de pont (épaisseur 8/10).
420.153	Rondelle de tension du cuir d'étanchéité de la cage de roulement d'arbre de pont.
420.159	Rondelle de l'écrou de blocage de moyeu AR.
88.046	Roulement Timken d'arbre de pont (90 × 50 × 22).
420.149	Segment d'arrêt de la cage de roulement d'arbre de pont.
420.082	Toc d'entraînement de roue AR droite (montage en roues AR simples)
420.081	Toc d'entraînement de roue AR gauche (montage en roues AR simples).
420.093	Toc d'entraînement de roue AR droite (long. 93 ^m / _m , montage en roues jumelées sans entretoise).



N° DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
420.094	Toc d'entraînement de roue AR gauche (long. 93 ^m / _m , montage en roues jumelées sans entretoise).
420.191	Toc d'entraînement de roue AR droite (long. 98 ^m / _m , montage en roues jumelées avec entretoise).
420.192	Toc d'entraînement de roue AR gauche (long. 98 ^m / _m , montage en roues jumelées avec entretoise).
89.524	Vis de fixation de l'égoutteur d'huile mobile sur moyeu AR.



ESSIEU AV

ESSIEUX AV COMPLETS CORPS D'ESSIEUX - FUSEES MOYEUX

N° DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

ESSIEUX AV COMPLETS CORPS D'ESSIEUX - FUSEES - MOYEUX

450.062	Arrêteur des vis de fixation de plateau de frein AV sur fusées (R. III) remplace 88734).
435.057	Axe de levier de commande de frein AV avec chapeau.
425.217	Bague de fusée.
435.055	Bague de levier de commande de frein AV.
88.033	Butée de fusée (Timken) (49,51 × 24,05 × 115,08).
37.566	Chapeau de moyeu AV (remplace 420079).
435.063	Clavette de l'axe de levier de commande de frein AV.
425.229	Clavette de pivot d'essieu.
425.211 ²	Corps d'essieu AV.
435.067	Cuir d'axe de levier de commande de frein AV.
425.233	Cuvette de butée de fusée d'essieu.
88.258	Ecrou de blocage : des tocs d'entraînement de roues AV sur moyeux et sur entretoises. de l'entretoise droite sur tocs de moyeux (dans le cas de roues AR jumelées).
88.265	Ecrou de blocage de l'entretoise gauche sur tocs de moyeu (dans le cas de roues AR jumelées).
420.083	Ecrou à rotule de fixation de roue AV droite.
420.084	Ecrou à rotule de fixation de roue AV gauche.
442.061	Ecrou de serrage de moyeu AV.
442.089	Entretoise de roues AV droite avec tocs (dans le cas de roues AR jumelées).
442.088	Entretoise de roue AV gauche avec tocs (dans le cas de roues AR jumelées).
18.055	Ergot d'arrêt des tocs d'entraînement de roues AV sur entretoise dans le cas de roues AR jumelées).
88.506	Ergot d'arrêt des tocs d'entraînement de roues AV sur moyeux.
425.138	Essieu AV complet (direction à gauche).
425.143	Essieu AV complet (direction à droite).
425.263	Fusée droite baguée.
425.265	Fusée gauche baguée.
88.954	Graisseur court de pivot d'essieu.
88.955	Graisseur long de pivot d'essieu.
435.047	Levier de commande de frein AV bagué (droit).
435.051	Levier de commande de frein AV bagué (gauche).
442.072	Moyeu AV avec tocs (droit).
442.073	Moyeu AV avec tocs (gauche).
425.227	Pivot d'essieu.
425.221	Rondelle de réglage de fusée épais. 5/10.
425.223	Rondelle de réglage de fusée épais. 1/10.



ESSIEU AV

ESSIEUX AV COMPLETS CORPS D'ESSIEUX - FUSEES MOYEUX

N° DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

425.225	Rondelle de réglage de fusée épais. 2/10.
425.239	Rondelle expansible de fusée.
435.065	Rondelle élastique de l'axe de levier de commande de frein AV.
442.051	Rondelle porte feutre de moyeu AV complète (remplace 442053-442055 442.057).
442.063	Rondelle de l'écrou, de serrage de moyeu AV.
88.038	Roulement Timken intérieur de moyeu AV (76,20 × 38,01 × 25,65).
88.039	Roulement Timken extérieur de moyeu AV (56,90 × 23,81 × 19,84).
420.081	Toc gauche d'entraînement de roue (sur moyeu).
420.082	Toc droit d'entraînement de roue AV (sur moyeu).
442.074	Toc droit d'entraînement de roue AV (sur entretoise, dans le cas de roues AR jumelées).
442.075	Toc gauche d'entraînement de roue AV (sur entretoise, dans le cas de roues AR jumelées).
438.025	Vis de fixation des plateaux de frein AV sur fusées.



N° DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

**BARRES DE DIRECTION D'ACCOUPLLEMENT
LEVIERS**

436.049	Barre d'accouplement complète (spécifier petit diamètre de la partie conique des rotules).
437.101	Barre de direction complète 1 ^{er} modèle (direction à gauche) petit diamètre de la partie conique des rotules : 1 ^o côté levier de braquage : 16,1 2 ^o côté levier de direction : 115,1. Ne fournissons plus. Prendre barre nue 437.1111 et toutes pièces nécessaires au montage.
437.1100	Barre de direction complète 1 ^{er} modèle (direction à droite) petit diamètre de la partie conique des rotules : 1 ^o côté levier de braquage : 16,1 2 ^o côté levier de direction : 115,1. Ne fournissons plus. Prendre barre nue 437.112 et toutes pièces nécessaires au montage.
437.109	Barre de direction complète (direction à gauche) (petit diamètre de la partie conique des rotules 15,1).
437.110	Barre de direction complète (direction à droite) (petit diamètre de la partie conique des rotules 15,1)
437.111	Barre de direction nue (direction à gauche) remplace 437082.
437.112	Barre de direction nue (direction à droite) remplace 437081.
436.053	Boîte à rotule de barre d'accouplement (droite).
436.055	Boîte à rotule de barre d'accouplement (gauche).
436.061	Bouchon de boîte à rotule de barre d'accouplement.
11.020	Boulon de boîte à rotule de barre d'accouplement (remplace 436065, demander en outre 1 écrou 1020) (Rayon III).
114.847	Cache-poussière de rotule de barre de direction.
438.049	Contre-écrou de vis de butée de braquage
1.220	Écrou du boulon de boîte à rotule de barre d'accouplement (remplace 436067, demander en outre 11 boulon 1220) (Rayon III).
28.833	Écrou de serrage de rotule de barre de direction et de barre d'accouplement (pas français) remplace 1.1153 (Rayon III).
37.579	Écrou à encoches de barre de direction.
425.253	Écrou des vis de fixation des leviers de braquage et d'accouplement.
436.081	Écrou de serrage des rotules de barre de direction et d'accouplement (pas anglais).
436.073	Feutre d'étanchéité de boîte à rotule de barre d'accouplement.
436.057	Grain de rotule de barre d'accouplement.
88.954	Graisser de rotule de barre d'accouplement.
117.281	Graisser de rotule de barre de direction.
425.321	Levier d'accouplement avec rotule et écrou pour direction à gauche (remplace 425.237).



N° DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
425.323	Lever d'accouplement avec rotule et écrou pour direction à droite (remplace 425232).
425.327	Lever d'accouplement et de braquage avec rotules et écrous pour direction à gauche (remplace 425235).
425.325	Lever d'accouplement et de braquage avec rotules et écrous pour direction à droite (remplace 425130).
437.115	Noix de rotule de barre de direction (remplace 437064 et 437074).
89.096	Ressort amortisseur de barre de direction (remplace 89076 et 89029).
436.059	Ressort intérieur de boîte à rotule de barre d'accouplement.
436.075	Ressort du feutre d'étanchéité de boîte à rotule de barre d'accouplement.
89.769	Rondelle d'épaisseur de barre de direction (10/10) (pour barres 1 ^{er} modèle 437081-437.082-437100-437101).
89.770	Rondelle d'épaisseur de barre de direction (15/10) (pour barres 1 ^{er} modèle 437.081-437.082-437.100-437.101).
89.771	Rondelle d'épaisseur de barre de direction (20/10) (pour barres 1 ^{er} modèle 437.081-437.082-437.100-437-101).
436.071	Rondelle du feutre d'étanchéité de boîte à rotule de barre d'accouplement.
436.077	Rotule de barres de direction et d'accouplement (pas anglais) (petit diamètre de la partie conique 16,1).
437.123	Rotule de barres de direction et d'accouplement (pas français) (petit diamètre de la partie conique 15,1). Remplace : 1° 425.178. 2° 436.079, demander en outre 11 écrou 28.833.
436.051	Tube de barre d'accouplement.
425.249	Vis de fixation des leviers de braquage et d'accouplement sur fusée.
438.047	Vis de butée de braquage.



N° DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

PEDALIER ARBRE DE RENVOI DE FREIN

550.158	Arbre de renvoi de frein.
88.681	Arrêteur des vis et écrou de fixation d'axe entretoise des pédales de débrayage et de frein.
88.719	Arrêteur d'écrou de fixation du barillet des pédales de débrayage et de frein.
113.506	Axe de chape de tringle de commande de l'arbre de renvoi D : 10 long. sous tête 28 (Rayon I).
540.100	Axe entretoise des pédales de débrayage et de frein.
540.010	Bague caoutchouc de butée des tiges de patin des pédales de débrayage et de frein.
540.094	Bague des pédales de frein et de débrayage.
540.107	Barillet de fixation des pédales de débrayage et de frein.
112.270	Boulon de fixation du support de l'arbre de renvoi de frein (Rayon III).
89.131	Boulon de serrage des leviers de renvoi de frein sur l'arbre (Rayon III).
114.730	Chape de tringle de commande de l'arbre de renvoi de frein.
11.059	Clavette de fixation des leviers de renvoi de frein sur l'arbre.
1.739	Contre-écrou de blocage de chape, de tringle de frein (Rayon III).
1.020	Écrou : de boulon de serrage des leviers de renvoi de frein sur l'arbre (R. III) de boulon de fixation du support de l'arbre de renvoi de frein (R. III)
11.332	Écrou de vis de fixation d'axe entretoise des pédales de débrayage et de frein (Rayon III).
114.010	Écrou de barillet des pédales de débrayage et de frein (Rayon III).
540.087	Garniture caoutchouc des pédales de débrayage et de frein.
117.281	Graisseur Técalémit de l'arbre de renvoi de frein (Rayon III).
550.160	Levier de commande de l'arbre de renvoi de frein (sur arbre de renvoi).
550.162	Levier de renvoi de frein pour commande de frein AV (sur arbre de renvoi).
550.159	Levier de renvoi de frein pour commande de frein AR (sur arbre de renvoi).
540.097	Patin de pédale de débrayage avec tige.
540.104	Patin de pédale de frein avec tige.
540.095	Pédale de débrayage baguée (direction à gauche).
540.139	Pédale de débrayage baguée (direction à droite).
540.116	Pédale de frein baguée (direction à gauche).
540.138	Pédale de frein baguée (direction à droite).
89.021	Ressort de rappel de pédale de débrayage (Rayon I).
89.025	Ressort de rappel de pédale de frein.
1.848	Rondelle plate d'axe de chape, de tringle de commande de l'arbre de renvoi D : 118 — d : 10,5 (Rayon III).
450.332	Support de l'axe entretoise des pédales de débrayage et de frein.



FREINS

PEDALIER ARBRE DE RENVOI DE FREIN

N° DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
550.161	Support de l'arbre de renvoi de frein.
550.157	Tringle de commande de l'arbre de renvoi de frein (entre pédale et levier de commande de l'arbre).
89.122	Vis de fixation du support de l'axe entretoise des pédales (Rayon III).
89.169	Vis de fixation d'axe entretoise des pédales de débrayage et de frein.



N° DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

COMMANDE DE FREIN AV - TRINGLERIE

113.506	Axe de chape de tringle de frein AV, diamètre 10 long. sous tête 28 (Rayon I).
435.057	Axe de levier de commande de frein AV avec chapeau (sur essieu).
550.177	Axe de levier relai de frein AV.
550.176	Bague sur tringle de frein AV.
114.730	Chape de tringle de frein AV.
11.739	Contre-écrou de blocage de chape de tringle de frein AV (R. III).
2.190	Écrou d'axe de levier relai de frein AV (Rayon III).
550.162	Levier de renvoi de frein pour commande de frein AV (sur arbre de renvoi).
550.171	Levier relai de frein AV (droit).
550.172	Levier de relai de frein AV (gauche).
435.047	Levier droit bagué de commande de frein AV (sur essieu).
435.051	Levier gauche bagué de commande de frein AV (sur essieu).
89.024	Ressort sur tringle de frein AV.
1.015	Rondelle plate d'appui du ressort de rappel de tringle de frein AV.
11.848	Rondelle plate d'axe de chape de tringle de frein AV D : 18 — d : 10,5 (Rayon III).
6.258	Rondelle plate d'axe de levier relai de frein AV (Rayon III).
550.175	Rotule de la tringle de frein AV 550174.
550.170	Tringle de commande de relai de frein AV long. : 895 $\frac{m}{m}$.
550.174	Tringle de frein AV long. : 663 $\frac{m}{m}$ (remplacé par 550261).
550.261	Tringle de frein AV avec tête refoulée long. 660 $\frac{m}{m}$ (remplace 550174).



N° DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
COMMANDE DE FREIN AR - TRINGLERIE	
422.001	Arbre de commande de frein AR.
40.1138	Arrêteur de boulon fixant le support de tringle de frein AR sur l'équerre (châssis long) (Rayon I).
88.907	Axe de levier relai de frein AR.
113.506	Axe de chape de tringle de frein AR ; D. 10, long. sous tête 28 (Rayon I).
422.005	Bague du support d'arbre de commande de frein AR.
550.252	Bague caoutchouc du support de tringle de frein AR (châssis long).
4.271	Boulon de fixation du levier sur l'arbre de commande de frein AR.
89.122	Boulon fixant le support de tringle de frein AR sur l'équerre (châssis long) (Rayon III).
418.065	Boulon du manchon d'accouplement de l'arbre de came et de l'arbre de commande de frein AR.
114.730	Chape de tringle de frein AR.
1.739	Contre-écrou de blocage de chape de tringle de frein AR (R. III).
11.020	Ecrrou du boulon de fixation du levier, sur l'arbre de commande de frein AR (Rayon III).
11.505	Ecrrou du boulon de fixation du support, de tringle de frein AR sur l'équerre (châssis long) (Rayon III).
440.109	Ecrrou du boulon du manchon d'accouplement, de l'arbre de came et de l'arbre de commande de frein AR.
550.250	Equerre du support de tringle de frein AR (châssis long).
422.002	Lever de l'arbre de commande de frein AR.
550.159	Lever de renvoi de frein pour commande de frein AR (sur arbre de renvoi).
550.165	Lever relai de frein AR.
418.063	Manchon d'accouplement de l'arbre de came et de commande de frein AR.
1.848	Rondelle plate d'axe de chape de tringle de frein AR, D : 18 — d : 10,5 (Rayon III).
89.766	Rondelle plate d'axe de levier relai de frein AR.
422.009	Support bagué d'arbre de commande de frein AR.
550.251	Support de tringle de frein AR (châssis long).
550.166	Support de levier relai de frein AR.
380.168	Tringle de commande de relai AR long. 1 m. 77 (châssis long).
550.164	Tringle de commande de relai AR long. 852 ^m / _m (châssis court).
50.168	Tringle de frein AR long. 612 ^m / _m (entre arbre de commande de frein AR et levier relai).
2.183	Vis de fixation du support de levier relai de frein AR (Rayon III).
422.007	Vis de fixation du support d'arbre de commande de frein AR.



N° DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

FREINS AV ET AR TAMBOURS ET SEGMENTS

88.732	Arrêteur des boulons fixant les plateaux de frein AR.
88.733	Arrêteur des écrous fixant les plateaux de frein AR.
450.062	Arrêteur des vis de fixation de plateaux de frein AV sur fusées (R. III) remplace 88734).
438.053	Axes de point fixe de segment de frein AV avec plaque de renfort.
415.159	Axes de point fixe de segment de frein AR avec plaque de renfort.
438.059	Axe excentrique de segments de frein AV avec galet de réglage et rondelle de galet.
415.165	Axe excentrique de segment de frein AR avec galet de réglage et rondelle de galet.
438.085	Bague du support de came de freins AV et AR.
418.065	Boulon de manchon d'accouplement de l'arbre de came et de l'arbre de commande de frein AR.
420.090	Boulon de fixation de plateau de frein AR sur corps de pont.
440.105	Boulon du levier de frein AV.
438.087	Cache-poussière entre plateau de frein AV et fusée (droit).
438.089	Cache-poussière entre plateau de frein AV et fusée (gauche).
440.113	Cache-poussière sur l'arbre de came de freins AV et AR.
440.081	Came de frein AV complète avec arbre de commande, bras et axe de came.
418.049	Came de frein AR complète avec arbre de commande, bras et axe de came.
440.091	Came flottante complète de frein AV avec joue, plaque, axe et bloc de came.
418.053	Came flottante complète de frein AR avec joue, plaque, axe et bloc de came.
438.077	Couvercle de vis de réglage de segments de freins AV et AR sur plateau de frein.
1.020	Ecrou de boulon de fixation des plateaux de frein AR (Rayon III).
418.045	Ecrou de pied d'écartement de segments de frein AR.
438.073	Ecrou d'axe excentrique de segments de freins AV et AR.
440.061	Ecrou pivotant à gauche de vis de réglage de segments de freins AV et AR.
440.063	Ecrou pivotant à droite de vis de réglage de segments de freins AV et AR.
440.069	Ecrou d'axe de point fixe de segment de freins AV et AR.
440.109	Ecrou du boulon : du manchon d'accouplement de l'arbre de came et de l'arbre de commande de frein AR ; du levier de frein AV.
420.086	Egoutteur mobile d'huile de moyeu AR.



N° DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
438.067	Evite-huile de segments de frein AV.
415.143	Evite-huile fixe de segments de frein AR.
440.027	Frein AV droit complet avec plateau, segments et cames.
440.033	Frein AV gauche complet avec plateau, segments et cames.
415.179	Frein AR droit complet avec plateau, segments et cames.
415.177	Frein AR gauche complet avec plateau, segments et cames.
440.115	Feutre du cache-poussière de came de freins AV et AR.
440.045	Garniture de segment de frein AV.
418.037	Garniture de segment de frein AR.
420.087	Joint papier de l'égoutteur mobile d'huile de moyeu AR.
440.103	Levier de frein AV.
418.063	Manchon d'accouplement de l'arbre de came et de l'arbre de commande de frein AR.
442.035	Plaquette de réglage sur tambour de frein AV.
420.088	Plaquette de réglage sur tambour de frein AR.
440.079	Plaquette de renfort de freins AV et AR prenant appui sur axes de point fixe et segments.
438.093	Plateau support de frein AV (droit) avec pieds d'écartement et de maintien d'attache de ressort et butée de braquage.
438.091	Plateau support de frein AV (gauche) avec pieds d'écartement et de maintien, attache de ressort et butée de braquage.
415.175	Plateau support de frein AR droit avec pieds d'écartement et de maintien et attache de ressort.
415.173	Plateau support de frein AR gauche avec pieds d'écartement et de maintien et attache de ressort.
440.065	Ressort de maintien de segments de frein AV (entre attache sur plateau et segment).
418.041	Ressort de maintien de segments de frein AR (entre attache sur plateau et segment).
440.055	Ressort de maintien de segments de frein AV (petite rondelle à ressort sur pied d'écartement).
440.073	Ressort de rappel de segments de frein AV.
418.043	Ressort de rappel de segments de frein AR.
440.075	Ressort de réglage de freins AV et AR (lamelle à ressort d'arrêt de la molette de vis de réglage).
440.047	Rivet de fixation des garnitures de segments de frein AV.
418.039	Rivet de fixation de garniture de segments de frein AR.
440.067	Rondelle de pied d'écartement de segments de frein AV (entre ressort 440055 et segments de frein).
418.047	Rondelle de pied d'écartement de segments de frein AR.
440.071	Rondelle élastique d'axe de point fixe de segments de freins AV et AR.
440.111	Rondelle de maintien de l'arbre de came de segments de freins AV et AR.
440.043	Segment de frein AV garni (remplace 440041).



FREINS

FREINS AV ET AR TAMBOURS ET SEGMENTS

N° DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
418.033	Segment de frein AR garni.
438.079	Support de came de frein AV bagué, complet.
415.169	Support de came de frein AR bagué, complet.
442.034	Tambour de frein AV.
420.085	Tambour de frein AR.
89.524	Vis de fixation : de l'égoutteur mobile d'huile de moyeu AR. de plaquette de réglage de segments de freins AV et AR.
438.025	Vis de fixation de plateau de frein AV sur fusée.
438.069	Vis de fixation de l'évite-huile de segments de frein AV.
440.049	Vis de réglage de segments de freins AV et AR avec molette de réglage.



DIRECTION

N° DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
DIRECTION	
88.731	Arrêteoir d'écrou de blocage du volant de direction.
600.269	Bague caoutchouc du support de direction sur auvent.
88.024	Bague de la butée inférieure de vis de direction (1 ^{re} disposition) pour vis de 72 m/m 2 et butée à 9 rouleaux.
88.066	Bague de la butée inférieure de vis de direction (2 ^e disposition) pour vis de 74 m/m 5 et butée à 13 rouleaux.
600.332	Bague de secteur de direction.
600.388	Bague extensible milieu et inférieure du tube des commandes d'éclairage (Rayon III).
600.476	Bague extensible supérieure du tube des commandes d'éclairage (R. II).
600.368	Bague intérieure du tube fixe de direction (caoutchouc).
600.518	Boitier de direction complet avec levier (direction à gauche).
600.520	Boitier de direction complet avec levier (direction à droite).
12.362	Bouchon de remplissage d'huile sur carter de direction (pas français) (Rayon III).
703.062	Bride intérieure de fixation de cadran fixe de direction (Rayon III).
88.032	Butée à 9 rouleaux de vis de direction 1 ^{re} disposition pour vis de 72 m/m 2.
88.067	Butée à 13 rouleaux de vis de direction 2 ^e disposition pour vis de 74 m/m 5.
703.061	Cadran fixe de direction (Rayon III).
600.462	Carter de direction goujonné avec rivet excentré, vis et écrous de réglage de la butée supérieure et du secteur de direction (direction à gauche) pas français. Remplace 600.461, pas anglais, demander en outre : 4 écrous 11.020 (Rayon III). 2 vis 89.200. 1 bouchon 12.362 (Rayon III). 1 joint 2.090 (Rayon I).
600.464	Carter de direction goujonné avec rivet excentré, vis et écrou de réglage de la butée supérieure et du secteur de direction (direction à droite), pas français, remplace 600.463, pas anglais, demander en outre : 4 écrous 11.020 (Rayon III). 2 vis 89.200. 1 bouchon 12.362 (Rayon III). 1 joint 2.090 (Rayon I).
88.106	Clavette Woodruff de fixation du volant de direction.
704.006	Collerette de centrage inférieure de carter de direction (Rayon III).
600.370	Collier de serrage inférieur du tube fixe de direction.
600.443	Contreplaque du support de direction sur longeron.
600.380	Couvercle de carter de direction.



DIRECTION

N° DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
600.458	Direction complète avec bouton de commande d'allumage et commutateur au centre du volant (direction à gauche).
600.457	Direction complète avec bouton de commande d'allumage et commutateur au centre du volant (direction à droite).
11.020	Ecrrou : de goujon de fixation du carter au support de direction (pas français) (Rayon III). de vis de serrage du carter de direction (pas français) (Rayon III) (remplace 600.403 pas anglais). Demander en outre 1 vis 89.196.
600.407	Ecrrou de goujon de fixation du carter au support de direction (pas anglais).
1.505	Ecrrou : de vis de fixation du support de direction sur auvent (Rayon III). de vis de fixation du collier de serrage du tube fixe de direction (pas français) (Rayon III). (Remplace 600.405 pas anglais, demander en outre 1 vis 89.102).
28.833	Ecrrou crénelé des vis de fixation de la direction au longeron (Rayon III).
33.274	Ecrrou de la vis de serrage de la bride de fixation du cadran fixe. (Rayon III).
88.262	Ecrrou de blocage du levier de direction sur secteur (pas français).
600.409	Ecrrou de blocage du levier de direction sur secteur (pas anglais).
88.264	Ecrrou de blocage du volant de direction (pas français).
600.411	Ecrrou de blocage du volant de direction (pas anglais).
88.266	Ecrrou de la vis de réglage du secteur de direction (pas français).
600.421	Ecrrou de la vis de réglage du secteur de direction (pas anglais).
88.268	Ecrrou de la vis de réglage de la butée supérieure de vis de direction (pas français).
600.417	Ecrrou de la vis de réglage de la butée supérieure de vis de direction (pas anglais).
600.354	Ecrrou excentré de réglage du carter de direction.
600.364	Embout de réglage de vis de direction (1 ^{re} disposition, pour vis de 72 m/m 2 et butée à 9 rouleaux).
600.503	Embout de réglage de vis de direction (2 ^e disposition, pour vis de 74 m/m 5 et butée à 13 rouleaux).
88.360	Goujon de fixation du carter au support de direction (pas français).
600.415	Goujon de fixation du carter au support de direction (pas anglais).
600.350	Goujon de réglage du carter de direction (pas français).
600.349	Goujon de réglage du carter de direction (pas anglais).
2.090	Joint du bouchon de remplissage d'huile sur carter de direction (Rayon I).
600.352	Joint entre support et carter de direction.
600.378	Joint liège entre couvercle et carter de direction.
600.496	Levier de direction sur secteur (remplace 600.382).
600.348	Rivet excentré de carter de direction.
600.284	Rondelle supérieure de réglage du tube des commandes d'éclairage (Rayon III).



DIRECTION

N° DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
600.336	Rondelle d'appui du secteur de direction.
600.396	Rondelle du joint liège entre couvercle et carter de direction.
600.400	Rondelle d'étanchéité sur secteur de direction (feutre).
600.338	Secteur de direction à gauche (remplace 600.337, demander en outre : écrou 88.262).
600.340	Secteur de direction à droite (remplace 600.339, demander en outre : écrou 88.262).
600.356	Segment conique de réglage de carter de direction.
704.007	Segment d'arrêt de la plaquette de cadran fixe (Rayon III).
600.466	Support de direction bagué sur châssis (direction à gauche).
600.468	Support de direction bagué sur châssis (direction à droite).
600.514	Support de direction sur auvent avec chapeau (direction à gauche inclinée) (remplace 600.268, chapeau du support et support nu 600.273).
600.513	Support de direction sur auvent avec chapeau (direction à droite inclinée) (remplace 600.268, chapeau du support et support nu 600.267).
600.516	Support de direction sur auvent avec chapeau (direction à gauche relevée) (remplace 600.268 chapeau du support et support nu 600.448).
600.515	Support de direction sur auvent avec chapeau (direction à droite relevée) (remplace 600.268 chapeau du support et support nu 600.447).
600.384	Tube de commande d'éclairage avec cadran fixe plaquette, segment d'arrêt et bagues extensibles (Rayon III).
600.452	Tube fixe de direction avec bague, collier, boulon et écrou du collier, remplace 600.446, tube fixe nu.
18.057	Vis de serrage du boîtier de commutateur sur collerette de centrage de carter de direction (Rayon III).
18.200	Vis de serrage de la bride de fixation du cadran fixe (Rayon III).
89.102	Vis de fixation du collier de serrage du tube fixe de direction (R. III). (pas français), remplace 600.399 (pas anglais), demander en outre : écrou 1.505 (Rayon III).
89.219	Vis de fixation de la direction au longeron.
89.196	Vis de serrage du carter de direction. Remplace 600.419, demander en outre : écrou 1.020 (Rayon III).
89.523	Vis de fixation : \ du support de direction sur auvent. / du chapeau sur support de direction.
89.553	Vis de fixation de la collerette de centrage inférieure de carter de direction (Rayon III).
89.200	Vis de fixation du couvercle de carter de direction (pas français).
600.423	Vis de fixation du couvercle de carter de direction pas anglais).
600.374	Vis de réglage du secteur de direction (pas français).
600.373	Vis de réglage du secteur de direction (pas anglais).



DIRECTION

N° DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
600.372	Vis de réglage de la butée supérieure de vis de direction (pas français).
600.371	Vis de réglage de la butée supérieure de vis de direction (pas anglais).
600.508	Vis de direction avec arbre emmanché pas français (direction à gauche 1 ^{re} disposition (long. de la vis seule : 72 m/m 2). Remplacé par 600.523, demander en outre : 2 butées 88.067, 1 embout 600.503, 1 bague 88.066.
600.506	Vis de direction avec arbre emmanché pas français (direction à droite) 1 ^{re} disposition (long. de la vis seule : 72 m/m 2). Remplacé par 600.524, demander en outre : 2 butées 88.067, 1 embout 600.503, 1 bague 88.066.
600.523	Vis de direction avec arbre emmanché (direction à gauche), 2 ^e disposition, long. de la vis seule : 74 m/m 5. (Remplace 600.508.)
600.524	Vis de direction avec arbre emmanché (direction à droite), 2 ^e disposition, long. de la vis seule : 74 m/m 5. (Remplace 600.506).
600.275	Volant de direction, 4 branches (remplacé par 600.522).
600.522	Volant de direction, 3 branches (remplace 600.275).



CHASSIS

CADRE - PANIER D'ACCUS SUSPENSION ELASTIQUE DU MOTEUR

N° DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

CADRE - PANIER D'ACCUS SUSPENSION ELASTIQUE DU MOTEUR

88.725	Arrêteoir d'écrou du boulon de fixation AR du moteur.
118.031	Arrêteoir des vis de fixation du panier d'accus sur traverse.
350.989	Bague de main AR de ressort AR.
50.261	Bague de main AR de ressort AV (2° disposition).
37.231	Boulon de fixation du moteur AV.
300.811	Boulon de bride de serrage du panier d'accus.
89.231	Boulon de fixation AR du moteur.
89.1102	Boulon de serrage inférieur } fixation AV du moteur.
1.330	Boulon de serrage supérieur }
301.051	Butée de pont AR (caoutchouc).
300.841	Cadre assemblé court.
301.374	Cadre assemblé long Utilitaire.
301.310	Cadre assemblé long Car.
300.831	Cône supérieur de fixation AR du moteur (caoutchouc).
300.832	Cône inférieur de fixation AR du moteur (caoutchouc).
12.648	Contre-écrou du boulon de serrage du panier d'accus.
300.833	Cuvette du cône inférieur de fixation AR du moteur.
300.158	Cuvette inférieure de fixation AV du moteur.
300.159	Cuvette supérieure de fixation AV du moteur.
120	Écrou du boulon de fixation AR du moteur.
11.505	Écrou du boulon : de serrage de panier d'accus. de fixation AV du moteur.
1.023	Écrou de la vis 11059 de fixation de butée de pont AR.
11.739	Écrou de la vis 18270 de fixation de traverse pare-chocs.
1.020	Écrou du boulon de fixation du moteur AV.
300.154	Equerre support AV D du moteur.
300.155	Equerre support AV G du moteur.
301.077	Longeron droit } court.
301.078	Longeron gauche }
301.311	Longeron droit } long.
301.312	Longeron gauche }
300.877	Main AV de ressort AV D.
300.878	Main AV de ressort AV G.
300.880	Main AR de ressort AV avec silentbloc. } 1 ^{re} disposition. Montage à silentbloc.
301.463	Main AV de ressort AV D.
301.464	Main AV de ressort AV G. } 2° disposition. Montage à douilles.
301.470	Main AR de ressort AV baguée.
301.158	Main AV de ressort AR (tôle) (Montage à silentbloc).
301.392	Main AV de ressort AR (montage à bagues (1 ^{re} disposition).
301.466	Main AV de ressort AR (montage à bagues (2° disposition).



CHASSIS

CADRE - PANIER D'ACCUS SUSPENSION ELASTIQUE DU MOTEUR

N° DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

300.884	Main AR de ressort AR avec silentbloc.
301.393	Main AR de ressort AR avec douille.
301.207	Panier d'accus avec bride de serrage (direct. à droite).
300.973	Panier d'accus avec bride de serrage (direct. à gauche).
301.052	Plaque de serrage de butée de pont AR.
300.160	Plasque élastique inférieure de fixation AV du moteur.
300.163	Plaque élastique supérieure de fixation AV du moteur.
300.203	Plaque de serrage (tôle) de fixation AV du moteur.
300.872	Support AV droit du moteur.
300.873	Support AV gauche du moteur.
301.211	Support du panier d'accus avec renfort pour direction à droite.
301.212	Support de panier d'accus avec renfort pour direction à gauche.
300.846	Traverse AV de pare-chocs (Utilitaire).
301.371	Traverse entretoise AV (Car).
300.851	Traverse N° 1 assemblée avec traverse de radiateur.
300.947	Traverse AR support moteur avec goussets.
301.105	Traverse N° 2 avec goussets.
301.106	Traverse N° 3 avec goussets (châssis court).
301.432	Traverse N° 3 avec goussets (châssis long).
301.107	Traverse N° 4 avec goussets (châssis court).
301.394	Traverse de relai de cardan (châssis long).
300.847	Tube entretoise des boulons de traverse pare-chocs (Utilitaire).
1.059	Vis de fixation de butée de pont AR.
18.270	Vis de fixation de traverse pare-chocs (Utilitaire).
18.025	Vis de fixation de panier d'accus sur traverse.



N° DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
CAPOT - TABLIER	
	Attache-capot (voir catalogue habillage carrosserie).
585.636	Cache-encoche de direction (direction à gauche).
585.716	Cache-encoche de direction (direction à droite).
325.026	Capot complet sans attache et non peint.
1.063	Contre-écrou de la vis de fixation de la gaine protège-fils.
325.038	Cavalier de capot sur auvent.
120.465	Écrou de la vis de fixation de la gaine de protège-fils.
325.080	Etrier d'attache capot.
585.740	Gaine protège-fils et câble sur tablier (feutrée).
585.848	Garniture feutre pour tablier (partie AV).
585.849	Garniture feutre pour tablier (partie latérale).
585.702	Planche tablier complète avec coquilles et renforts.
585.668	Plancher mobile complet (direction à gauche).
585.673	Plancher mobile complet (direction à droite).
325.100	Plaquette de fixation de cavalier de capot.
325.078	Poignée de capot.
89.601	Rivet de fixation : des étriers de capot. de poignée de capot.
89.755	Rondelle d'épaisseur pour réglage de capot (épais. 10/10°).
89.756	Rondelle d'épaisseur pour réglage de capot (épais. 20/10°).
89.757	Rondelle d'épaisseur pour réglage de capot (épais. 30/10°).
585.017	Rondelle pour tige d'accélérateur (caoutchouc).
89.121	Vis de fixation de la gaine protège-fils.
89.138	Vis de fixation : du plancher inférieur sur plancher supérieur. du plancher (côtés) sur planche tablier.
89.185	Vis de fixation du plancher supérieur.



N° DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

PORTE-ROUE SOUS CHASSIS

300.904	Axe d'articulation du triangle.
300.908	Axe du boulon de serrage de roue.
300.905	Boulon de serrage de la roue.
300.896	Cale de la roue (bois).
300.907	Poignée de serrage de la roue.
300.898	Renfort du support du triangle.
300.895	Support d'accrochage.
300.897	Support du triangle.
300.893	Traverse de porte-roue (châssis court).
301.382	Traverse du porte-roue (châssis long).
300.894	Traverse renfort (court ou long).
300.899	Triangle assemblé du porte-roue.



N° DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
POT D'ÉCHAPPEMENT PROTECTION DU MOTEUR	
88.709	Arrêteur des vis de collier de serrage du tube d'échappement.
300.464	Collier de serrage du tube d'échappement.
300.384	Collier de serrage du tube de sortie des gaz.
1.505	Ecrrou de : Vis de fixation du pot d'échappement sur support. Vis de serrage du collier d'échappement. Vis de serrage du collier du tube de sortie. Vis de support du tube de sortie.
29.229	Ecrrou de vis de fixation des tôles de protection sur cadre.
1.023	Ecrrou des vis de fixation des tôles de protection sur moteur.
450.157	Joint de la bride du tube d'échappement.
300.923	Pot d'échappement monté avec patte de fixation AV et AR.
301.326	Support du tube de sortie des gaz (type Car).
301.327	Support AR du tube de sortie des gaz (type Car).
300.911	Tôle de protection du moteur (latérale gauche).
300.912	Tôle de protection du moteur (latérale droite).
300.913	Tôle de protection du moteur (avant).
300.921	Tube d'échappement avec bride (châssis court).
301.377	Tube d'échappement avec bride (châssis long).
301.379	Tube de sortie des gaz (châssis court).
301.380	Tube de sortie des gaz (châssis long).
2.183	Vis : de fixation du pot d'échappement sur support. de fixation des tôles de protection sur cadre.
2.120	Vis de fixation des tôles de protection sur moteur.
1.735	Vis : de serrage du collier d'échappement. de serrage du collier du tube de sortie des gaz.
386	Vis de fixation des supports du tube de sortie.



N° DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

RADIATEUR - SA FIXATION ET CANALISATION D'EAU

329.041	Anneau plastique de fixation du radiateur (caoutchouc).
329.166	Bloc radiateur nu (Chausson).
329.086	Bouchon de remplissage (nickelé) pour « Car ».
329.088	Bouchon de remplissage (émaillé noir) pour « Utilitaire ».
329.066	Bouchon cache-trou de manivelle.
329.169	Boulon axe d'attache des tirants de radiateur avec rondelles et écrou (2° disposition).
329.1167	Calandre émaillé noire (Utilitaire).
329.170	Calandre nickelée (Car).
329.067	Collier de serrage des raccords d'entrée et sortie d'eau.
33.592	Contre-écrou de la vis de fixation du radiateur.
329.042	Cuvette pour anneau.
88.263	Écrou de tirant de radiateur.
1.505	Écrou de vis de fixation du support de tirant.
329.094	Joint du bouchon de remplissage.
329.024	Plaque marque (double chevron).
329.104	Raccord des tubes d'entrée et de sortie d'eau.
329.105	Raccord entre tube d'entrée d'eau et culasse.
329.164	Radiateur complet avec calandre, pour type « Utilitaire » émaillée noire.
329.165	Radiateur complet avec calandre, pour type « Car » nickelée.
89.039	Ressort de fixation élastique du radiateur.
329.058	Support du tirant de radiateur sur tablier (extérieur) G.
329.162	Support du tirant de radiateur sur tablier (extérieur) D.
329.059	Support de tirant de radiateur sur tablier (intérieur).
329.117	Tirant de radiateur.
329.102	Tube d'entrée d'eau au moteur.
329.107	Tube de sortie d'eau au moteur.
386	Vis de fixation des supports de tirant .



N° DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

ALIMENTATION D'ESSENCE
RESERVOIRS ET TUYAUTERIES

2.366	Arrêteur des écrous : de fixation de berceau supérieur. de vis de serrage de sangle.
88.651	Arrêteur des boulons de fixation de berceau.
450.062	Arrêteur d'écrou de colonnette.
585.550	Berceau de réservoir sous siège (type Utilitaire).
585.804	Berceau supérieur de fixation du réservoir AR (type Car).
117.230	Bouchon de vidange.
585.546	Bouchon de remplissage (fileté) pour réservoir (1 ^{re} disposition).
585.069	Bouchon de remplissage (avec ressort).
585.770	Collier de serrage du tube de jonction 585.657.
88.921	Colonnette de fixation de berceau réservoir sous siège.
115.608	Cuve en verre du filtre à essence.
585.257	Durit de protection de tuyau d'essence.
1.023	Ecrou de vis de fixation de patte d'attache.
1.020	Ecrou : de vis de fixation de berceau. de vis de serrage de sangle.
11.505	Ecrou de vis de fixation de nourrice.
88.971	Ecrou de raccord biconique de 10 m/m de fixation du robinet Jaeger sur nourrice.
585.107	Ecrou de raccord biconique de 8 m/m (585105).
585.951	Ecrou de raccord biconique de 8 m/m (585950).
12.648	Ecrou de vis de fixation du guide.
585.088	Exhausteur complet.
585.066	Filtre à essence « Téalémit » sur carburateur.
585.257	Guide de tuyauterie essence.
112.798	Joint du plongeur.
32.961	Joint du bouchon de vidange.
585.547	Joint du bouchon de remplissage 585546.
585.032	Joint du bouchon de remplissage 585069.
585.258	Joint du robinet « Enots » (liège).
88.555	Joint du robinet « Enots » fibre épaisseur 10/10.
88.556	Joint du robinet « Enots » fibre épaisseur 15/10.
88.557	Joint du robinet « Enots » fibre épaisseur 20/10.
115.609	Joint liège pour filtre « Téalémit » entre cuve et couvercle.
2.238	Joint du raccord de fixation tuyauterie sur filtre.
585.491	Nourrice d'essence pour robinet « Enots » (1 ^{re} disposition).
585.853	Nourrice d'essence pour robinet « Jaeger » (2 ^e disposition).
88.968	Olive pour jonction tuyauterie.
585.551	Patte d'attache de sangle 585.800.



CHASSIS

ALIMENTATION D'ESSENCE RESERVOIRS ET TUYAUTERIES

N° DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
585.814	Patte d'attache de tuyauterie sur tablier.
585.687	Plongeur « Jaeger » pour réservoir 585541.
585.815	Plongeur « Nivelux » pour réservoir 585812. } (Utilitaire).
585.816	Plongeur « Nivelux » (Car).
585.689	Poire pour indicateur « Jaeger ».
585.950	Raccord biconique de 8 m/m pour fixation tuyauterie sur robinet « Jaeger ».
585.1105	Raccord biconique de 8 m/m pour tuyauterie sur robinet « Enots » et tuyauterie AR.
88.969	Raccord biconique de 10 m/m fixation du robinet Jaeger sur nourrice.
88.961	Raccord mâle double : entre tuyau AR et plongeur. entre tuyauterie alimentation AV et AR.
585.541	Réservoir essence complet (Utilitaire) 1 ^{re} disposition pour jauge Jaeger.
585.812	Réservoir essence complet (Utilitaire) 2 ^e disposition pour jauge Nivelux.
585.803	Réservoir essence complet (Car).
585.957	Ressort d'arrêt de robinet « Jaeger ».
585.1174	Robinet « Enots ».
585.858	Robinet « Jaeger » commande à distance.
540.010	Rondelle de fixation de nourrice (caoutchouc).
585.800	Sangle de fixation de réservoir avec tirant et équerre (type Utilitaire).
585.807	Sangle de fixation de réservoir avec embout (Type Car).
585.657	Tube de jonction de tuyau d'alimentation (Durit).
585.548	Tube plongeur avec vis raccord pour réservoir (1 ^{re} disposition) (Utilitaire)
585.824	Tuyauterie d'alimentation de la nourrice au filtre, en 2 pièces complète avec raccord, tube de jonction et collier (1 ^{re} disposition) pour robinet « Enots ».
585.896	Tuyau d'alimentation départ de la nourrice } 2 ^e disposition pour
585.654	Tuyau d'alimentation avec raccord arrivée au filtre } robinet Jaeger
585.664	Tuyau d'alimentaion AV (0,800) entre réservoir et exhausteur.
585.813	Tuyau d'alimentation AR (1,260) entre réservoir et exhausteur } type Utilitaire.
585.821	Tuyau d'alimentation AR (4,780) entre réservoir et exhausteur type Car.
585.688	Tuyauterie AV d'indicateur (750) entre poire et plongeur.
585.691	Tuyauterie AR d'indicateur (1,375) entre poire et plongeur.
585.693	Tuyauterie AV d'indicateur (750) entre cadran et plongeur.
585.694	Tuyauterie AR d'indicateur (1,375) entre cadran et plongeur.
585.817	Tuyauterie AV d'indicateur (1,375).
585.694	Tuyauterie AR d'indicateur (1,375) (Utilitaire).
585.819	Tuyauterie AR d'indicateur (4,800) (Car).



CHASSIS

ALIMENTATION D'ESSENCE RESERVOIRS ET TUYAUTERIES

N° DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

12.270	Vis de fixation de berceau de réservoir.
1.738	Vis de serrage de sangle de réservoir AR.
89.551	Vis de fixation d'exhausteur.
32.435	Vis de fixation de nourrice.
585.110	Vis raccord de fixation du filtre sur carburateur.
2.120	Vis de fixation de patte d'attache 585814.
2.183	Vis de fixation du guide 585.257.
89.519	Vis de fixation du plongeur.



N° DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

SUSPENSION AV

350.439	Axe de ressort et de jumelle (montage à silentbloc).
36.625	Axe graisseur de ressort et de jumelle (montage à bagues).
50.261	Bague de ressort 351166.
32.716	Boulon de serrage des étriers de maintien de lames.
350.756	Boulon étoquiau d'assemblage du ressort 350742.
350.829	Boulon étoquiau d'assemblage des ressorts 350830-351166.
350.024	Butée conique (caoutchouc).
350.444	Cale de ressort (fibre).
33.525	Contre-écrou des étriers de fixation de ressort.
350.743	Contre-lame du ressort AV 350742
1.505	Écrou des étriers de maintien de lames.
11.020	Écrou de boulon étoquiau.
28.833	Écrou des axes de ressort.
2.191	Écrou des étriers de fixation de ressort.
114.800	Etrier de maintien des lames
350.757	Etrier de maintien des lames } de ressort AV 350742.
30.214	Etrier de maintien des lames
32.187	Etrier de maintien des lames } de ressort AV 350830-351166.
350.758	Etrier de fixation de ressort sur essieu (1re disposition avec ressort 350742)
350.841	Etrier de fixation de ressort sur essieu (2e disposition).
33.708	Graisseur des axes de ressort.
350.440	Jumelle de ressort (montage à silentbloc).
351.129	Jumelle de ressort (montage à bague).
350.755	Lame maîtresse avec silentblocs.
350.743	Contre-lame
350.745	Lame 2°
350.746	Lame 3°
350.747	Lame 4°
350.748	Lame 5°
350.749	Lame 6°
350.750	Lame 7°
350.751	Lame 8°
350.752	Lame 9°
350.753	Lame 10°
350.754	Lame 11°
350.840	Lame maîtresse avec silentblocs.
350.832	Lame 2°
350.833	Lame 3°
350.834	Lame 4°
350.835	Lame 5°
350.836	Lame 6°

du ressort AV N° 350.742.

du ressort AV N° 350.830.



SUSPENSION

SUSPENSION AV

N° DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
350.837	Lame 7°
350.838	Lame 8°
350.839	Lame 9°
350.168	Lame maîtresse avec bagues.
350.832	Lame 2°
350.833	Lame 3°
350.834	Lame 4°
350.835	Lame 5°
350.836	Lame 6°
350.837	Lame 7°
350.838	Lame 8°
350.839	Lame 9°
350.442	Plaquette des étriers de fixation de ressort sur essieu.
350.742	Ressort AV complet (111 lames) avec silentblocs.
350.830	Ressort AV complet (9 lames) avec silentblocs.
351.166	Ressort AV complet (9 lames) avec bagues.
350.443	Rondelle de butée conique.
350.346	Silentbloc de ressort AV.

} du ressort AV N° 350.830

} du ressort AV N° 351.166.



N° DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
SUSPENSION AR	
Le montage des ressorts avec bagues bronze part du moteur AF 497. Pour remplacement des silentblocs par des bagues bronze, voir tableau page 66 (Solution Réparation).	
350.445	Axe AV de ressort pour main F.M.
350.789	Axe AV de ressort pour main tôle
350.446	Axe AR de ressort et jumelle AR
350.991	Axe graisseur (2 diamètres 28-20) AV de ressort
351.142	Axe graisseur (1 diamètre 28) AV de ressort.
350.990	Axe graisseur AR de ressort et jumelle AR
350.988	Bague AV des ressorts 350.984-351.082.
350.989	Bague AR des ressorts 350.984-351.082.
89.1173	Boulon des étriers de maintien des lames.
350.727	Boulon d'assemblage des ressorts 350.795-350.984.
351.098	Boulon d'assemblage du ressort 351.082.
350.450	Cale supérieure des étriers.
1.514	Contre-écrou des étriers de fixation sur pont AR.
1.505	Écrou des boulons d'étrier de maintien des lames.
11.332	Écrou des boulons d'assemblage des ressorts.
687	Écrou des axes 350.445-350.789.
1.420	Écrou de l'axe 350.446.
88.279	Écrou des axes 350.990-350.991.
88.196	Écrou de l'axe 351.142.
88.257	Écrou des étriers de fixation sur pont AR.
350.433	Entretoise des étriers de maintien des lames.
350.772	Etrier de maintien des lames.
350.726	Etrier de maintien des lames.
350.728	Etrier de fixation sur pont AR (pour ressort 12 lames).
351.099	Etrier de fixation sur pont AR (pour ressort 14 lames).
117.281	Graisseur des axes de ressort.
350.447	Jumelle AR (montage à silentbloc).
350.995	Jumelle AR (montage à bague).
350.797	Lame maîtresse avec silentbloc.
350.420	Lame 2°
350.421	Lame 3°
350.771	Lame 4°
350.422	Lame 5°
350.423	Lame 6°
350.424	Lame 7°
350.425	Lame 8°
350.426	Lame 9°

} pour montage à silentbloc.

} pour montage à bagues.

} du ressort N° 350.795.



N° DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
350.427	Lame 10°
350.428	Lame 11°
350.429	Lame 12°
350.987	Lame maîtresse avec douille bronze.
350.420	Lame 2°
350.986	Lame 3°
350.771	Lame 4°
350.422	Lame 5°
350.423	Lame 6°
350.424	Lame 7°
350.425	Lame 8°
350.426	Lame 9°
350.427	Lame 10°
350.428	Lame 11°
350.429	Lame 12°
351.097	Lame maîtresses avec douille bronze.
351.084	Lame 2°
351.085	Lame 3°
351.086	Lame 4°
351.087	Lame 5°
351.088	Lame 6°
351.089	Lame 7°
351.090	Lame 8°
351.091	Lame 9°
351.092	Lame 10°
351.093	Lame 11°
351.094	Lame 12°
351.095	Lame 13°
351.096	Lame 14°
350.449	Plaque de serrage des ressorts (type Utilitaire).
350.641	Plaque de serrage des ressorts C. D.
350.642	Plaque de serrage des ressorts C. G.
350.795	Ressort AR complet (12 lames) (montage à silentbloc).
350.984	Ressort AR complet (12 lames) (montage à bagues).
351.082	Ressort AR complet (14 lames) (montage à bagues).

du ressort N° 350.795.

du ressort N° 350.984.

du ressort N° 351.082.

(type Car).



SOLUTION RÉPARATION

Remplacement des silentblochs par des bagues dans les ressorts AR

POUR MAIN AV (F. M.) 300.881

Monté jusqu'au châssis court 63.083 et châssis long 64.090

fournir :

2 bagues de ressorts	350.992
4 rondelles entretoise	88.592
2 axes de ressorts	350.991
2 écrous de l'axe de ressort	88.279
2 graisseurs de l'axe	117.281

POUR MAIN AV (T) 301.158

Monté du châssis court 63.084 et châssis long 64.091

2 bagues de ressorts	351.039
4 rondelles entretoise	88.593
2 axes de ressorts	351.040
2 écrous de l'axe	1.420
2 graisseurs de l'axe	117.281

MONTAGE DANS LA MAIN AR DU RESSORT AR

2 bagues de ressorts	350.993
2 jumelles	350.995
2 bagues des mains	301.390
4 axes de ressorts et jumelles	350.990
4 écrous de l'axe	88.279
4 graisseurs de l'axe	117.281



N° DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

AMORTISSEUR AV ET AR « HOUDAILLE »

350.691	Amortisseur AV D. sans levier.
350.692	Amortisseur AV G. sans levier.
350.850	Amortisseur AR D. avec levier à rotule.
350.851	Amortisseur AR G. avec levier à rotule.
350.948	Axe d'articulation sur essieu.
350.686	Axe d'articulation sur pont AR.
350.845	Bielle d'amortisseur AV avec silentbloc (long. 215 $\frac{m}{m}$).
350.733	Bielle nue contre coudée d'amortisseur AR.
350.854	Boîte à rotule complète pour bielle AR.
88.154	Contre-écrou de bielle AR.
350.682	Contreplaque de fixation d'amortisseur AR sur châssis.
1.332	Ecrou : \ de vis de fixation d'amortisseur AV et AR. / d'axe d'articulation 350.948.
1.020	Ecrou pour vis de fixation du support d'amortisseur AV.
50.365	Ecrou pour axe d'articulation 350.686.
350.696	Ecrou pour vis de serrage du levier AV.
350.852	Embout de bielle AR avec silentbloc.
350.847	Levier avec axe pour amortisseur AV.
350.861	Support d'amortisseur AV D sur châssis.
350.863	Support d'amortisseur AV G sur châssis.
89.186	Vis de fixation d'amortisseur AV sur support.
89.126	Vis de fixation d'amortisseur AR sur châssis.
89.140	Vis de fixation du support AV sur châssis.
350.695	Vis de serrage du levier d'amortisseur AV.



SUSPENSION

AMORTISSEUR AV « LOVEJOY »

N° DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

AMORTISSEUR AV « LOVEJOY »

350.584	Amortisseur AV D sans courroie.
350.607	Amortisseur AV G sans courroie.
350.612	Contreplaque de fixation de courroie sur levier.
350.570	Contreplaque de support sur châssis.
350.812	Courroie d'amortisseur (long. 400).
1.020	Ecrou de fixation du support sur châssis.
28.833	Ecrou de fixation du support (350.786) sur essieu.
350.610	Ecrou de fixation d'amortisseur sur support.
350.614	Ecrou de fixation de courroie.
350.567	Support sur châssis.
350.786	Support sur essieu.
387	Vis de fixation du support sur châssis.



AVERTISSEURS

703.040
703.041
1.020
387

Avertisseur « Phénix » avec patte de fixation.
Avertisseur « Klaxon » « Sanor » avec patte de fixation.
Ecrou de la vis de fixation d'avertisseur.
Vis 6 pans de fixation d'avertisseur.



N° DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

BATTERIE D'ACCUS

711.020 Batterie d'accus (sèche).

EQUIPEMENT ELECTRIQUE

714.508 Câble de batterie (positif à contacteur) long. 0,900.
714.507 Câble de batterie (négatif à masse) long. 0,350.

DIVERS

5.373 Barrette 2 bornes.
710.008 Barrette 3 bornes.
710.017 Barrette 4 bornes.
118.050 Ecrou des étriers de fixation de barrette.
3.645 Etrier de fixation de barrette.
113.980 Protège-câble (caoutchouc) diamètre 28 $\frac{m}{m}$.
114.827 Protège-câble (caoutchouc) diamètre 38 $\frac{m}{m}$.
710.010 Rondelle obturatrice (caoutchouc).



N° DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

COMMANDE DE COMMUTATEUR D'ÉCLAIRAGE ET D'AVERTISSEUR, COMMUTATEUR MONOBLOC D'ÉCLAIRAGE CODE

4.658	Bague de contact extérieure.
600.387	Bague extensible milieu et inférieure du tube.
600.475	Bague extensible supérieure du tube.
4.608	Boîtier de commutateur avec ergots.
703.065	Bouton de commande d'avertisseur avec tige de contact.
703.062	Bride de fixation du tube de guidage du tube de commande.
715.501	Câble de l'avertisseur de ville.
715.502	Câble de l'avertisseur de route.
703.061	Cadran supérieur fixe du tube de direction (Bakélite).
704.006	Collerette de centrage du boîtier de commutateur.
4.634	Collier de serrage sur tube de commande de commutateur.
704.054	Commande de commutateur.
704.010	Commutateur monobloc en bout de la direction (ensemble).
4.665	Cosse de la prise de masse.
703.063	Couronne de commande d'éclairage sur volant (Bakélite).
703.067	Couronne de commande d'avertisseur (Bakélite).
4.627	Cuvette mobile du commutateur.
4.655	Douille centrale de guidage du bouton de commande d'avertisseur.
2.102	Écrou de fixation de la douille centrale.
32.274	Écrou de la vis de serrage de la bride de fixation.
704.004	Plaque de base fixe.
4.618	Plaque de base mobile.
4.623	Plateau d'entraînement monté.
4.656	Ressort de rappel de contact central.
4.668	Ressort de contact central.
703.048	Ressort de contact extérieur avec plots.
4.629	Ressort de commutateur.
4.628	Rondelle d'appui du ressort de commutateur.
600.284	Rondelle supérieure de réglage sur écrou de volant du tube de direction.
4.661	Segment d'arrêt du bouton de commande d'avertisseur.
704.007	Segment de fixation de cadran fixe sur tube.
600.383	Tube guide du tube de commande (avec plaquette cadran et bagues).
704.005	Tube nu de commande d'éclairage avec plateau.
18.057	Vis de : } serrage de boîtier sur collerette.
89.501	} fixation de bague de contact et de ressort de contact.
14.814	Vis de fixation de la commande sur plateau.
89.553	Vis de serrage du collier sur tube de commande de commutateur.
18.200	Vis de fixation de la collerette de centrage.
	Vis de serrage de bride de fixation du tube de guidage.



N° DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

COMMANDE DE DEMARREUR

585.609 Commande complète avec bouton, câble, gaine et écrou de fixation.

COMMANDE DE RALENTI

585.346 Commande complète avec bouton, câble, gaine et support.

COMMANDE DE VOLET D'AIR

585.290 Commande complète avec bouton, câble, gaine et support.



N° DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
Montage à partir du moteur N° R. 7 24.	
COMMANDE DE DEMARREUR	
585.570	Commande de démarreur avec bouton, câble, gaine et écrou de fixation (inscription en français).
585.571	Commande de démarreur avec bouton, câble, gaine et écrou de fixation (inscription en anglais).
585.698	Demi-collier de serrage de gaine de commande.
585.719	Demi-collier de support de gaine de commande.
2.659	Vis de serrage de gaine de commande.
COMMANDE DE RALENTI	
585.747	Commande de ralenti avec bouton, câble, gaine et écrou de fixation (inscription en français).
585.748	Commande de ralenti avec bouton, câble, gaine et écrou de fixation (inscription en anglais).
COMMANDE DE VOLET D'AIR	
585.566	Commande de volet d'air avec bouton, câble, gaine et écrou de fixation (inscription en français).
585.567	Commande de volet d'air avec bouton, câble, gaine et écrou de fixation (inscription en anglais).



N° DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

CONJONCTEUR - DISJONCTEUR

700.182	Borne (nue).
5.204	Capot.
702.025	Conjoncteur-disjoncteur complet.
13.007	Ecrou de borne (laiton).
711.022	Ecrou de borne (ébonite).
3.016	Rondelle isolante de borne.
3.121	Rondelle de serrage de borne (laiton).
702.001	Socle.
13.217	Vis de fixation du capot.
18.180	Vis de fixation du conjoncteur sur dynamo.



N° DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

DEMARREUR BENDIX ET CONTACTEUR

701.044	Balai positif.
701.087	Balai négatif.
701.066	Bendix complet (Réf. R. II, 10 T).
701.077	Bobines inductrices (le jeu de 4).
712.069	Boîtier d'interrupteur avec borne d'arrivée de courant.
701.076	Borne nue sur démarreur.
701.095	Bride de fermeture montée.
712.042	Cale isolante sous boîtier d'interrupteur.
701.038	Canon isolant de rivets de fixation de porte-balai.
30.189	Clavette Woodruff.
701.083	Coussinet de palier de fixation.
701.061	Démarreur monobloc complet avec bendix et contacteur.
701.104	Douille filetée de bendix.
701.103	Douille excentrée de bendix.
701.026	Douille mobile de bendix.
3.420	Ecrou de borne de démarreur et d'interrupteur.
2.386	Ecrou pour vis de fixation de levier de commande.
701.105	Ecrou de butée de bendix.
701.030	Frein des vis de fixation de ressort de bendix.
701.029	Frein de pignon de bendix.
88.958	Graisseur de démarreur.
701.067	Induit.
712.039	Isolant de borne sur interrupteur.
712.068	Lame de contact avec grain serti.
712.070	Levier de commande avec barillet serti.
701.013	Masse polaire.
701.063	Palier coté collecteur (nu).
701.065	Palier coté (complet).
701.091	Palier de fixation.
585.577	Patte d'arrêt de la gaine de commande.
701.107	Pignon avec rondelle de balourd.
701.036	Porte-balai.
701.043	Ressort de balai.
89.019	Ressort de came d'interrupteur.
89.060	Ressort d'entraînement de bendix.
89.037	Ressort du frein de pignon de bendix.
3.651	Rondelle isolante de borne de démarreur.
3.431	Rondelle isolante de borne sur interrupteur.
3.421	Rondelle laiton de borne de démarreur et d'interrupteur.
712.075	Tube d'entraînement de came d'interrupteur (avec came).
14.876	Tube isolant de borne de démarreur et d'interrupteur.



N° DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
89.241	Vis de la douille excentrée.
89.242	Vis de la douille fileté.
2.394	Vis de fixation de démarreur.
4.028	Vis de fixation d'interrupteur.
89.114	Vis de fixation du levier de commande d'interrupteur.
18.178	Vis de fixation des masses polaires.
89.591	Vis de serrage du câble sur barillet.
89.118	Vis de serrage de gaine de commande.



N° DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

DISTRIBUTEUR D'ALLUMAGE ET BOBINE DELCO

710.005	Anneau de groupement des câbles (caoutchouc).
709.031	Arbre plateau porte masse.
709.018	Arrêteoir double de boulon de fixation de la bobine.
709.032	Axe de ressort de tête de distributeur.
709.033	Bloc isolateur pour vis de borne.
709.025	Bobine.
89.158	Boulon de serrage du collier de distributeur.
715.507	Câble allumeur à bobine.
709.103	Câble de condensateur à distributeur
715.505	Câble du distributeur à bobine (haute tension).
709.045	Came.
709.034	Charbon de tête de distributeur.
709.035	Clavette pour commande de tournevis.
709.125	Collier de fixation du distributeur.
709.049	Commande de tournevis.
709.106	Condensateur.
709.050	Connexion de condensateur.
709.038	Contact platiné avec support supérieur.
709.101	Contact platiné avec support inférieur.
709.051	Corps de distributeur.
709.040	Couvercle de tête de distributeur.
709.030	Distributeur d'allumage complet.
11.023	Écrou de vis de fixation de bobine.
18.169	Écrou de boulon de serrage du collier de distributeur.
709.052	Écrou inférieur de bobine.
709.053	Écrou supérieur de borne de bobine.
709.102	Écrou de vis d'attache de ressort de linguet.
709.056	Feutre de graissage de came.
715.003	Fil d'allumage (pour tous cylindres) (couper à longueur nécessaire).
709.057	Graisseur.
709.041	Linguet.
709.058	Masse d'avance automatique.
709.059	Plaque de rupture inférieure.
709.060	Plaque de rupture supérieure.
709.043	Porte-balai rotatif.
709.061	Ressort d'attache de tête de distributeur.
709.062	Ressort de fixation de linguet.
709.063	Ressort de réglage de masse.
1.015	Rondelle de la vis du collier de distributeur.
709.054	Rondelle d'épaisseur pour commande de tournevis épaisseur 0 $\frac{m}{m}$ 15.
709.055	Rondelle d'épaisseur pour commande de tournevis épaisseur 0 $\frac{m}{m}$ 25.



N° DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

709.064	Rondelle de butée d'accouplement de tournevis.
709.065	Rondelle d'épaisseur pour masse.
709.066	Rondelle isolante pour bobine.
709.068	Rondelle isolante pour couvercle de tête de distributeur.
709.070	Rondelle plate pour bobine.
709.072	Rondelle plate pour plaque de rupture supérieure et vis de linguet.
709.073	Support pour ressort de tête de distributeur.
709.017	Support de bobine d'allumage.
709.046	Tête de distributeur partie inférieure.
89.134	Vis de fixation du collier de distributeur.
709.075	Vis d'attache de ressort de linguet.
709.076	Vis de borne.
709.077	Vis : } de calage de plaque de rupture supérieure. } de fixation de condensateur.
2.120	Vis de fixation de la bobine d'allumage sur support.
709.078	Vis de calage du support.
709.079	Vis pour couvercle de tête de distributeur.
709.080	Vis de fixation de connexion au condensateur.
709.081	Vis pour support de tête de distributeur.



N° DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

DISTRIBUTEUR D'ALLUMAGE ET BOBINE R B

709.133	Arbre et plateau porte-masse de distributeur d'allumage.
709.131	Bobine de distributeur d'allumage.
709.165	Came.
709.135	Charbon de tête de distributeur d'allumage.
709.154	Clavette de distributeur d'allumage.
709.163	Collier de fixation.
709.155	Commande de tournevis.
709.151	Condensateur.
709.132	Corps de distributeur d'allumage.
709.162	Distributeur complet.
709.148	Écrou : supérieur de vis de borne de bobine. inférieur de vis de borne de bobine. de vis de borne de distributeur.
709.145	Feuille isolante pour vis de borne de distributeur d'allumage.
709.138	Feutre de graissage de distributeur d'allumage.
709.153	Graisser de distributeur d'allumage.
709.142	Linguet de distributeur d'allumage.
709.150	Masse d'avance automatique de distributeur d'allumage.
709.139	Plaque de rupture de distributeur d'allumage.
709.136	Porte-balai rotatif de distributeur d'allumage.
709.143	Ressort de retenue du linguet de distributeur d'allumage.
709.149	Ressort de réglage de masse de distributeur d'allumage.
709.156	Ressort de tête de distributeur d'allumage.
709.159	Rondelle plate pour écrou de borne de distributeur d'allumage.
709.160	Rondelle isolante pour borne de bobine de distributeur d'allumage.
709.146	Rondelle plate extérieure pour vis de borne de distributeur d'allumage.
709.157	Support pour ressort de tête de distributeur d'allumage.
709.140	Support avec pointe de contact de distributeur d'allumage.
709.164	Tête de distributeur.
709.141	Vis de calage de support de distributeur d'allumage.
709.144	Vis de borne de distributeur d'allumage.
709.152	Vis de fixation du condensateur au corps du distributeur d'allumage.
709.158	Vis pour support de ressort de tête de distributeur d'allumage.



N° DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

DYNAMO ET SA FIXATION

450.138	Arrêteoir d'écrou de fixation du support.
5.154	Bague de butée.
3.029	Balai positif et négatif.
3.034	Balai d'excitation.
700.103	Bobine inductrice (le jeu).
700.182	Borne (nue).
700.178	Bride de fermeture montée.
700.184	Canon isolant de vis de fixation de porte-balai.
30.189	Clavette Woodruff.
700.147	Collecteur.
13.007	Contre-écrou de borne.
700.203	Dynamo complète avec support.
33.592	Écrou :
	de goujon de fixation de la dynamo.
	de blocage de la poulie.
5.125	Écrou de blocage de roulement.
2.386	Écrou de borne.
18.050	Écrou de fixation du porte-balai d'excitation.
3.028	Écrou de goujon de porte-balai (laiton).
88.439	Goujon de fixation de la dynamo au support.
88.958	Graisseur de dynamo.
700.131	Induit complet.
700.114	Isolant de porte-balai.
700.167	Joint (côté collecteur).
701.046	Mèche de graisseur.
700.121	Palier côté entraînement (nu).
700.165	Palier côté collecteur (nu).
700.172	Palier côté collecteur (complet).
700.179	Plaquette de fermeture côté collecteur.
700.123	Plaquette de fermeture côté entraînement.
700.126	Porte-balai positif monté.
700.127	Porte-balai négatif monté.
700.183	Porte-balai d'excitation monté avec support.
700.003	Poulie de dynamo.
13.018	Ressort de porte-balai + et —.
13.019	Ressort de porte-balai d'excitation.
700.116	Ressort de serrage de porte-balai d'excitation.
1.152	Rondelle d'écrou de blocage de poulie.
700.171	Rondelle feutre (côté collecteur).
700.168	Rondelle pare-huile (côté collecteur).
5.141	Rondelle pare-huile (côté entraînement).
6.303	Roulement à billes d'induit (17 × 47 × 14).



N° DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
700.180	Support de dynamo.
14.814	Vis de fixation de porte-balai d'excitation.
3.230	Vis de fixation de porte-balai + et —.
2.601	Vis de plaque de fermeture.
29.665	Vis de serrage du support de dynamo.



N° DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
ESSUIE-GLACE	
711.131	Balai complet.
585.869	Entretoise de fixation.
711.130	Essuie-glace électrique « Ducellier » à 1 balai (complet).
88.646	Rondelle « Blocfor ».
INTERRUPTEUR D'ALLUMAGE	
712.048	Interrupteur d'allumage complet 1 ^{re} disposition tirettes séparées.
712.074	Fiche de contact avec bouton
712.051	Interrupteur d'allumage complet. } 2 ^e disposition tirettes groupées.
INTERRUPTEUR DE STOP	
712.093	Interrupteur de stop complet.
STOP LANterne AR	
707.055	Lanterne AR stop complète.



N° DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

PHARES

Nota : Nous ne fournissons aucune pièce détachée de phare en dehors de : lampe, câble (au mètre) et cosse de câble.

915.017	Câble de 12/10 (au mètre) 3 conducteurs pour phare.
113.067	Cosse de 5 m/m pour câble.
706.102	Lampe centrale 2 filaments 6 volts 50 bougies.
13.576	Lampe pilote 6 volts 3 bougies.
706.079	Phare « Cibié » 2 lampes, glace lisse, diamètre 215 m/m, corps émaillé pour type « Utilitaire » direction à G.
706.140	Phare 2 lampes, diamètre 245 m/m corps nickelé pour type « Car » direction à G.
706.120	Phare « Cibié » 1 lampe, glace lisse, diamètre 215 m/m corps émaillé, pour type « Utilitaire » direction à D.
706.145	Phare « Cibié », 1 lampe diamètre 245 m/m corps nickelé pour type « Car » direction à D.



N° DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

TABLEAU LUMINEUX

716.106	Ampèremètre avec érier et écrou entretoise (inscription en français).
716.148	Ampèremètre avec érier et écrou entretoise (inscription en anglais).
716.193	Boite à lumière sans appareil (1re disposition, montage à tirettes sur tablier).
716.254	Boite à lumière sans appareil (2e disposition, montage à tirettes groupées sur tableau).
716.128	Borne complète.
716.196	Compteur avec érier et écrou entretoise (inscription en français).
716.212	Compteur avec érier et écrou entretoise (inscription en anglais).
716.117	Douille de lampe complète.
716.129	Écrou de borne.
716.108	Écrou entretoise de l'ampèremètre.
716.092	Écrou entretoise : de compteur . de manomètre.
716.110	Écrou de fixation des étriers.
716.187	Flexible de commande de compteur complet.
716.230	Indicateur de niveau d'essence pour type « Utilitaire » (inscription en français).
716.231	Indicateur de niveau d'essence pour type « Utilitaire » (inscription en anglais).
716.234	Indicateur de niveau d'essence pour type « Car » réservoir à l'AR (inscription en français).
716.235	Indicateur de niveau d'essence pour type « Car » réservoir à l'AR (inscription en anglais).
716.013	Lampe 6 volts 4 bougies pour tableau (bleutée).
716.105	Manomètre avec érier et écrou entretoise (inscription en français).
716.147	Manomètre avec érier et écrou entretoise (inscription en anglais).
716.188	Tableau lumineux complet (inscription en français)
716.189	Tableau lumineux complet (inscription en anglais)
716.255	Tableau lumineux complet (inscription en français)
716.256	Tableau lumineux complet (inscription en anglais)
716.259	Tableau lumineux complet (inscription en français)
716.260	Tableau lumineux complet (inscription en anglais)
716.113	Vis de fixation du tableau (avec rondelle sertie).

1re disposition.
montage à tirettes.
sur tablier.

2e disposition.
montage à tirettes.
groupées sur tableau.

pour type « Car »,
réservoir essence à l'AR.



N° DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

OUTILS ET ACCESSOIRES

711.024	Baladeuse.
1113.090	Chasse goupille.
648.097	Clé à bougie.
113.083	Clé à molette Wakefield de 28.
113.084	Clé à molette King-Dick de 111.
648.103	Clé de pompe à eau.
648.012	Clé Vedelet pour valve « Michelin ».
648.1108	Cric avec clé pliante.
1113.095	Démonte-pneu « Michelin » (le jeu de 2)
648.046	Jauge pour réservoir d'essence (Utilitaire).
648.048	Lever « Michelin ».
648.086	Manivelle de mise en marche.
113.086	Marteau rivoir de 28.
648.104	Pince plate.
113.098	Pompe à pneus.
113.206	Pompe Técalémit.
1113.088	Tournevis.
648.066	Vilebrequin renforcé.

IMPRIMERIE DES USINES A. CITROËN