

15^{CV} CITROËN

TYPE C^{6G}

CATALOGUE ILLUSTRÉ
DES
PIÈCES DÉTACHÉES

EN VIGUEUR A DATER DU 15 NOVEMBRE 1931



SOCIÉTÉ ANONYME ANDRÉ CITROËN

Capital : 400.000.000 Frs

143, QUAI DE JAVEL, PARIS-15°

SERVICE DES PIÈCES DÉTACHÉES

175, Rue du Président-Wilson

LEVALLOIS-PERRET (Seine)

224.3
sys.nr. 9948

R. C. Seine 210.018 B

CATALOGUE
DES
PIÈCES DÉTACHÉES

TYPE C6 G



ILLUSTRATIONS

15^{cv} CITROËN

TYPE C^{6G}

CATALOGUE ILLUSTRÉ
DES
PIÈCES DÉTACHÉES
(ILLUSTRATIONS)

EN VIGUEUR A DATER DU 15 NOVEMBRE 1931



SOCIÉTÉ ANONYME **ANDRÉ CITROËN**

Capital : 400.000.000 de Frs.

143, QUAI DE JAVEL, PARIS-15^e

SERVICE DES PIÈCES DÉTACHÉES


175, Rue du Président-Wilson


LEVALLOIS-PERRET (Seine)


TABLE ALPHABÉTIQUE DES PLANCHES


		Planches
Arbre de transmission		11
	Arbres	9
	Carter	8
	Chapeau de roulement	9
Boîte de vitesses.....	Couvercle	8
	Grille de verrouillage.....	9
	Lever de changement de vitesses.....	9
	Frein sur transmission	10
	Pignons	9
	Alimentation d'essence (réservoir, tuyauterie).....	27
	Alimentation d'essence (nourrice, exhausteur).....	28
	Alimentation d'essence (réservoir AR, puits de jauge)..	29
	Cadre de châssis	21
Châssis	Capot	22
	Panier d'accus	21
	Porte-roue de secours	24
	Pot d'échappement	25
	Radiateur et circulation d'eau	26
	Suspension élastique du moteur.....	21
	Tablier	23
Direction		20
	Circuit d'allumage	38
	Commande de commutateur d'éclairage et d'avertisseur..	33
	Commande de démarreur et de starter.....	34
Electricité	Conjoncteur-disjoncteur	39
	Démarreur, Bendix, contacteur.....	35
	Distributeur d'allumage R. B.....	36
	Distributeur d'allumage S. E. V.....	37
	Dynamo	39
	Tableau lumineux	40
Embrayage		7
	Barre d'accouplement	17
	Barre de direction	17
Essieu AV.....	Corps d'essieu	16
	Fusées	16
	Leviers	17
	Moyeux	16
	Arbre de renvoi	18
	Câble	18, 19
Freins	Frein sur transmission.....	10
	Pédalier	18
	Segments	19
	Tambours	19


	Arbre à cames	3
	Bielles	2
	Commande d'accélérateur	6
	Cylindre-carter	1
	Distribution	3
Moteur	Pistons	2
	Pompe à eau	5
	Pompe à huile	4
	Soupapes	3
	Ventilateur	5
	Vilebrequin	2
	Arbres de pont	15
	Carter de pont	12
Pont AR.....	Corps de pont	12
	Couple conique	14
	Différentiel	13
	Moyeux	15
	Amortisseurs AV et AR.....	30
Suspension	Suspension AV.....	31
	Suspension AR.....	32

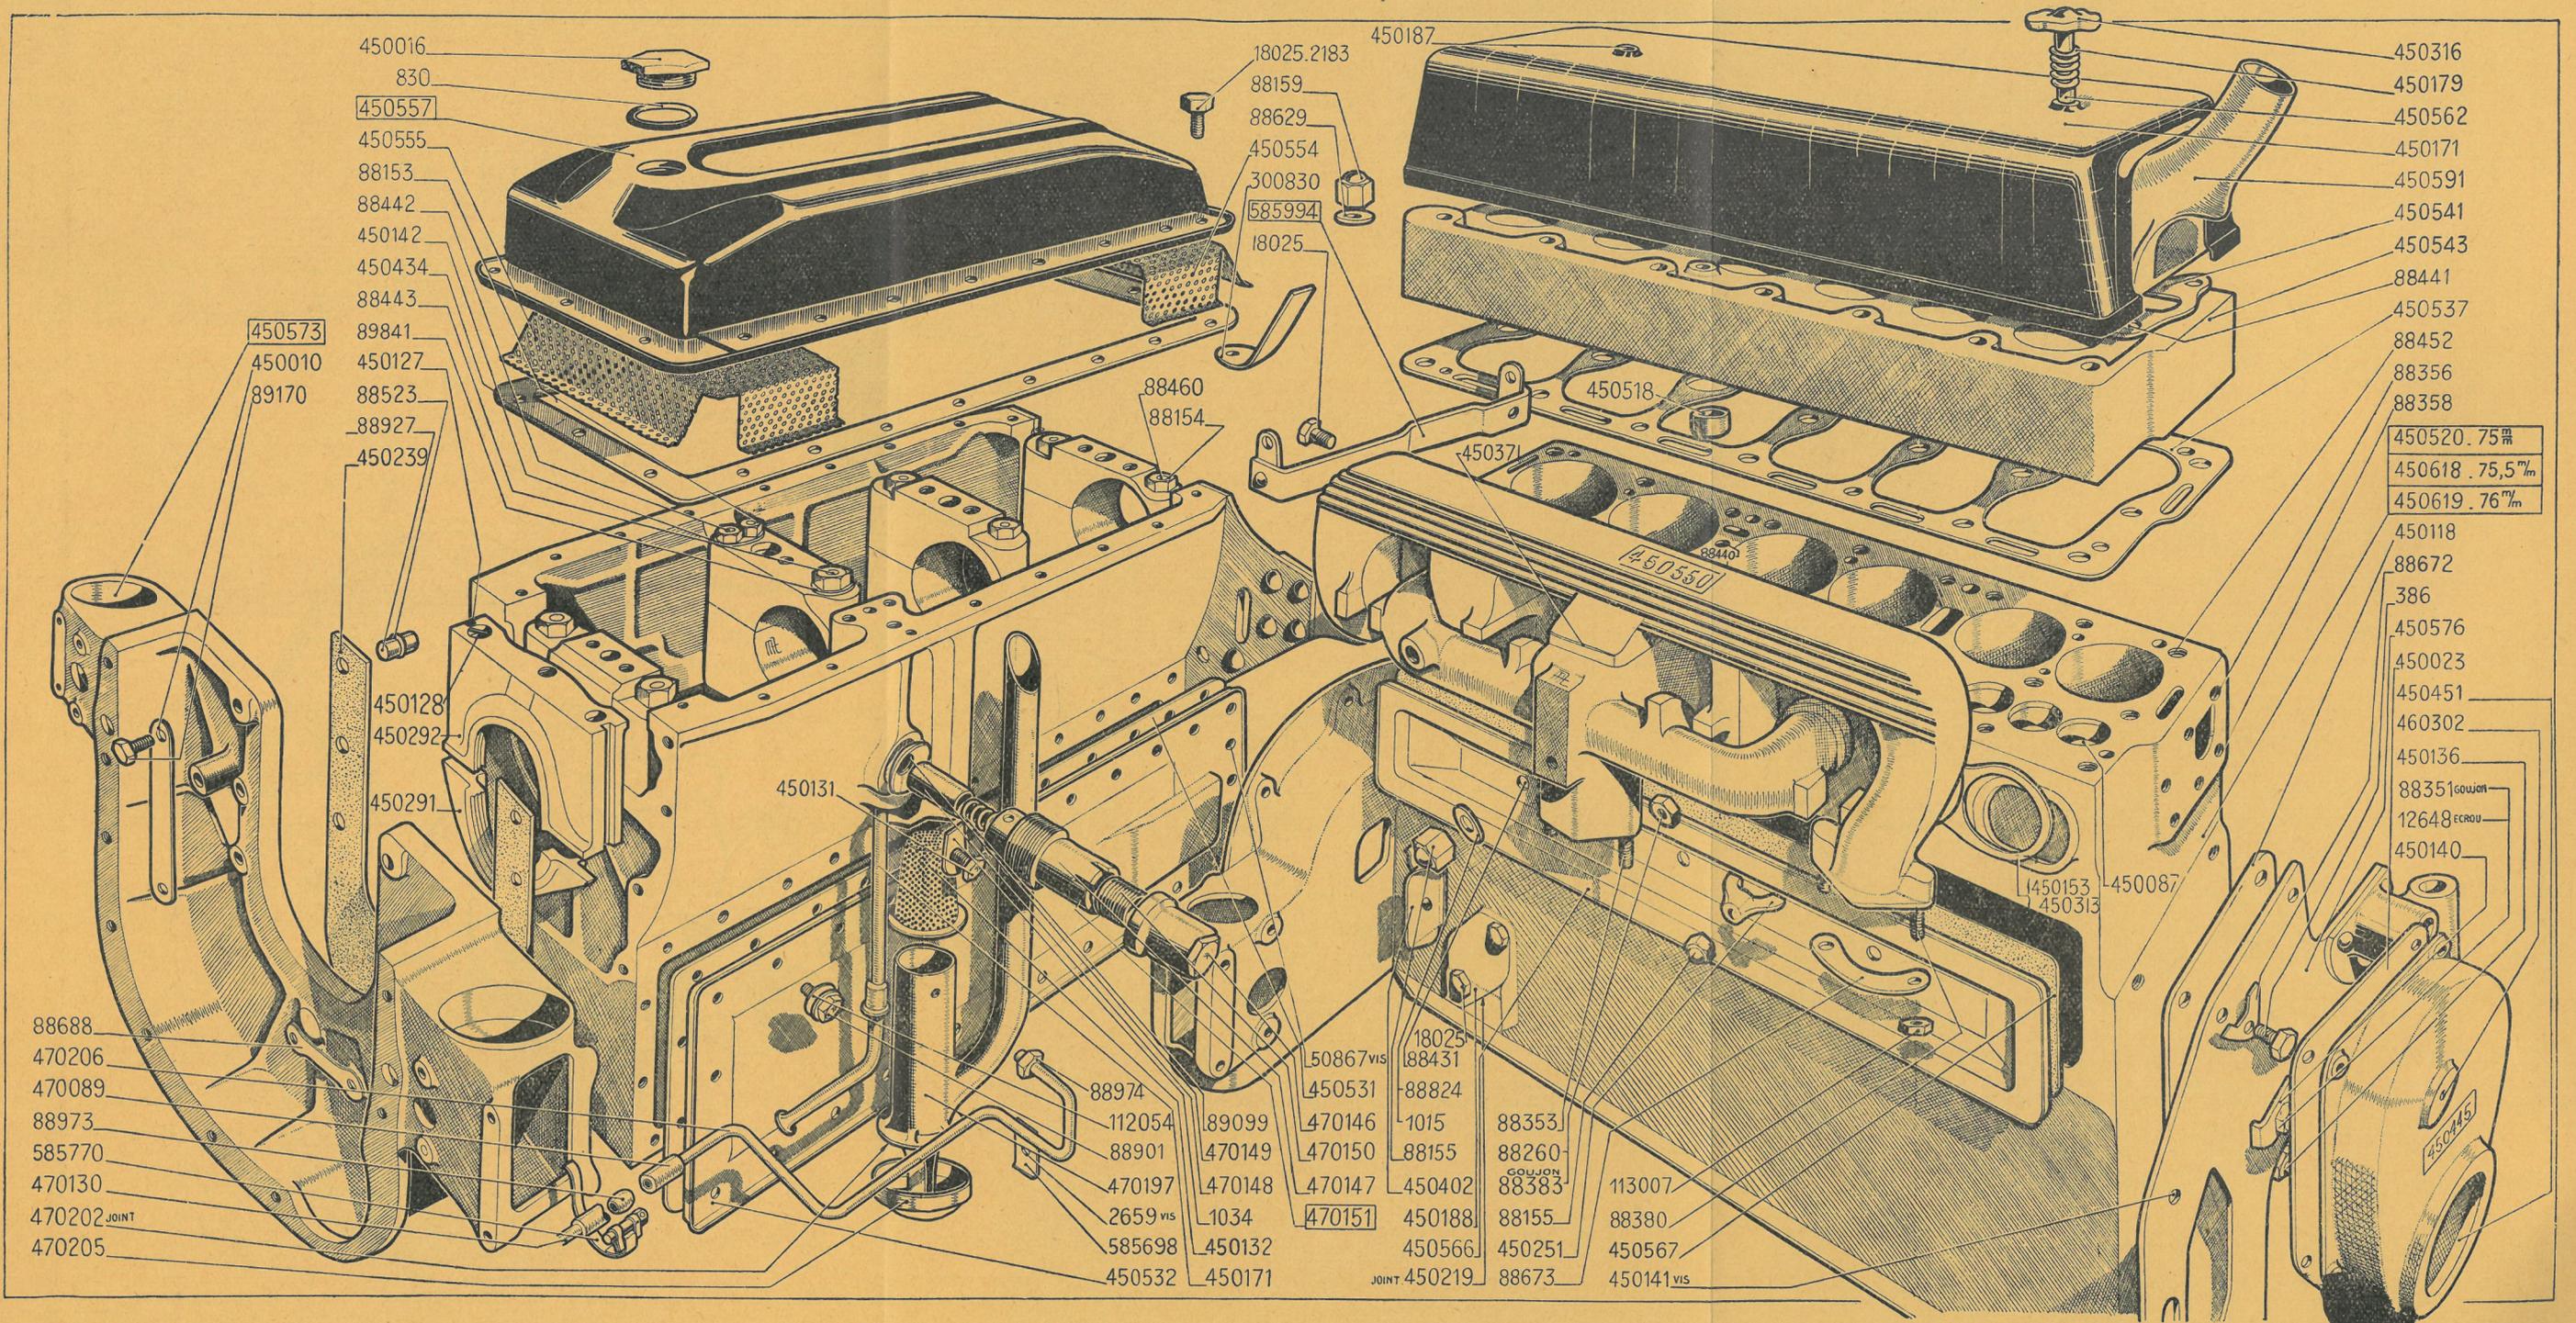


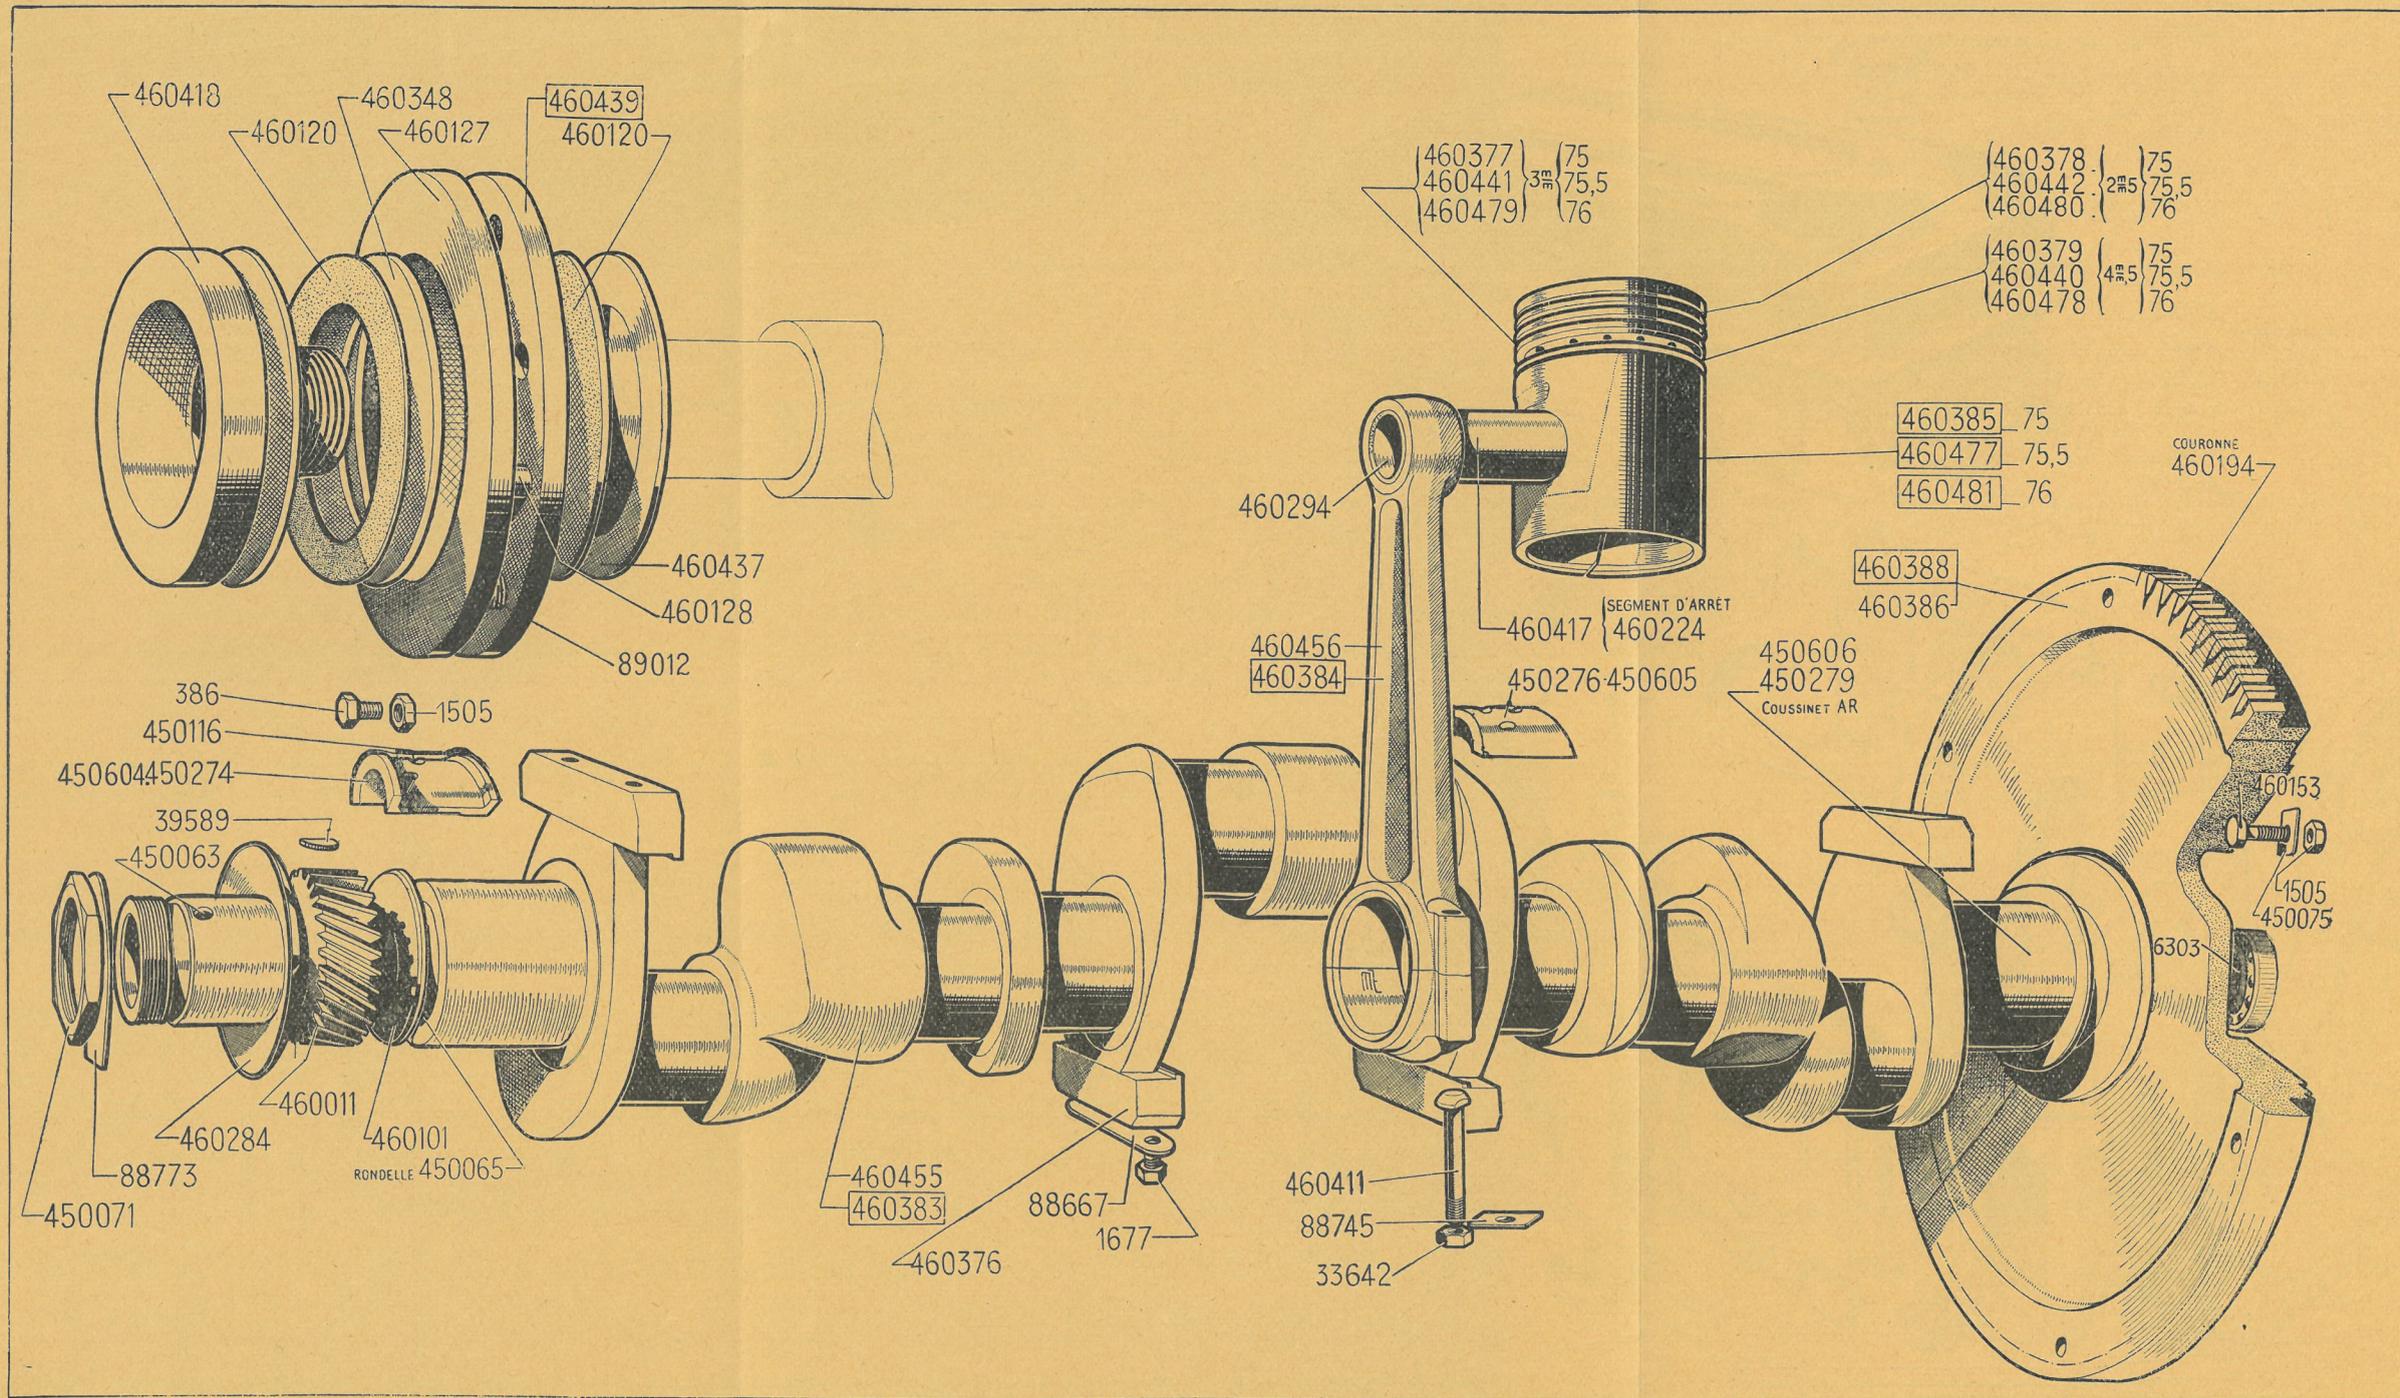

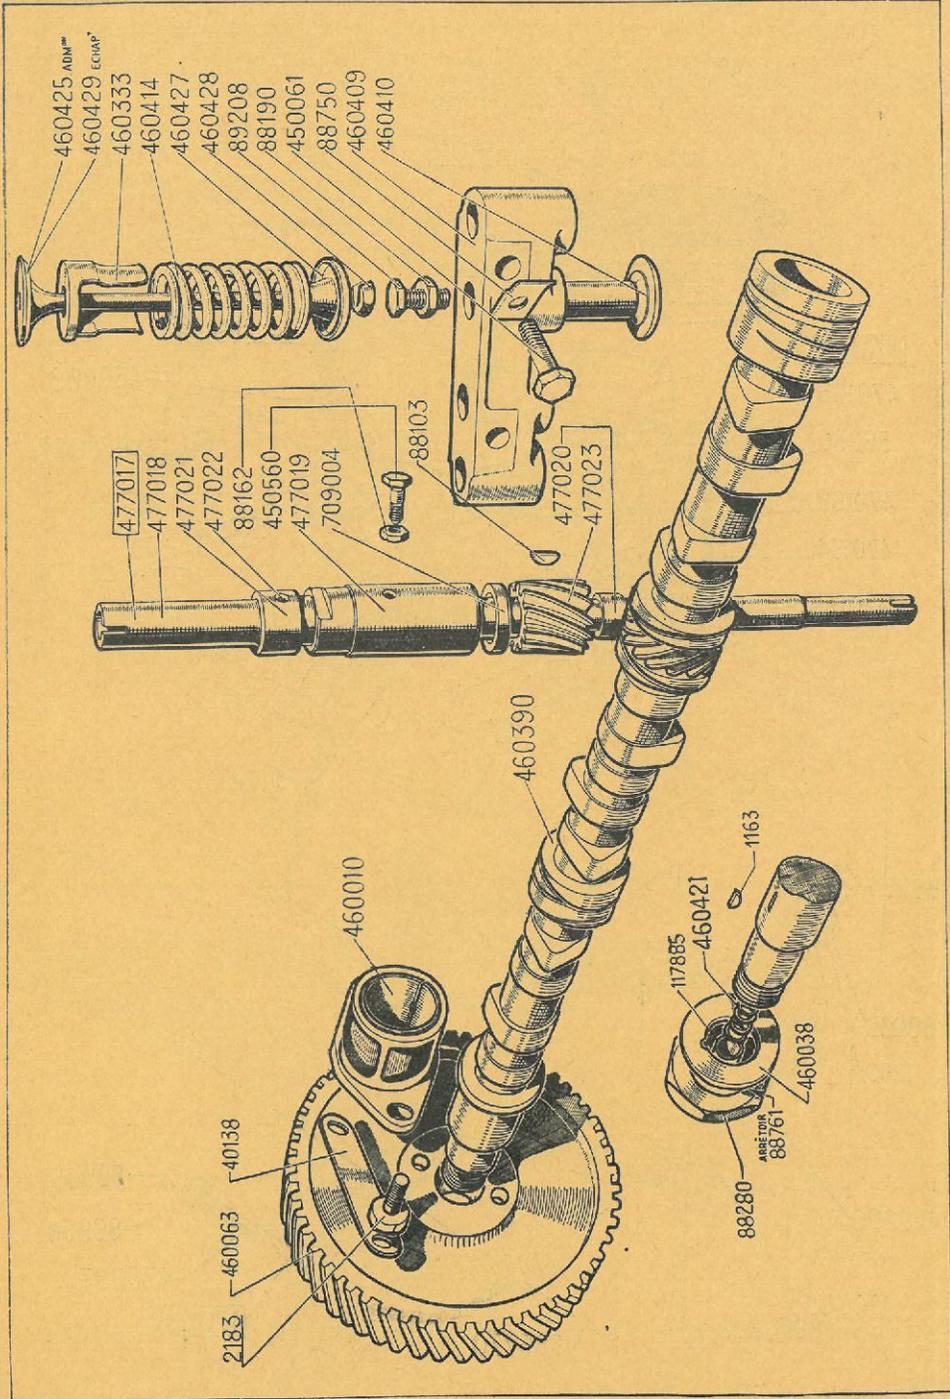

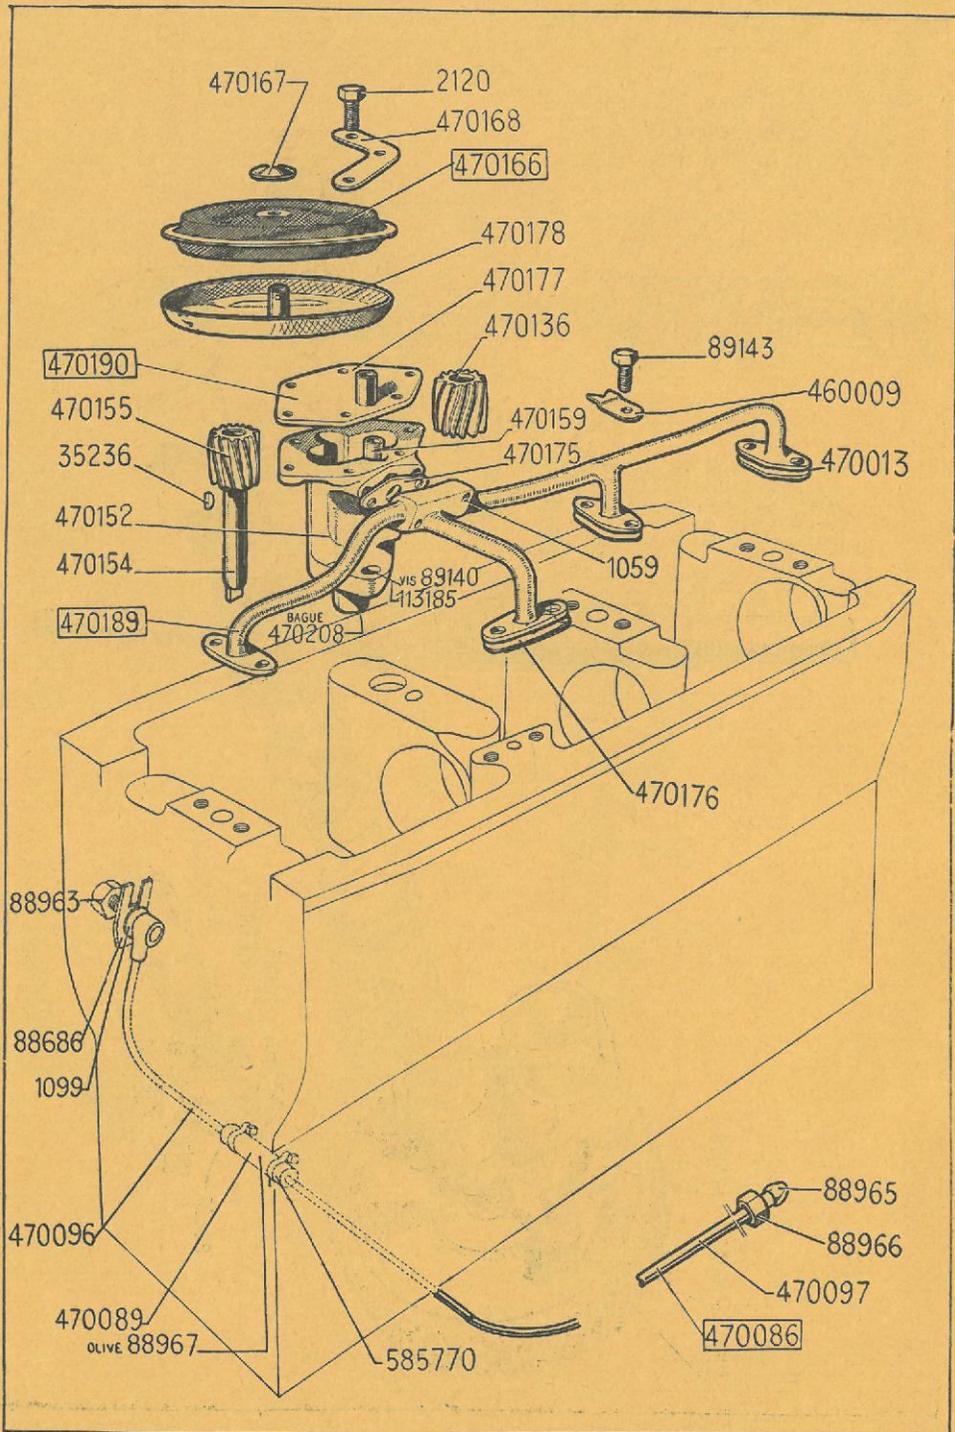


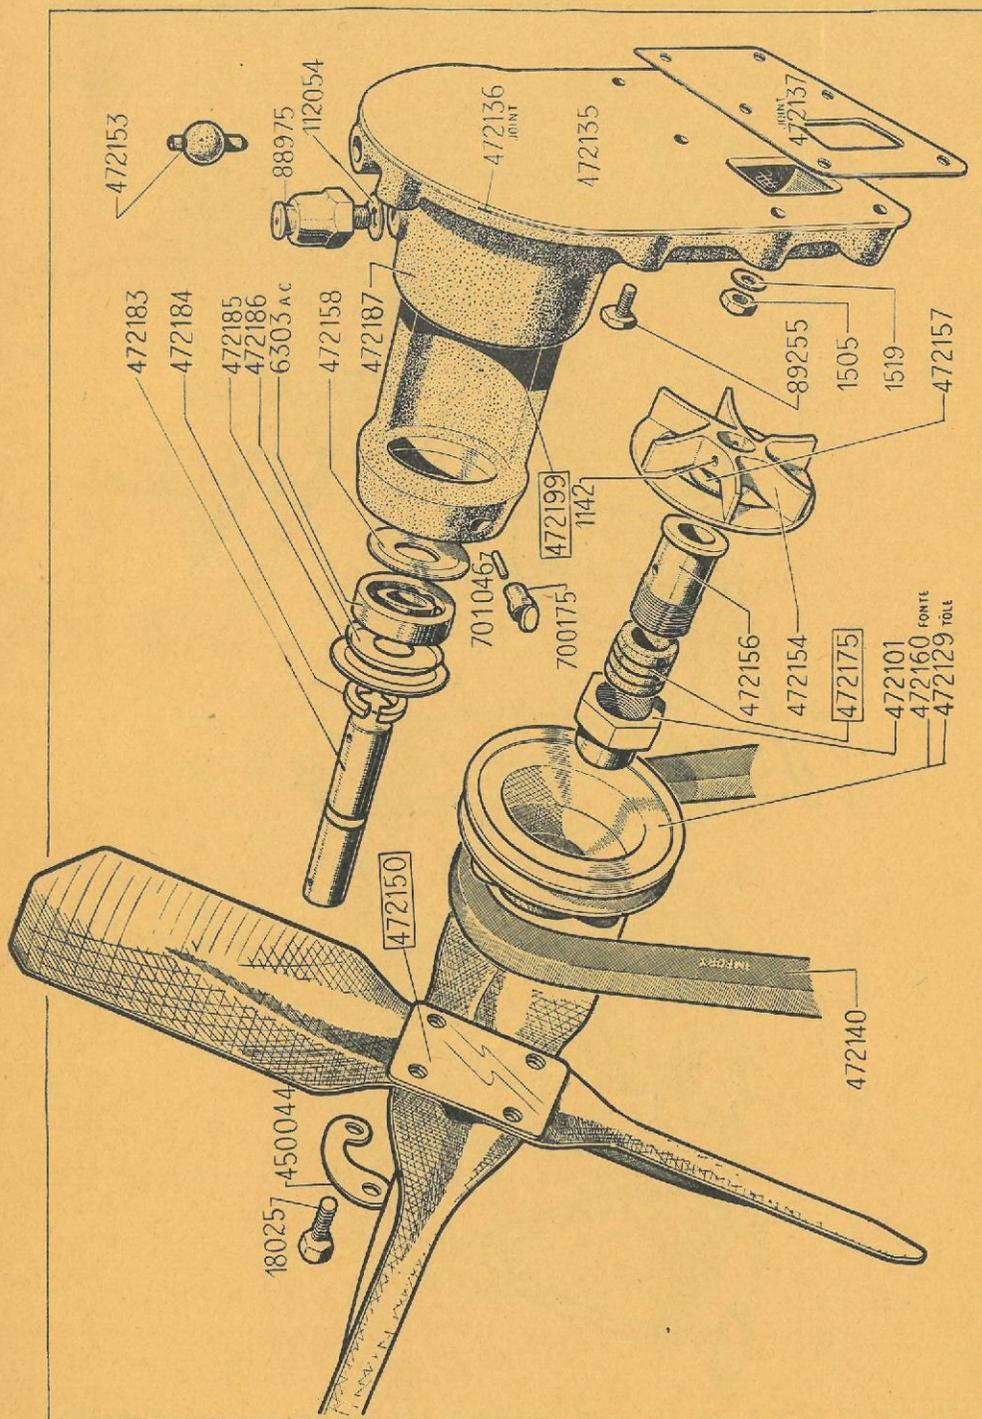

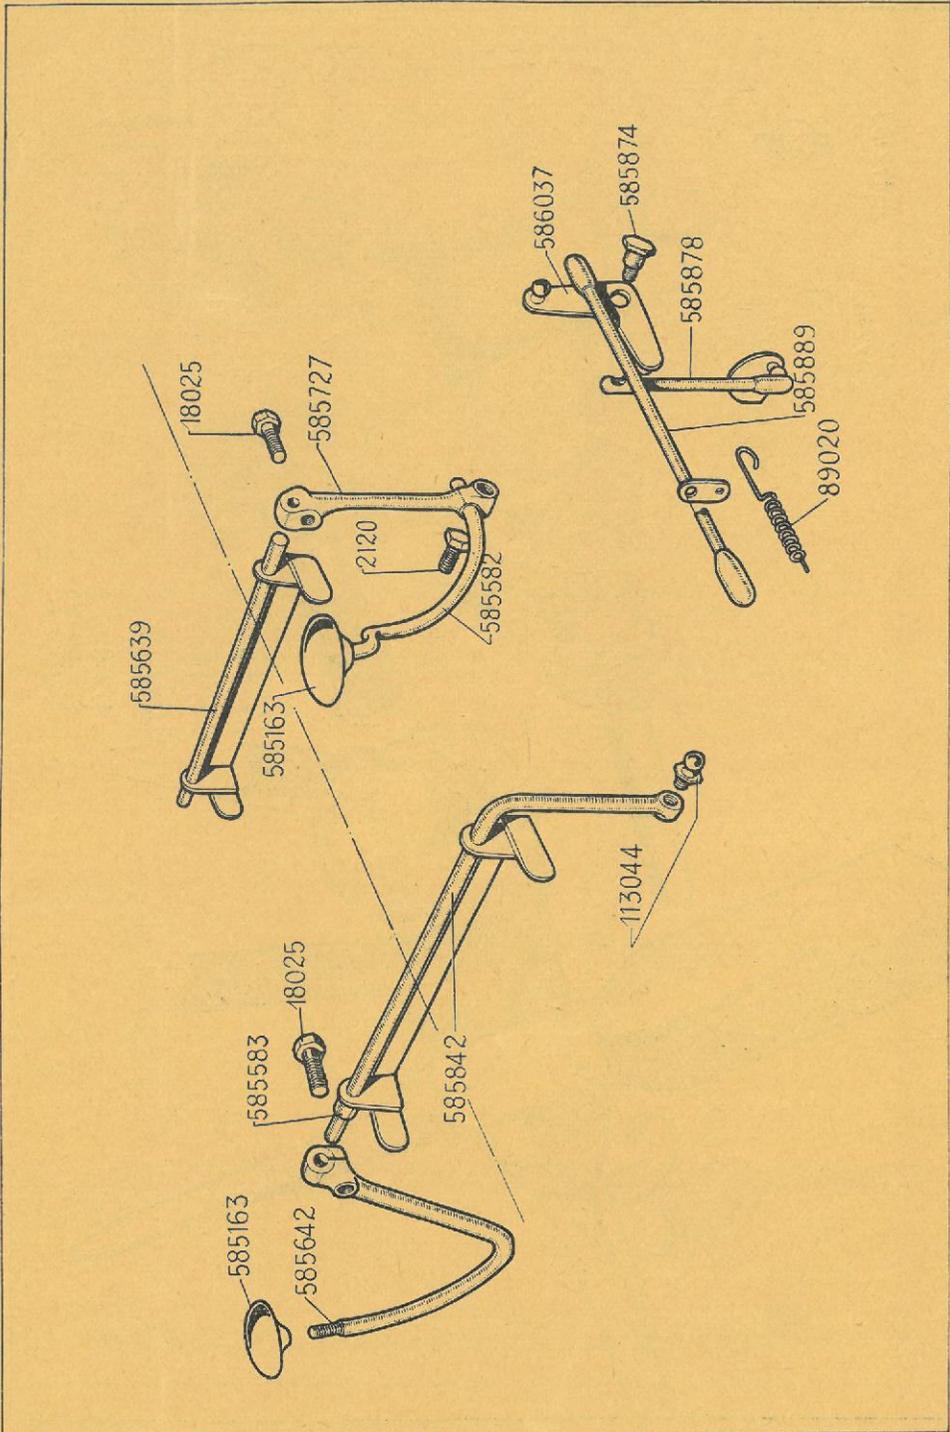




EMBRAYAGE

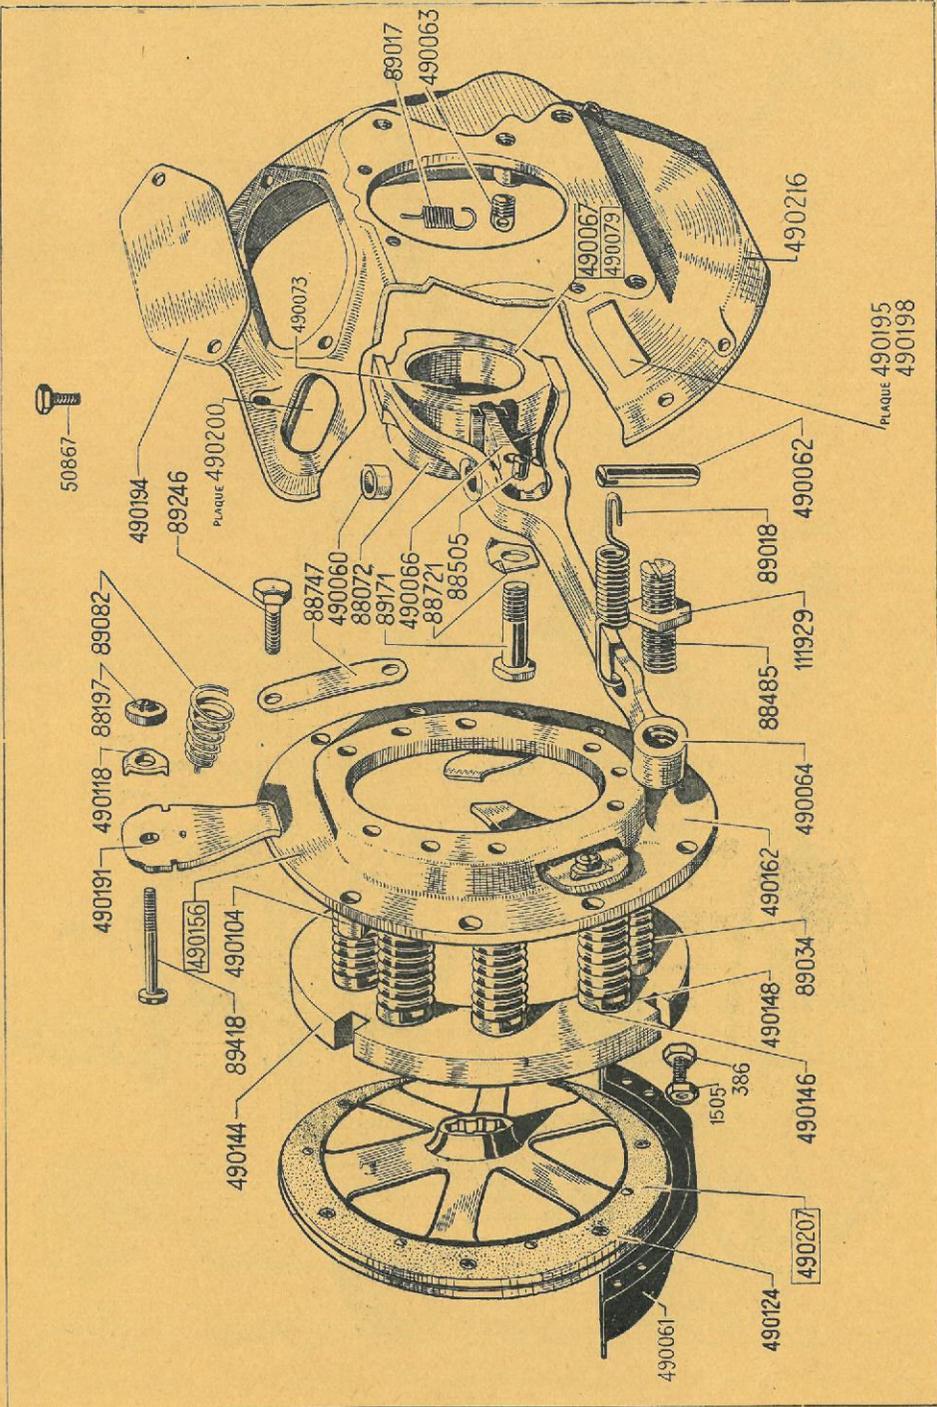



BOITE DE VITESSES


BOITE DE VITESSES COMPLETE CARTER — COUVERCLE PRISE DE COMPTEUR

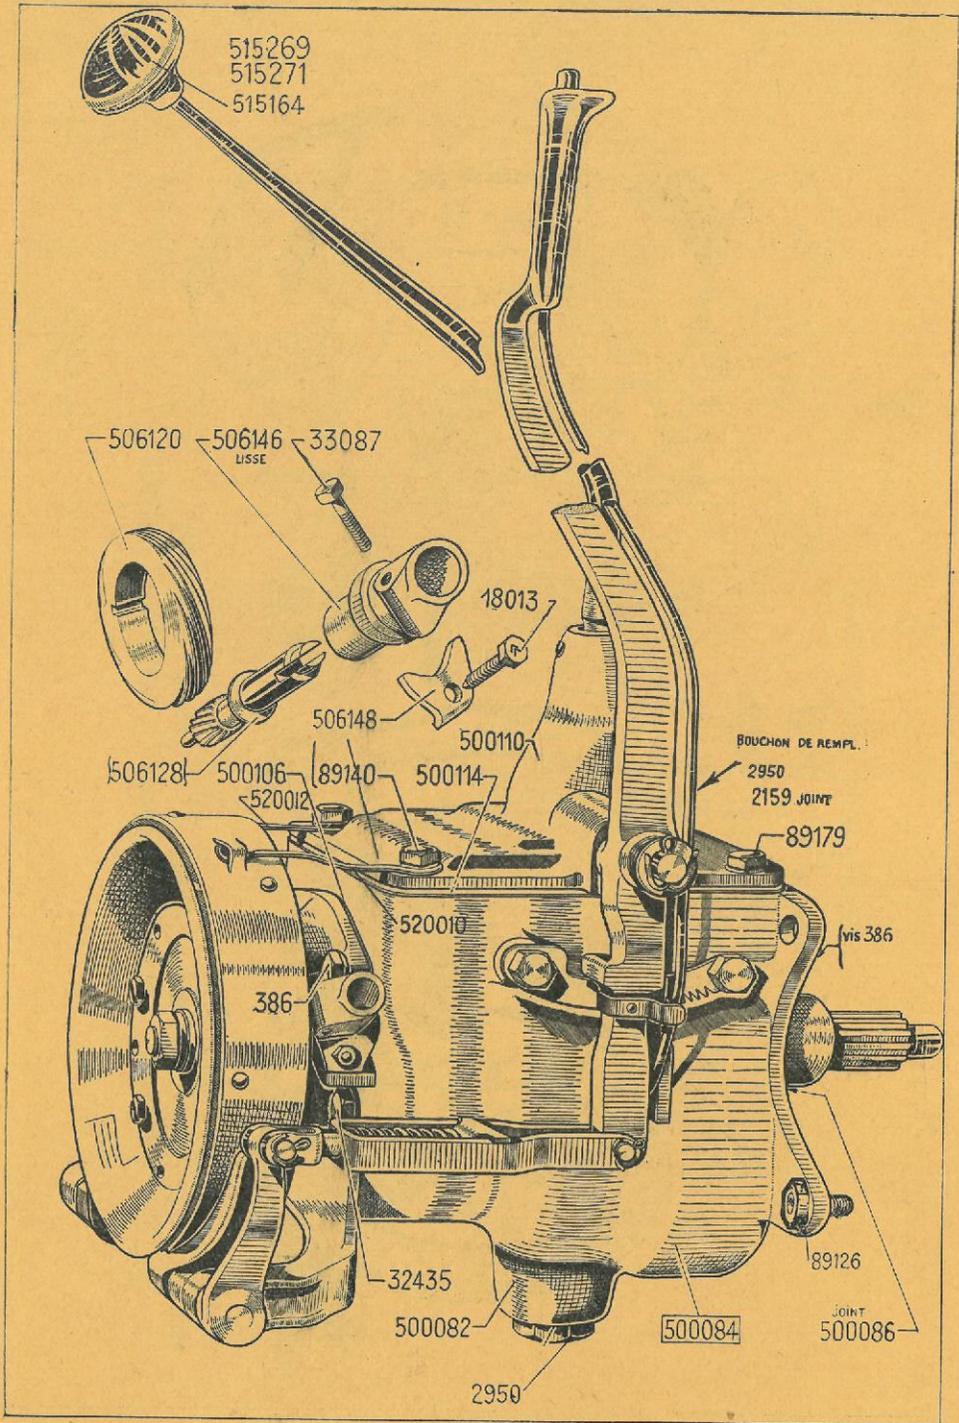




BOITE DE VITESSES


FREIN SUR TRANSMISSION

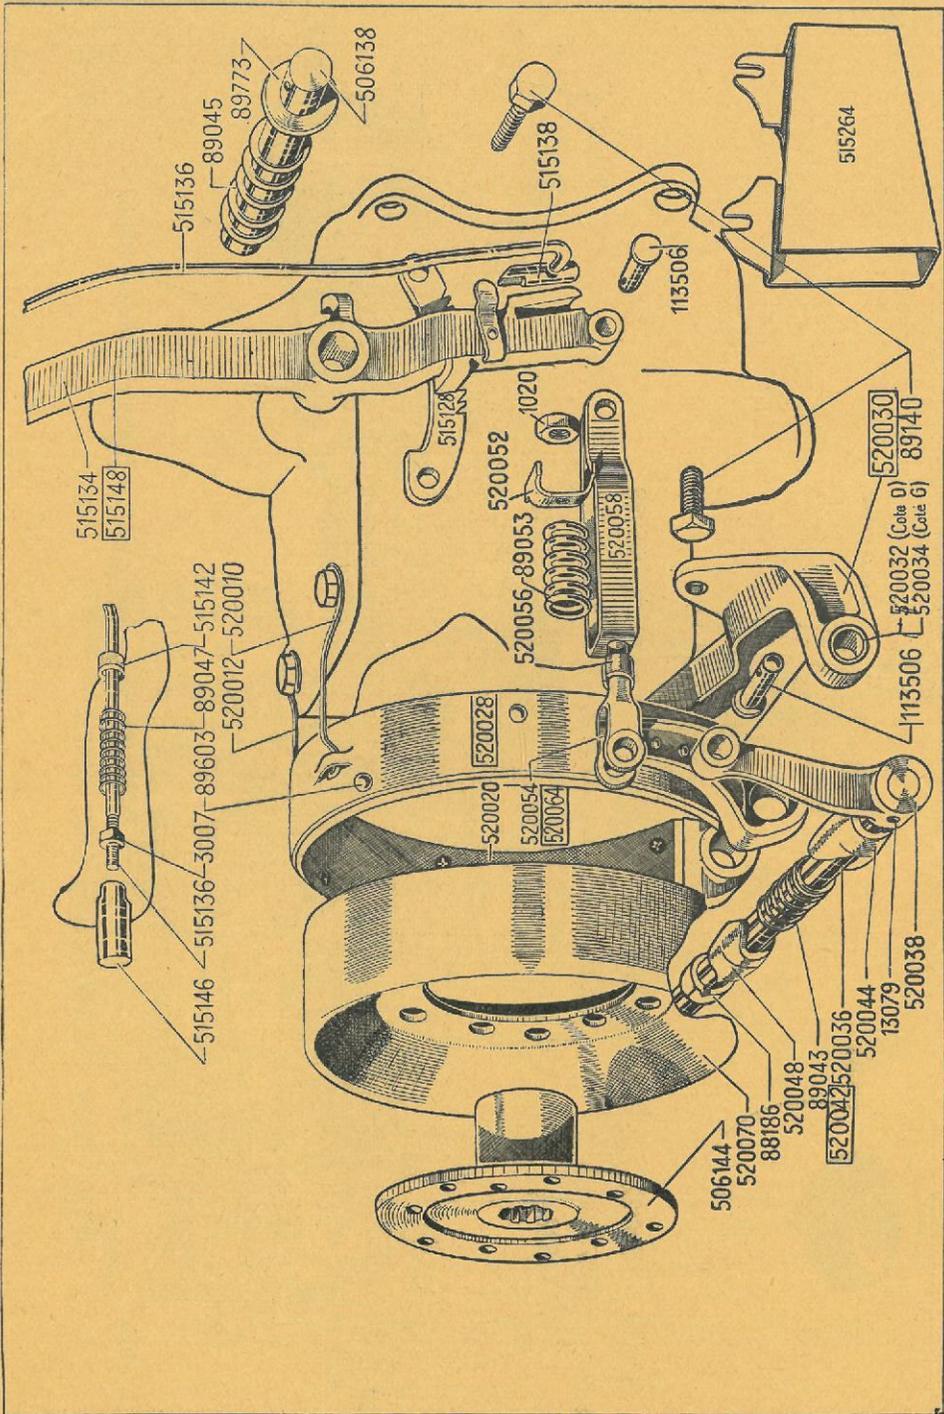






ARBRE DE TRANSMISSION

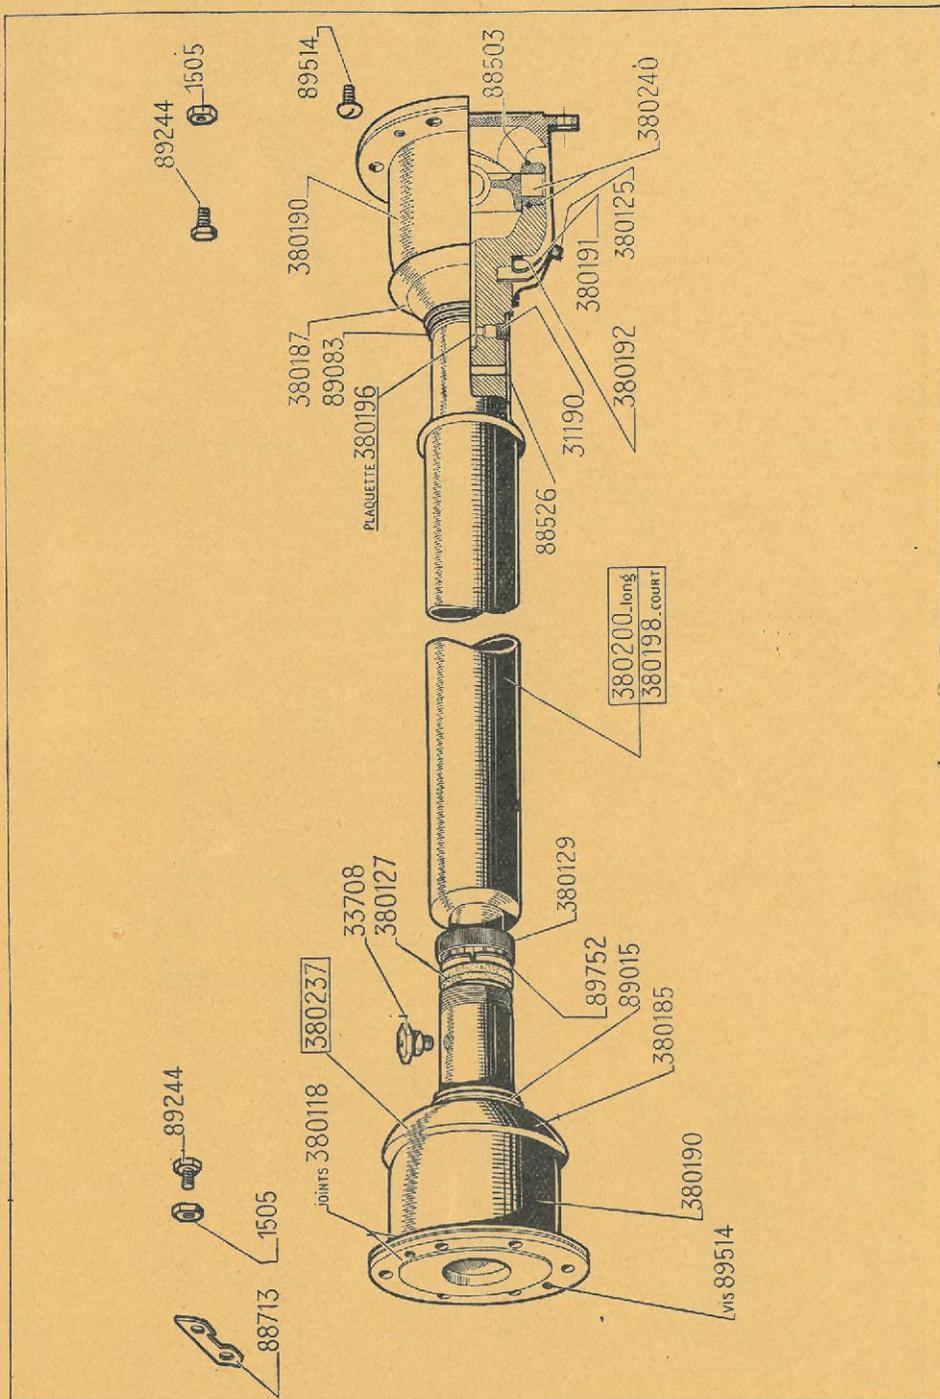

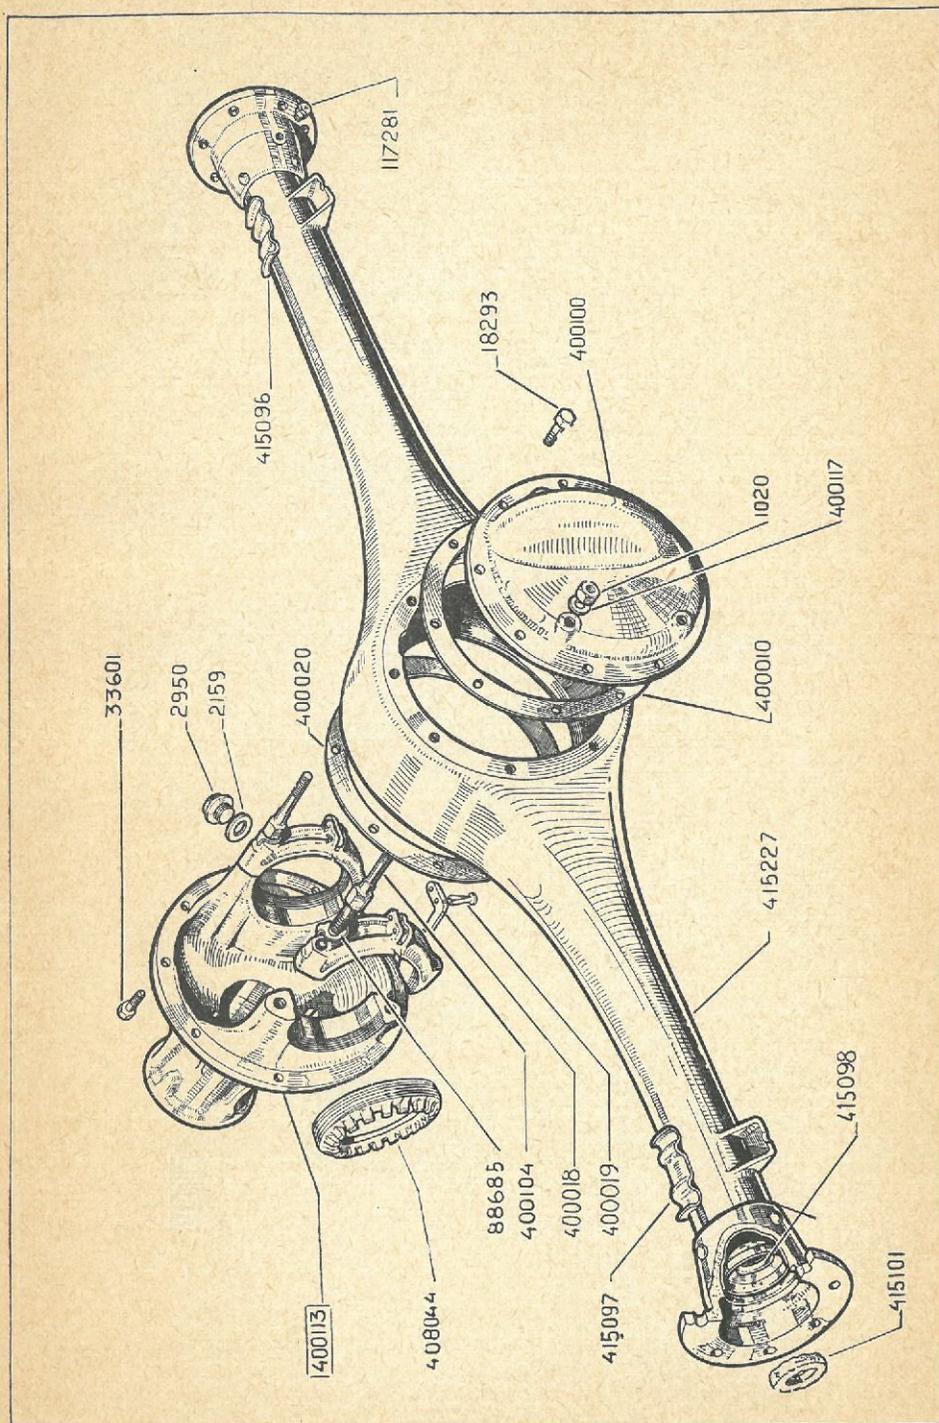

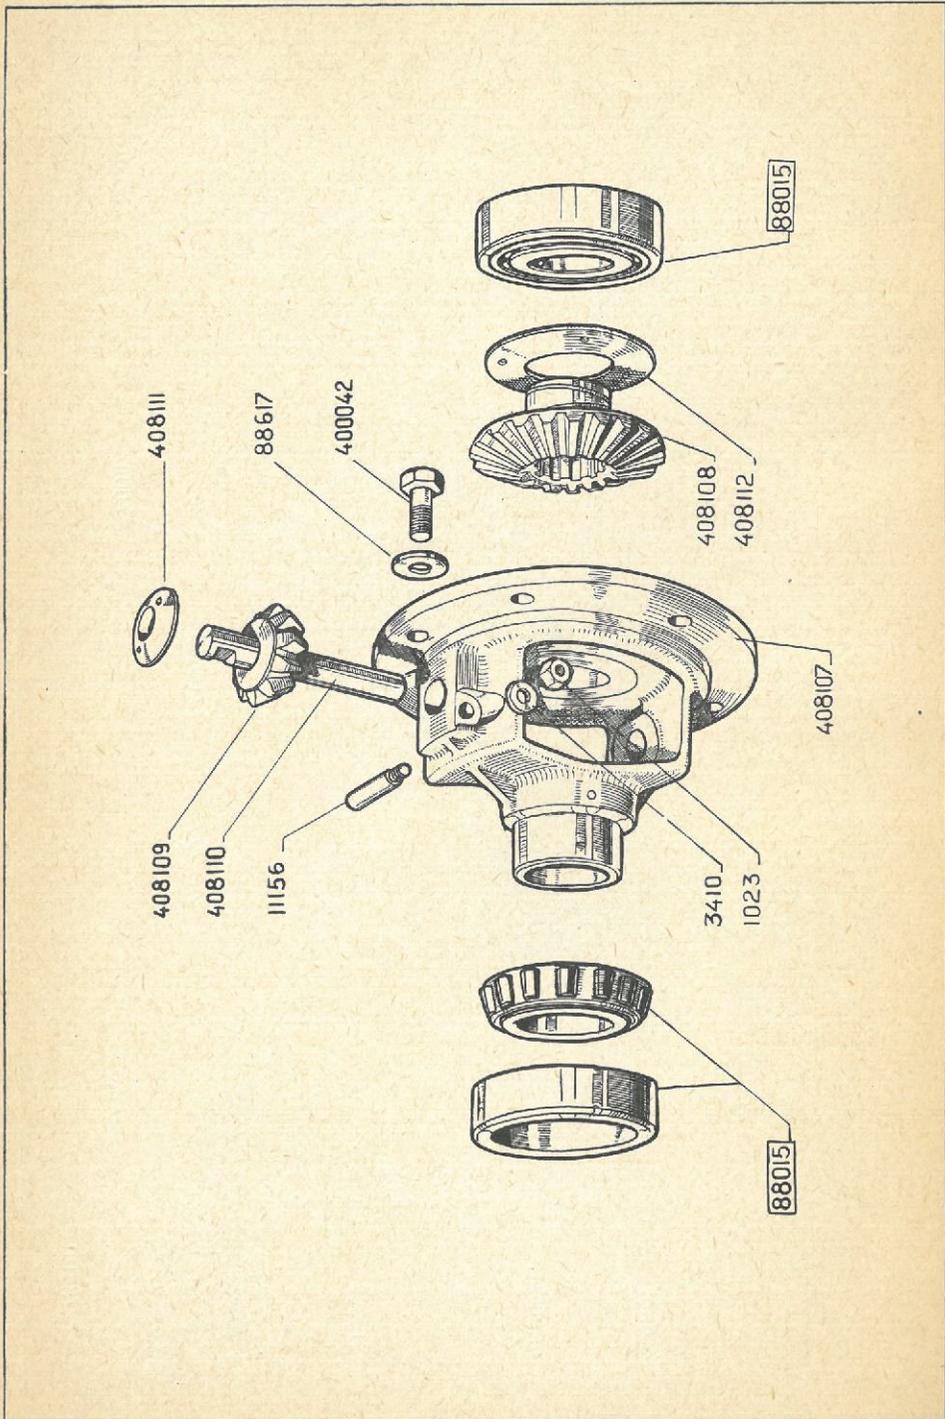

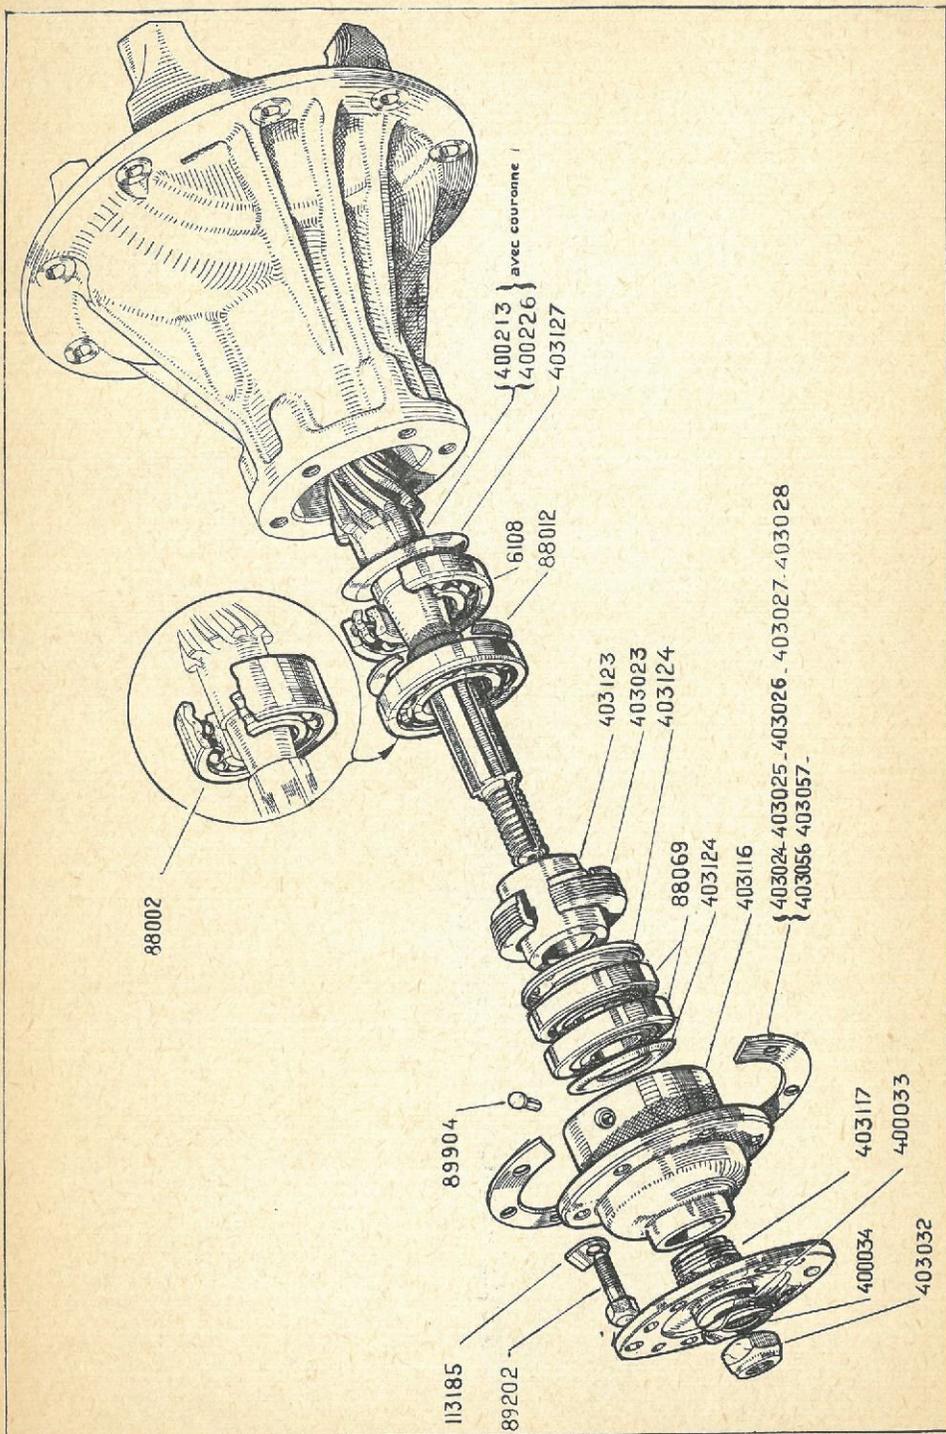


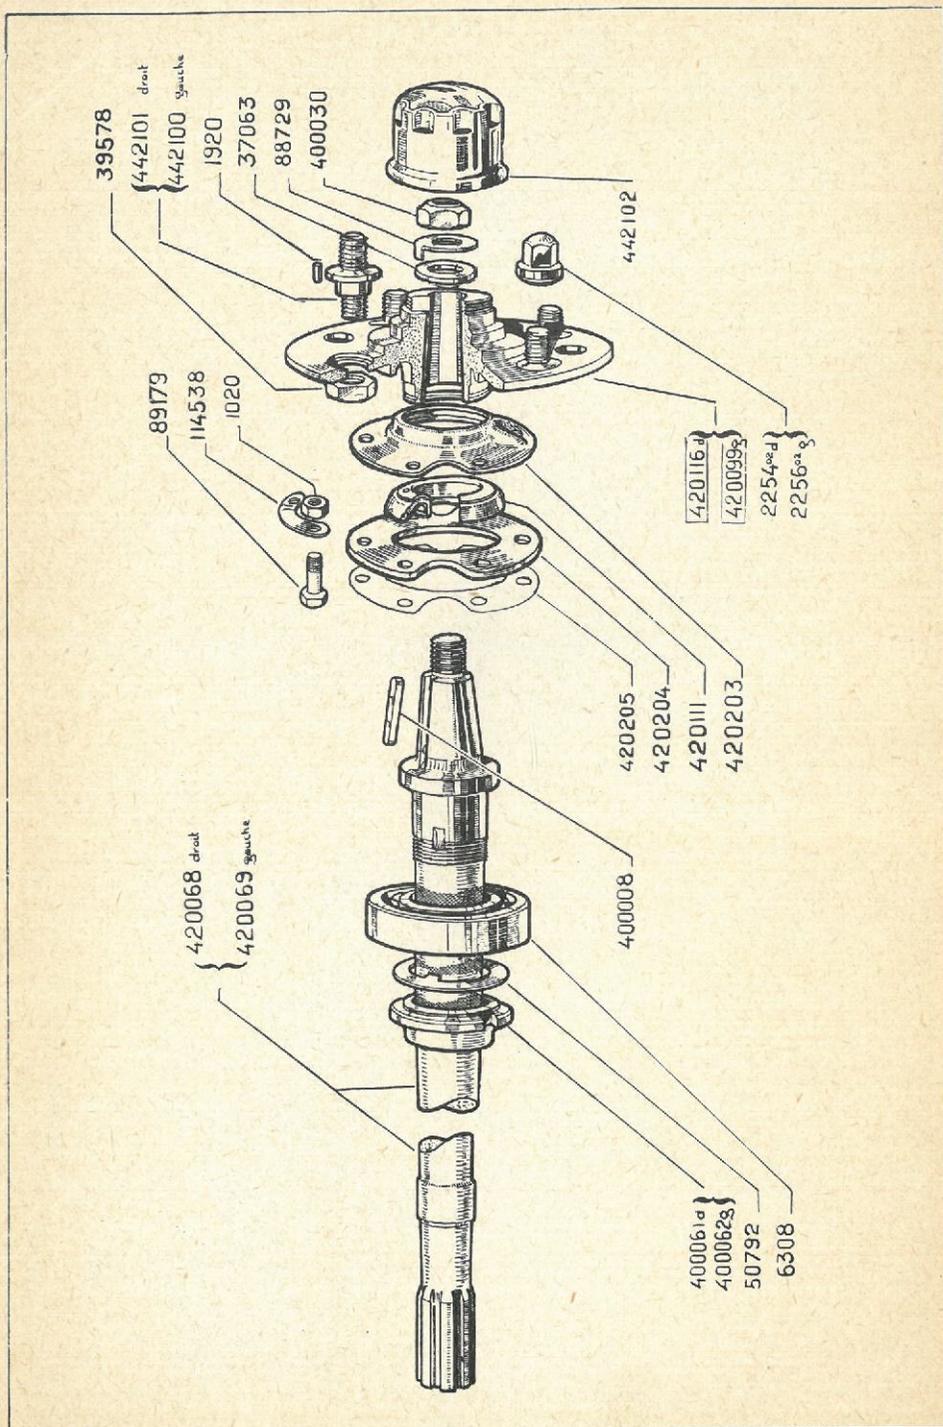



ESSIEU AV


CORPS D'ESSIEU
FUSEES — MOYEUX

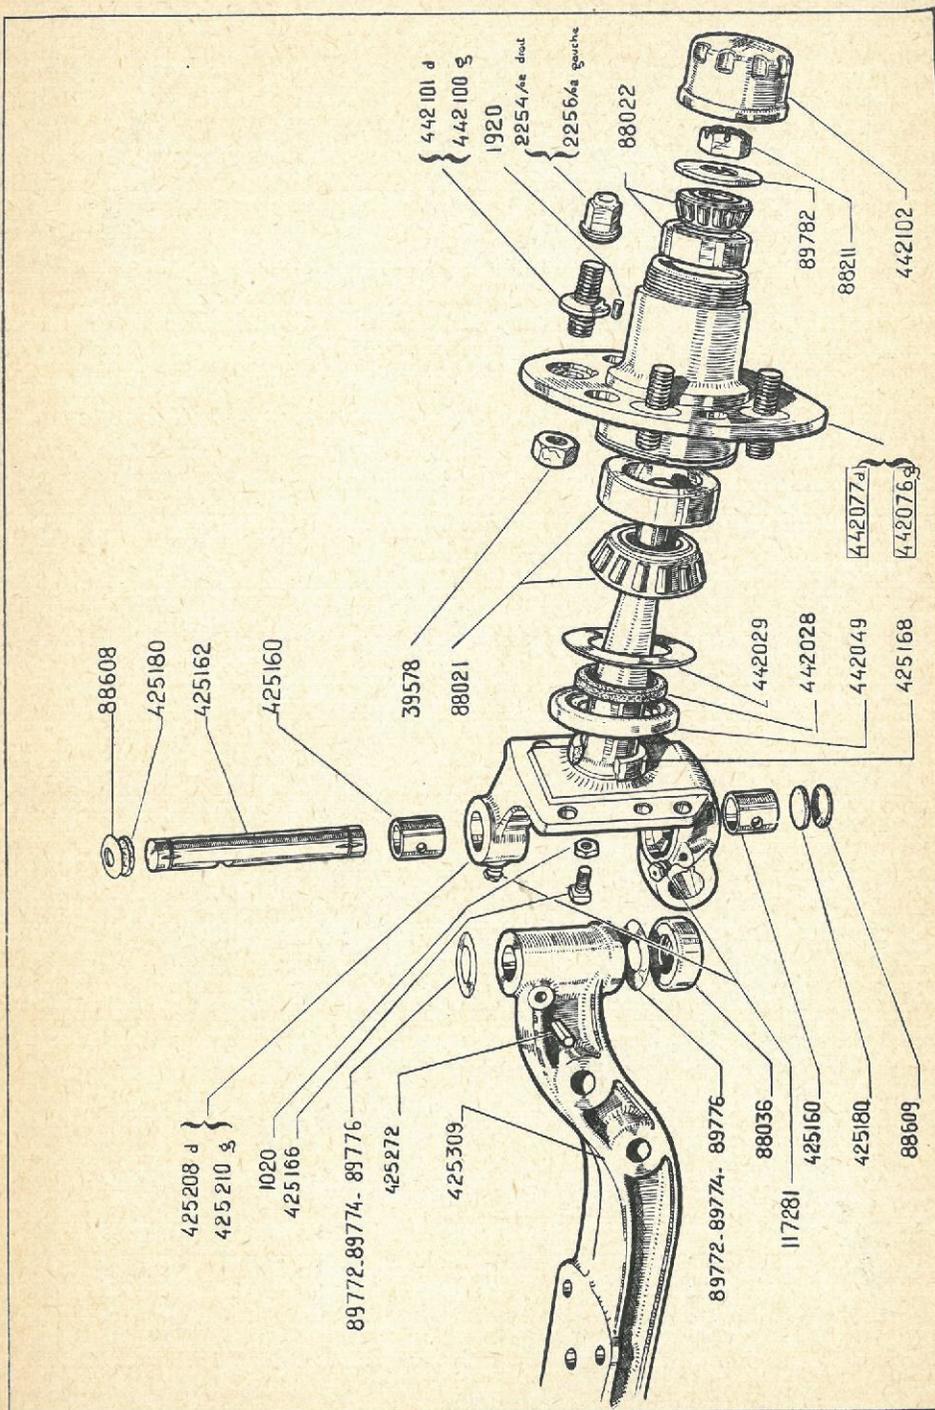





ESSIEU AV


BARRES DE DIRECTION
D'ACCOUPEMENT
LEVIERS

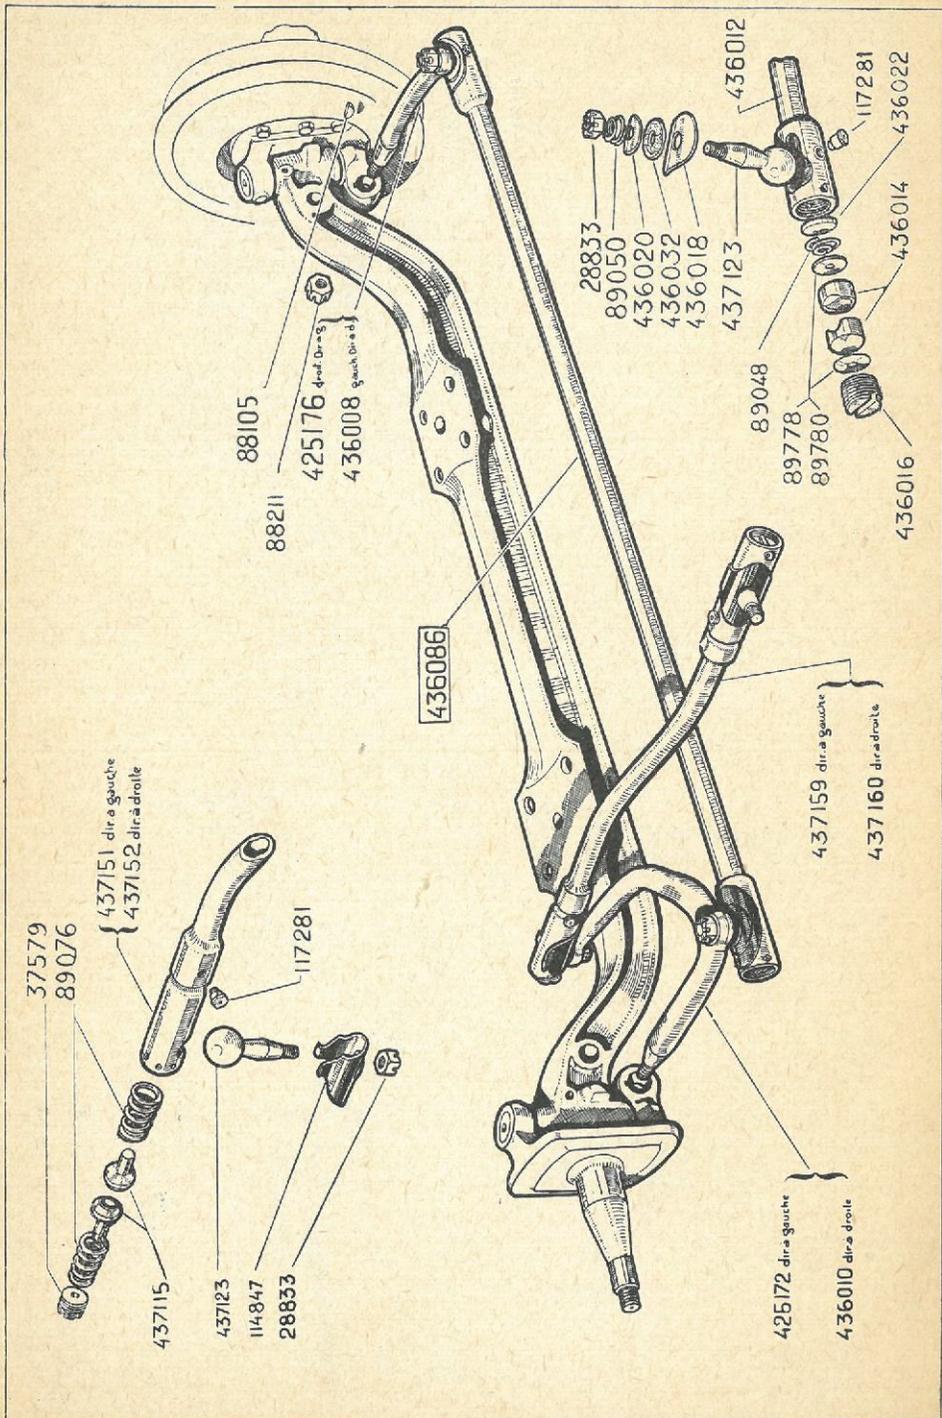

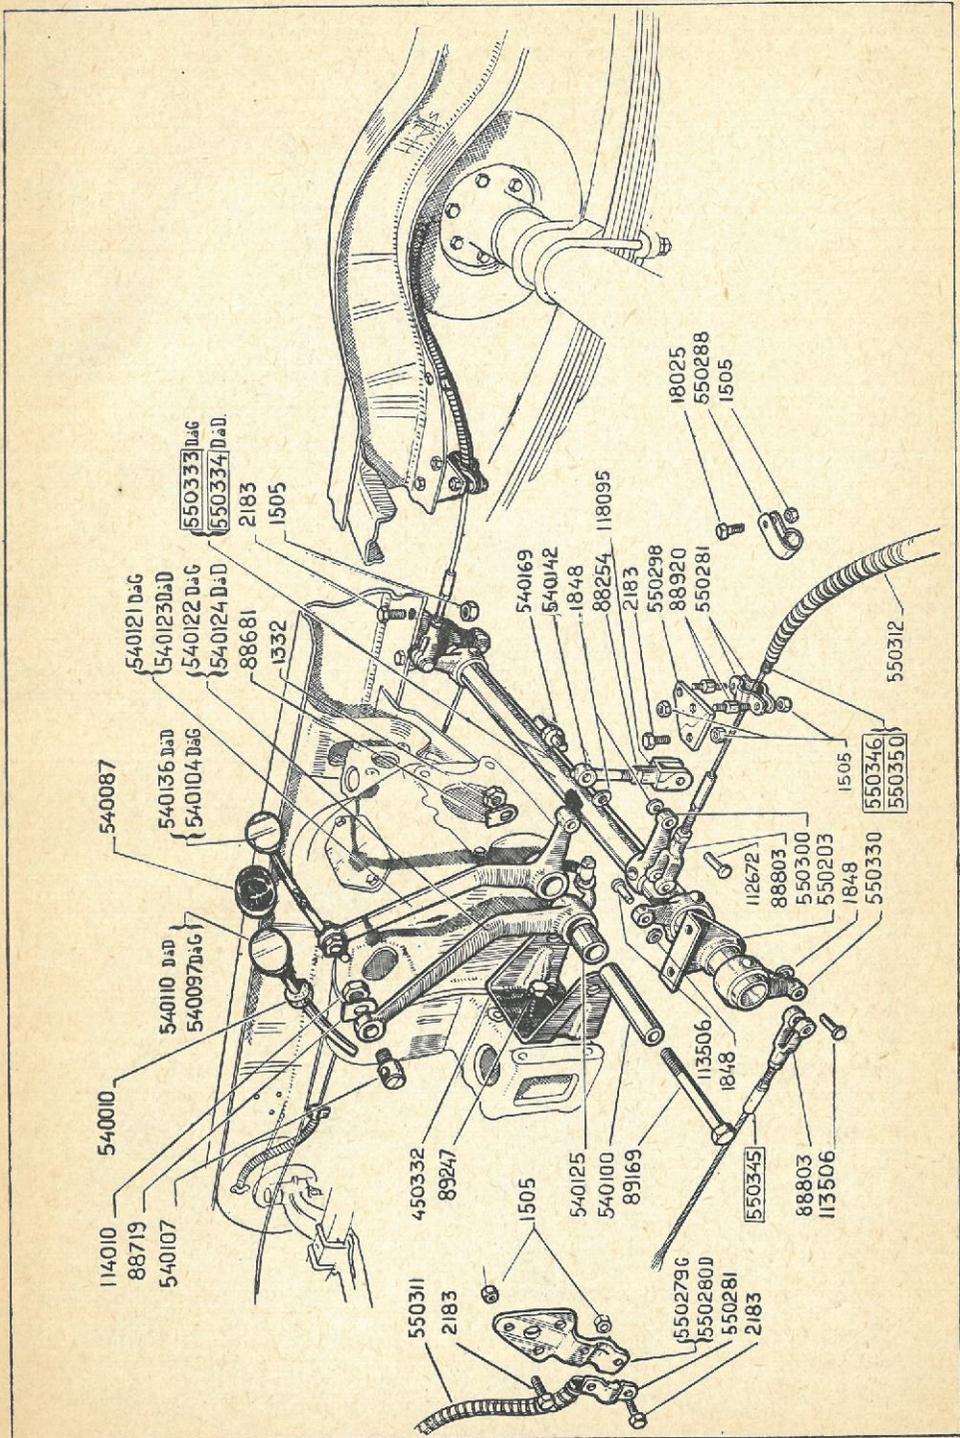

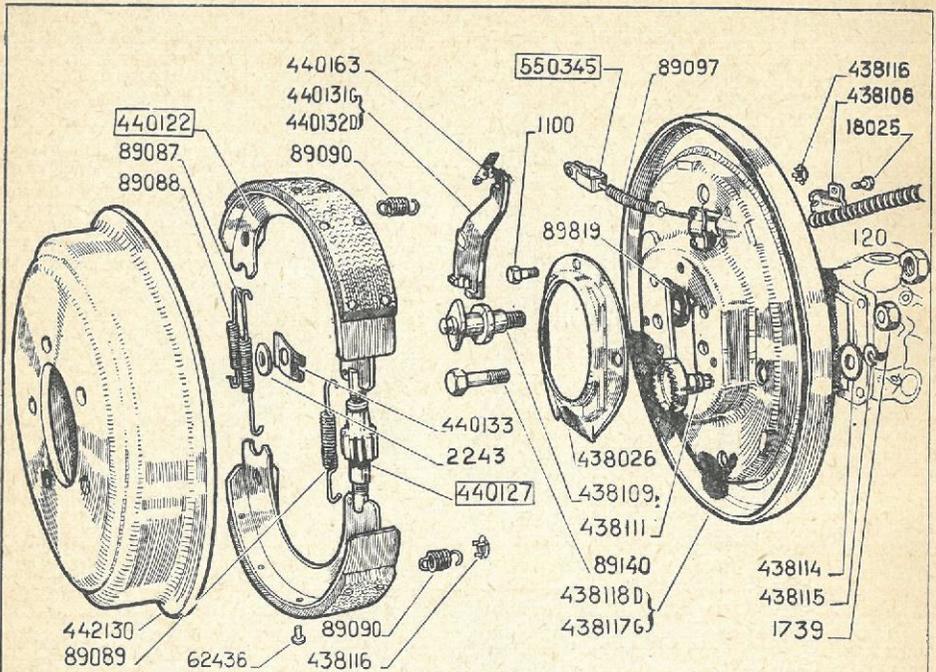


FREINS A

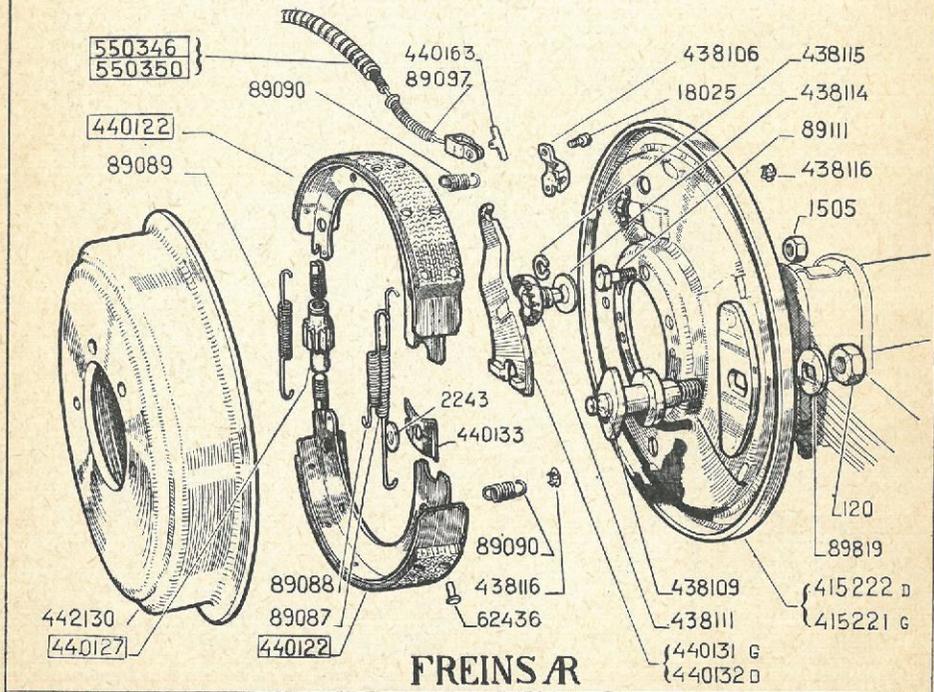



FREINS B





DIRECTION

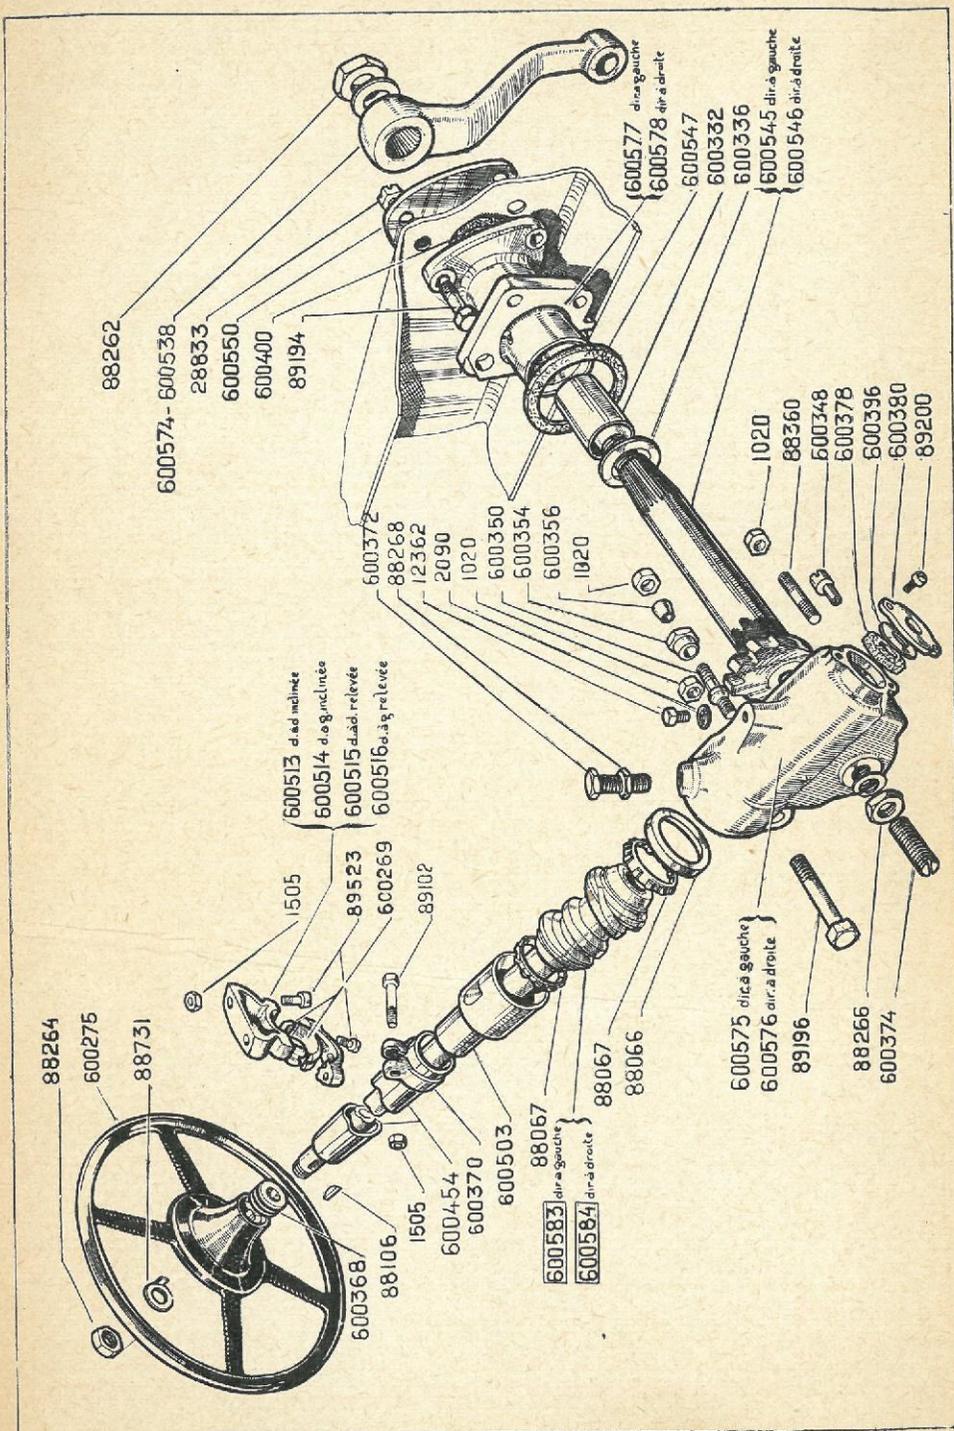


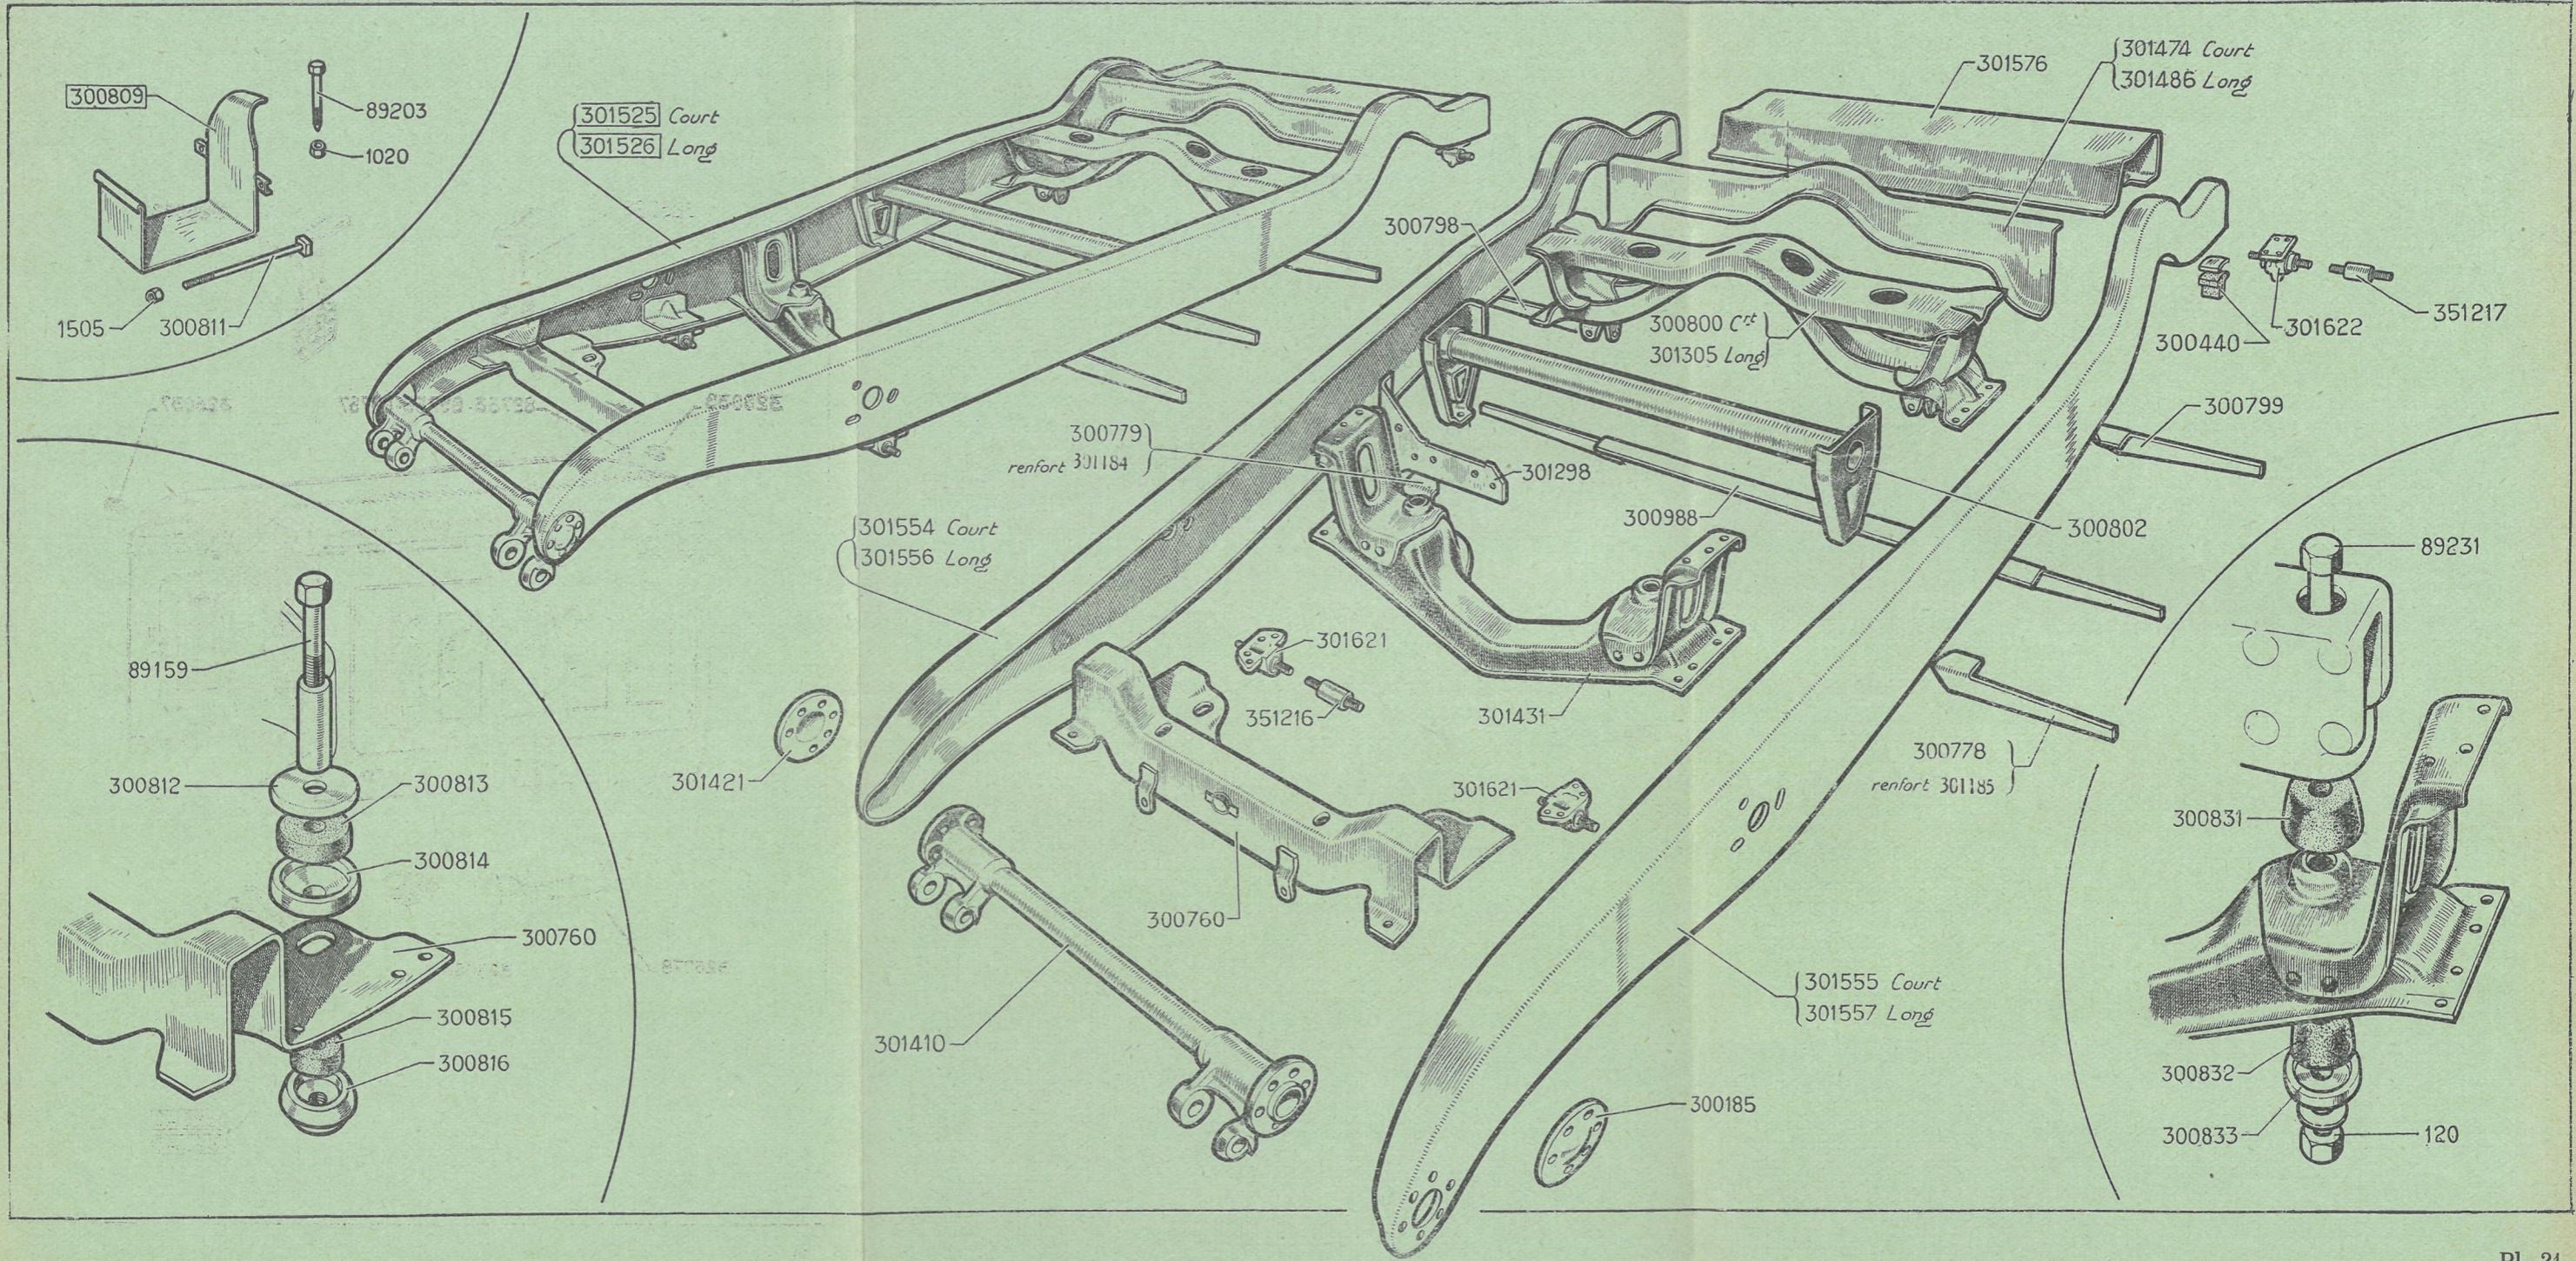


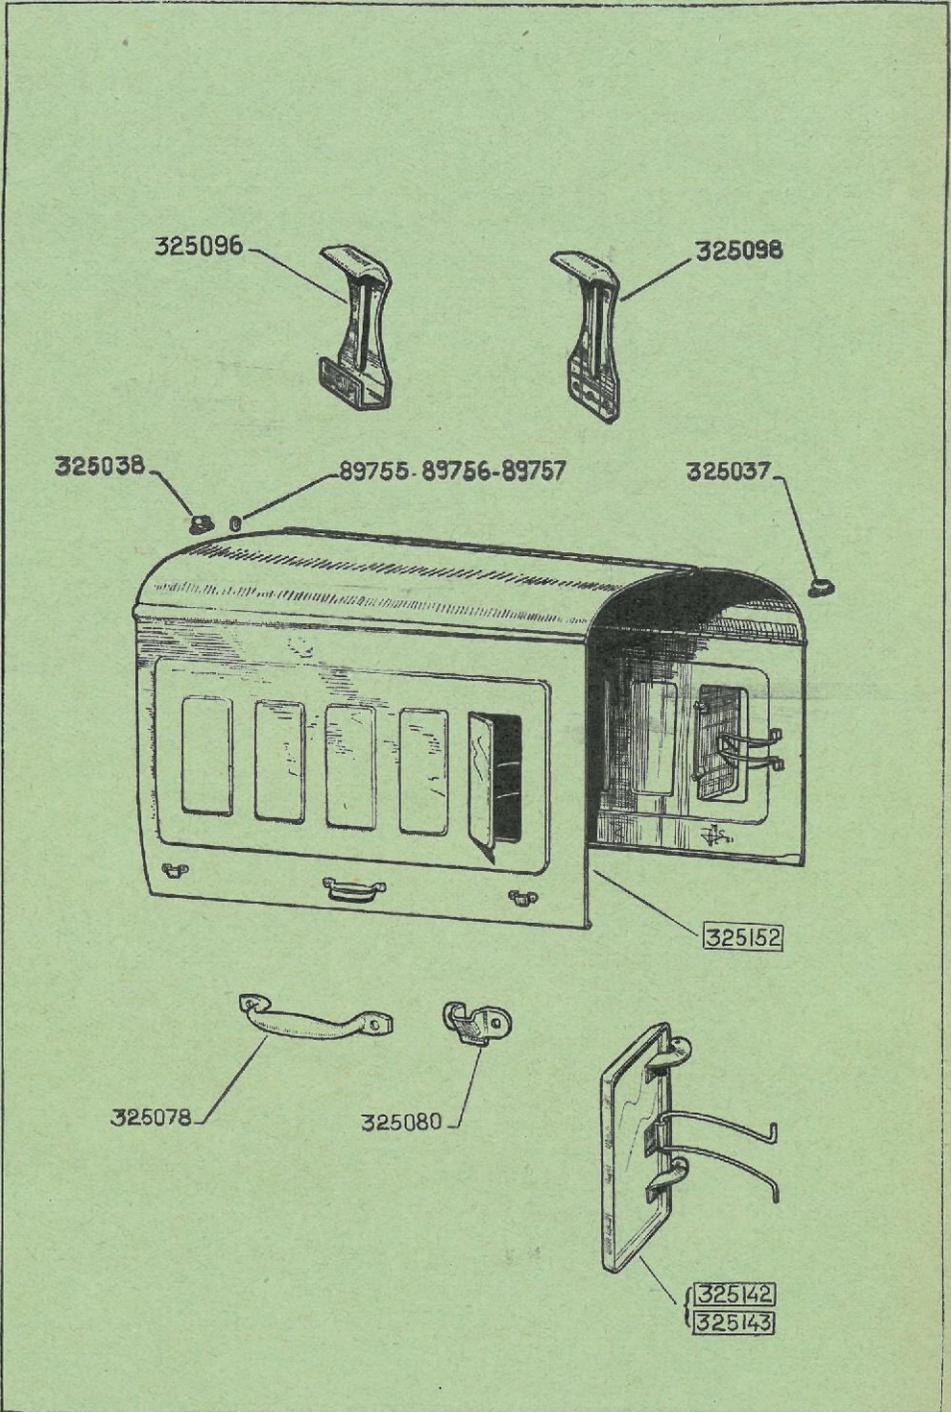


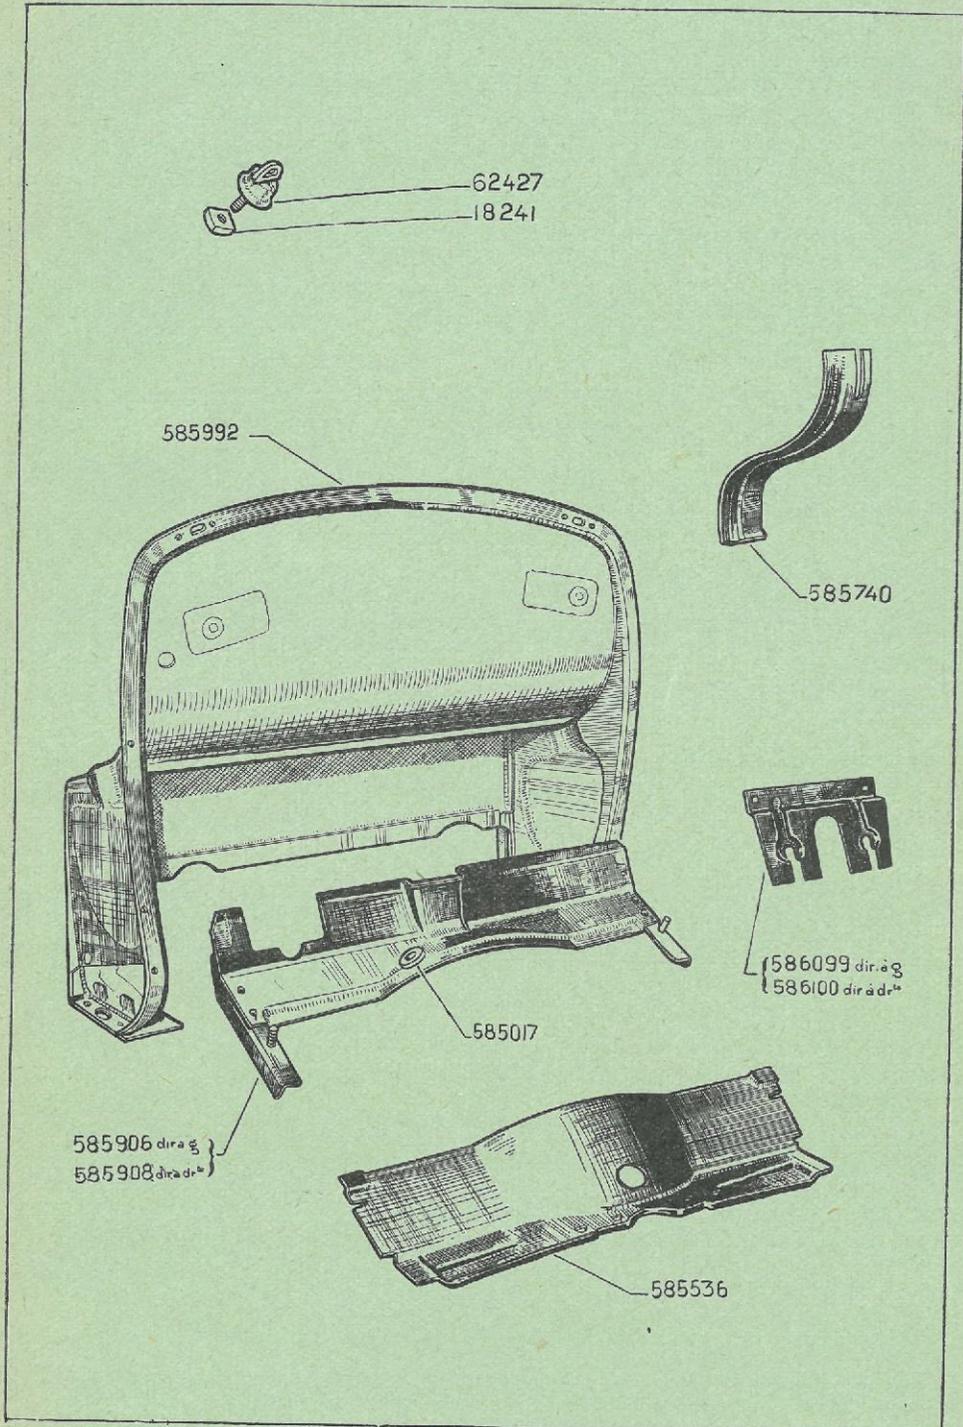

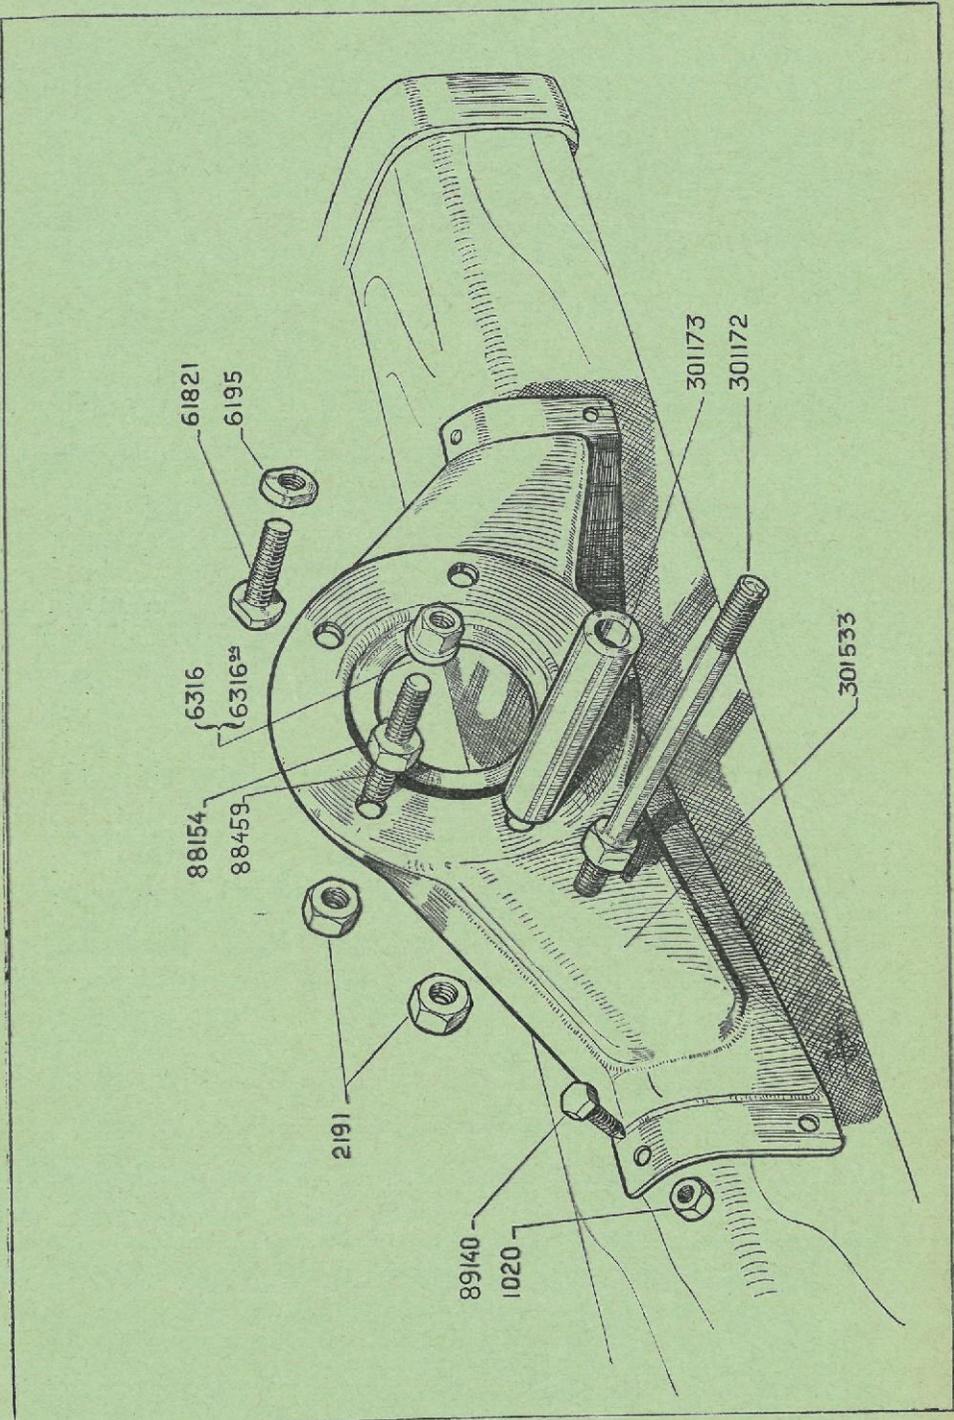

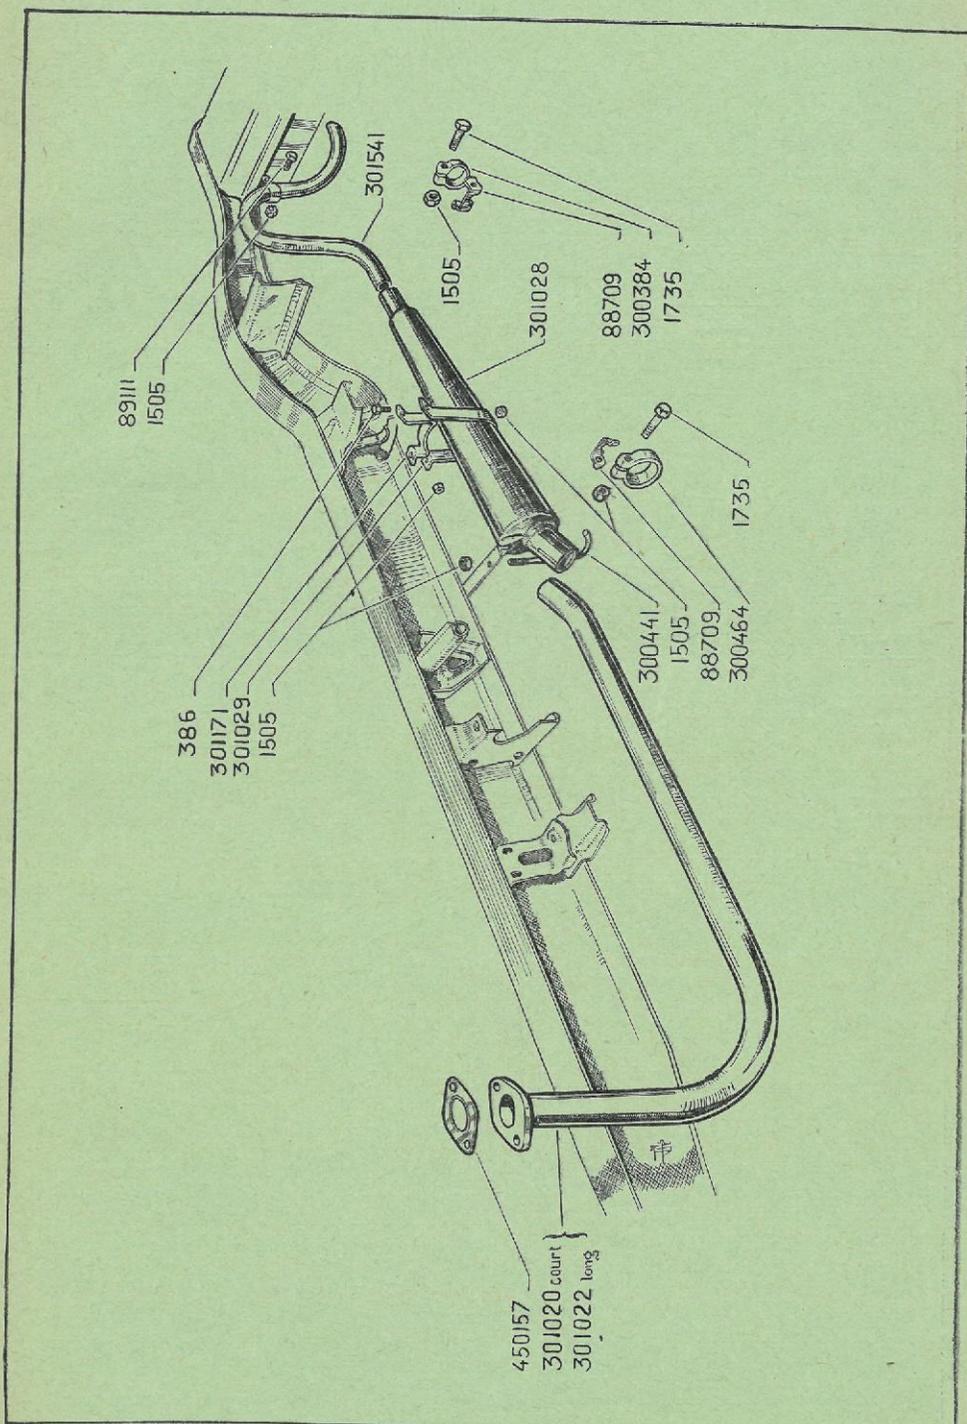

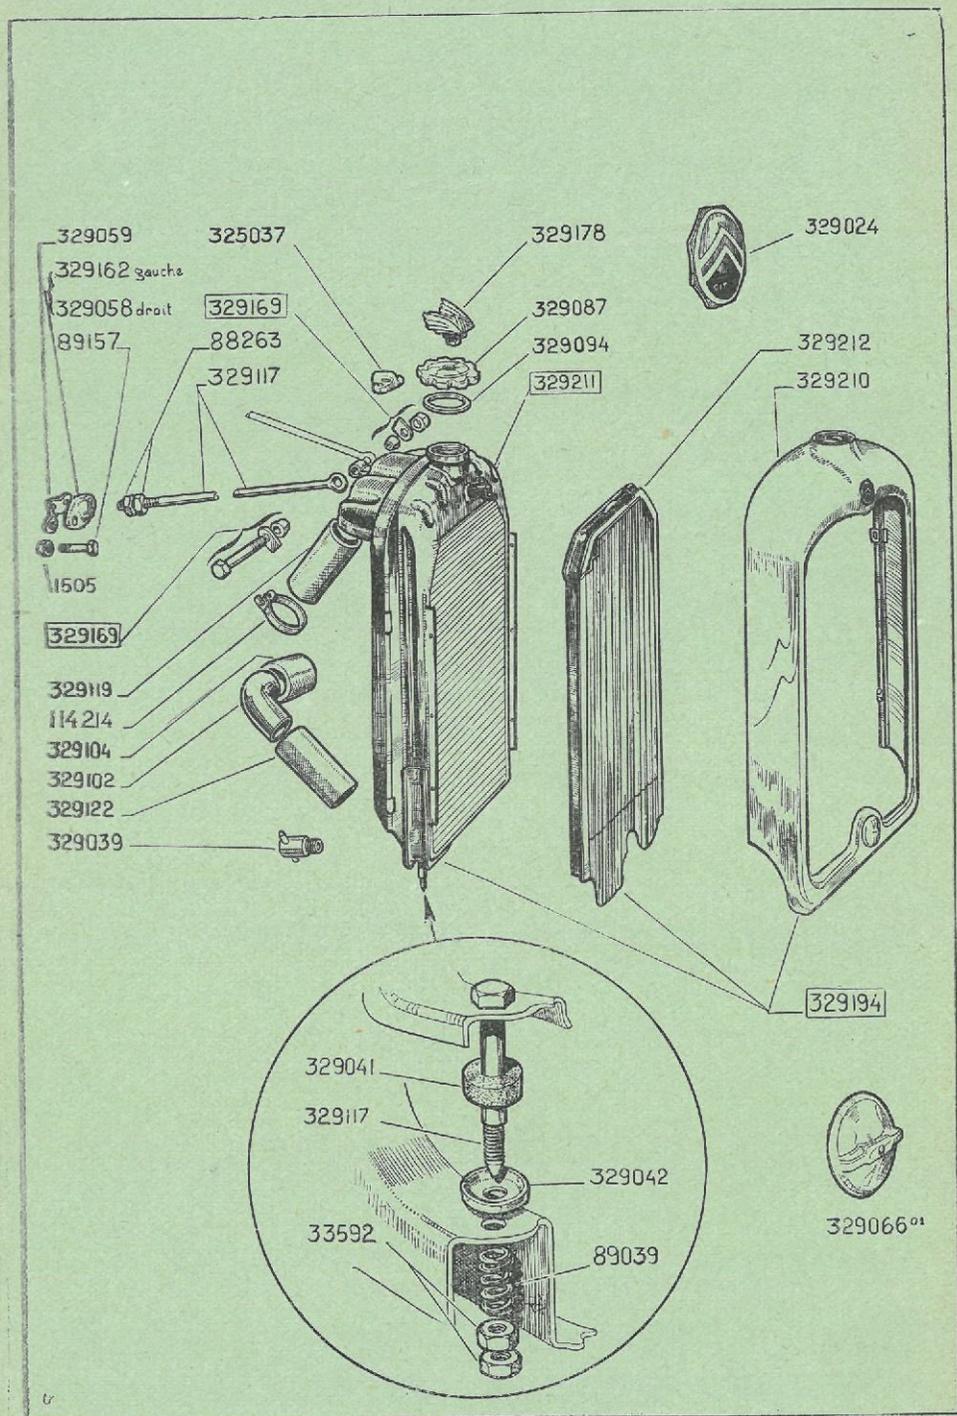


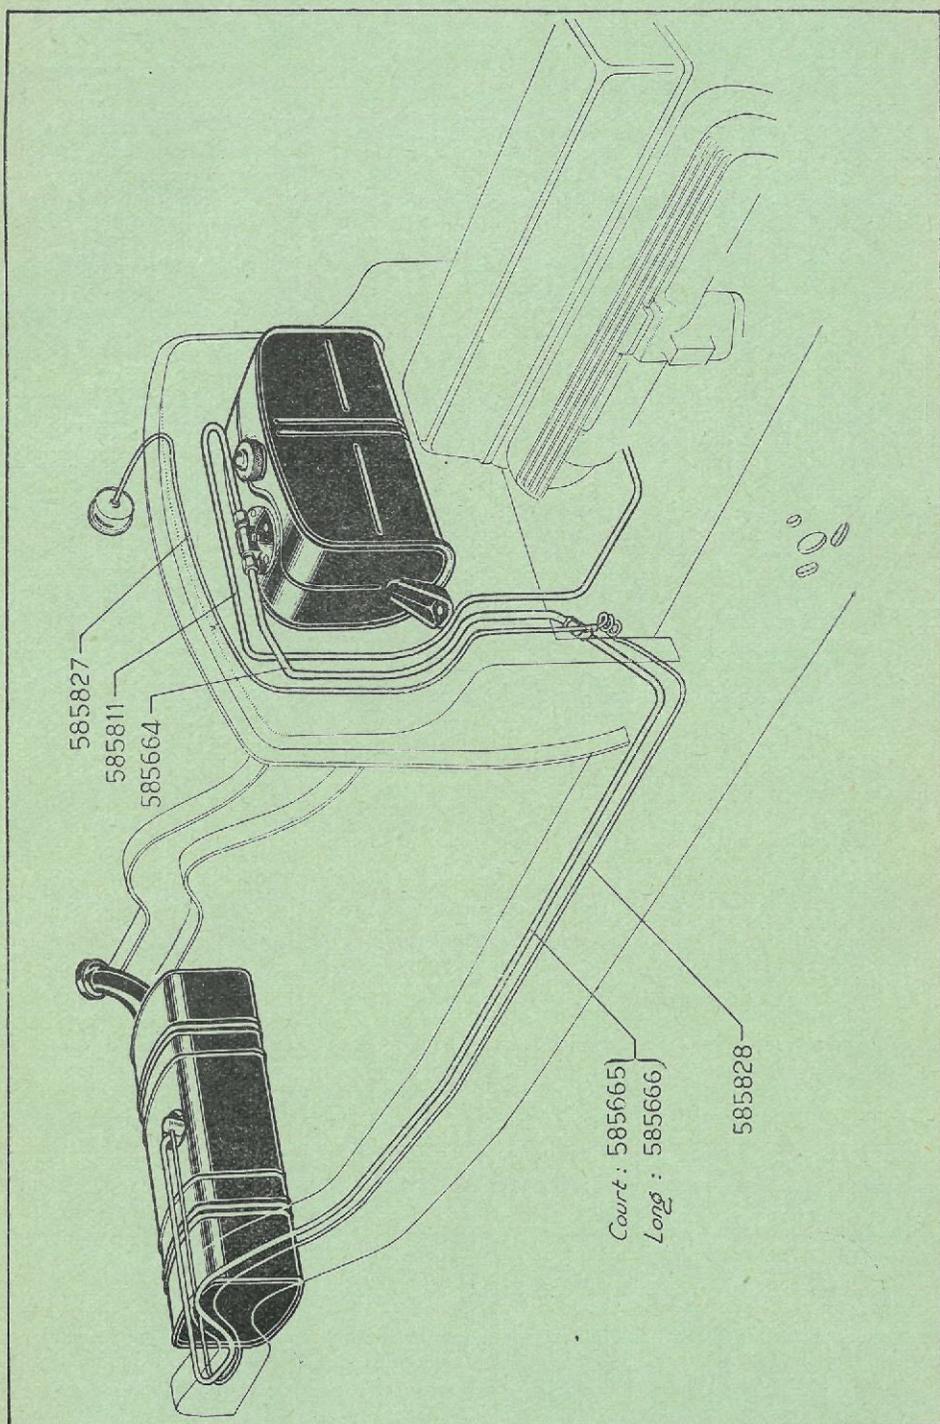




CHASSIS


ALIMENTATION D'ESSENCE (NOURRICE — EXHAUSTEUR)

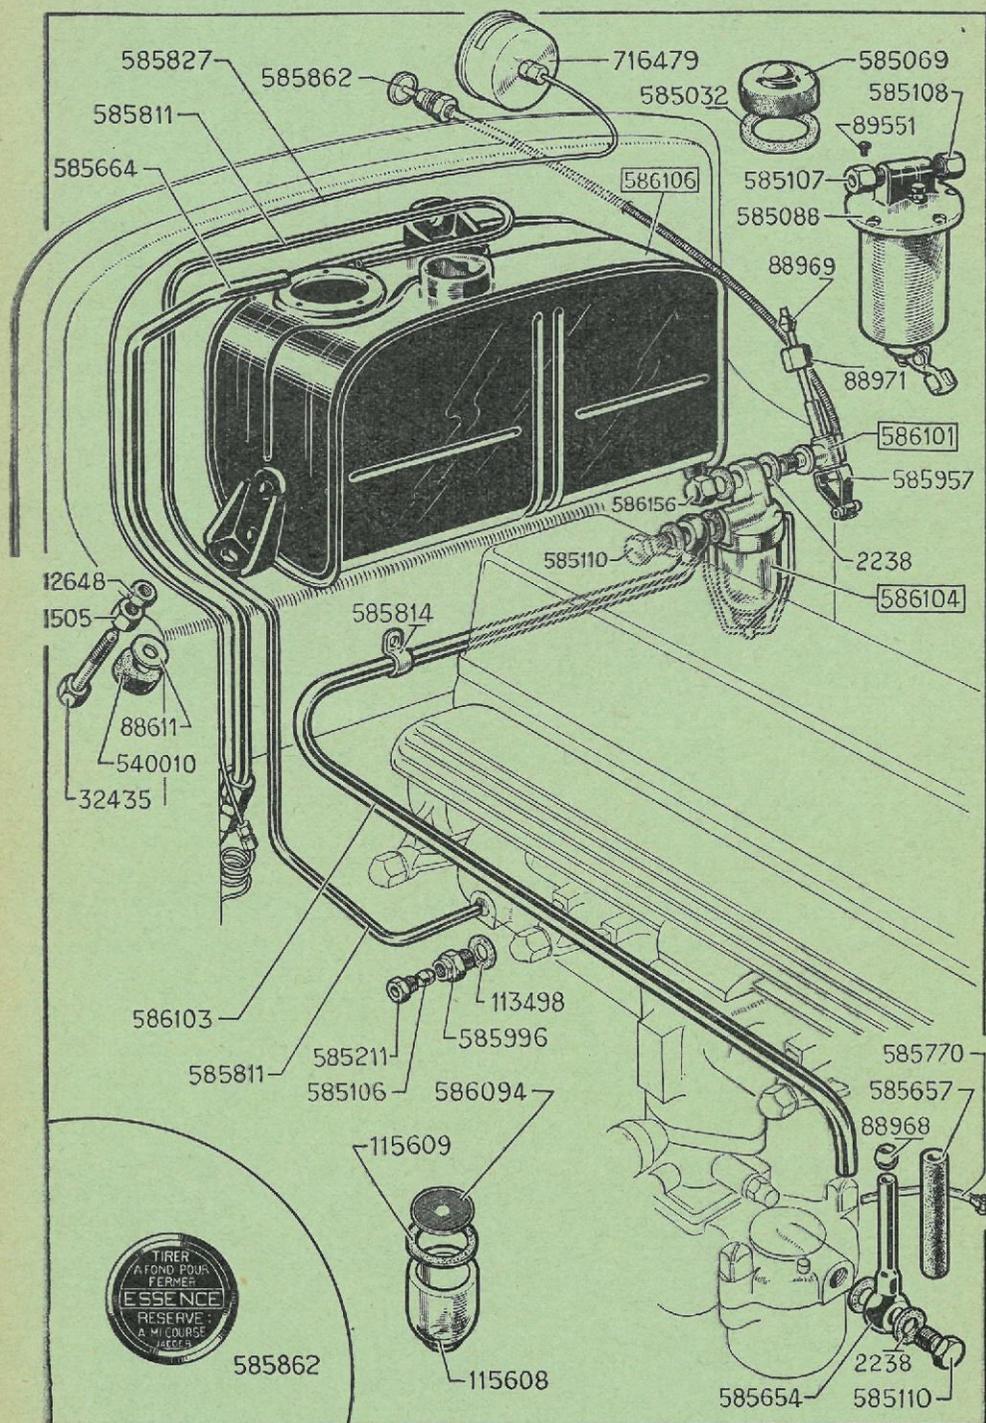


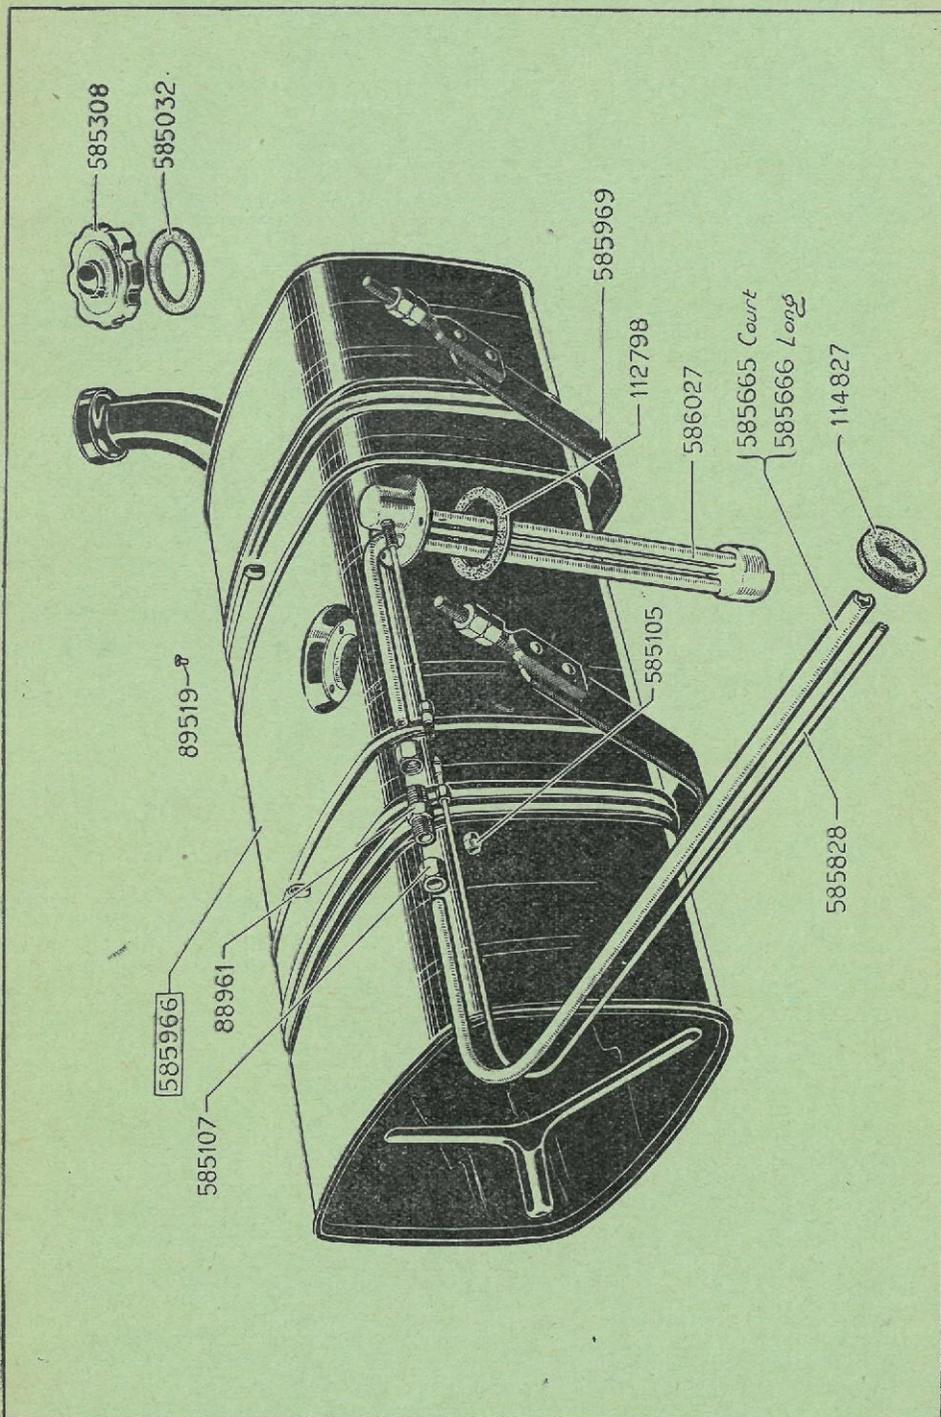




AR

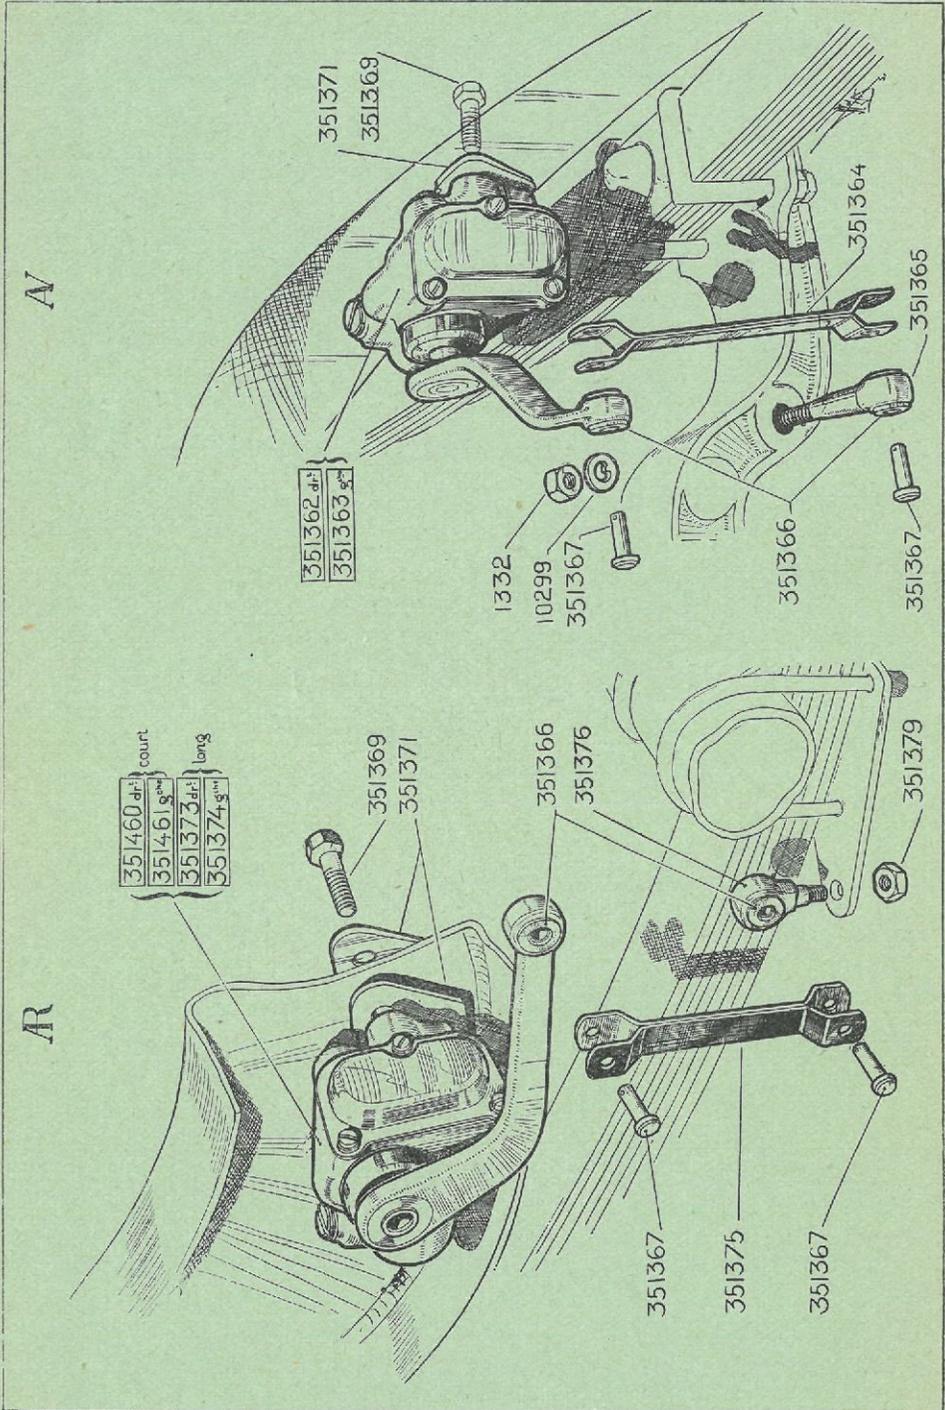

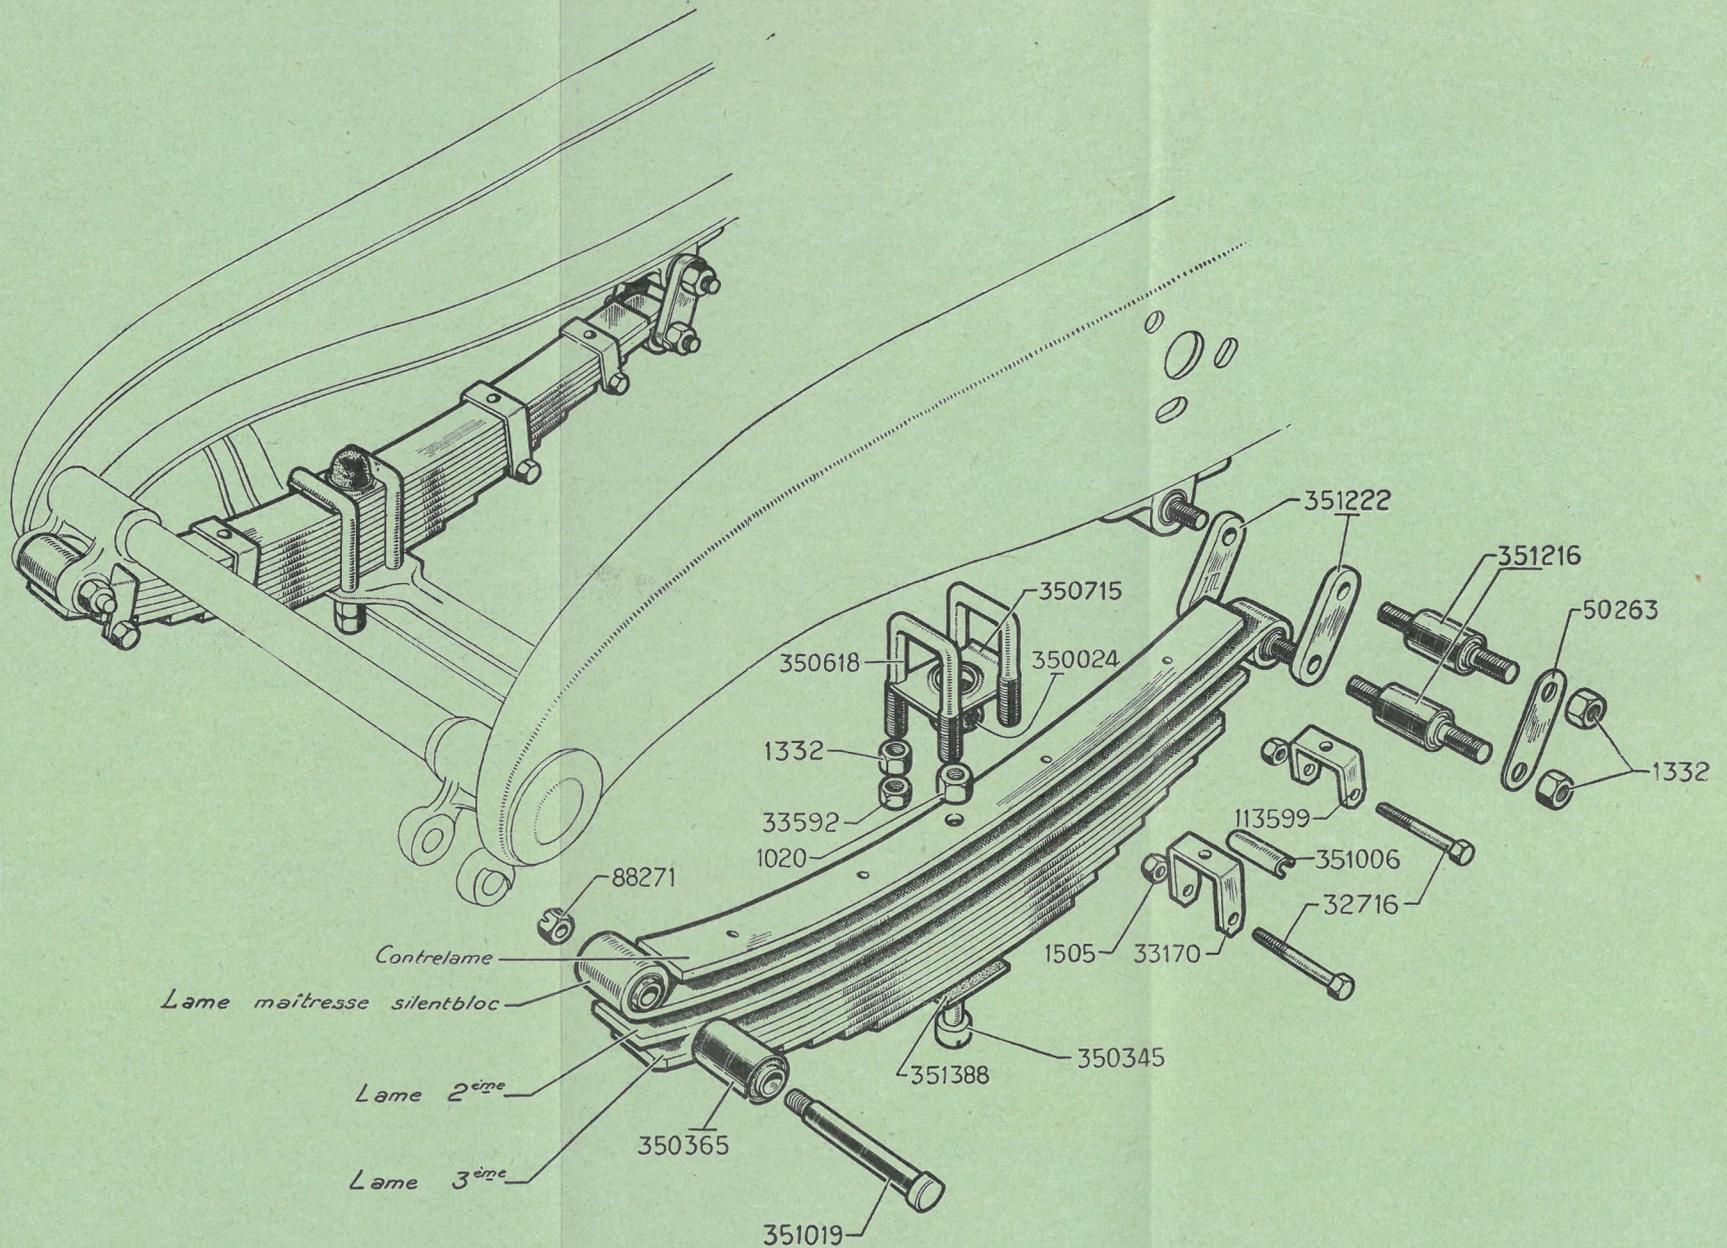

Désignation	9 lames 1 Contrelame
Ressort complet	351257
Lame maîtresse 2 silentblocs	351268
Lame 2 ^{ème}	351259
Lame 3 ^{ème}	351260
Lame 4 ^{ème}	351261
Lame 5 ^{ème}	351262
Lame 6 ^{ème}	351263
Lame 7 ^{ème}	351264
Lame 8 ^{ème}	351265
Lame 9 ^{ème}	351266
Contrelame	351267


Contrelame
Lame maîtresse silentbloc
Lame 2^{ème}
Lame 3^{ème}

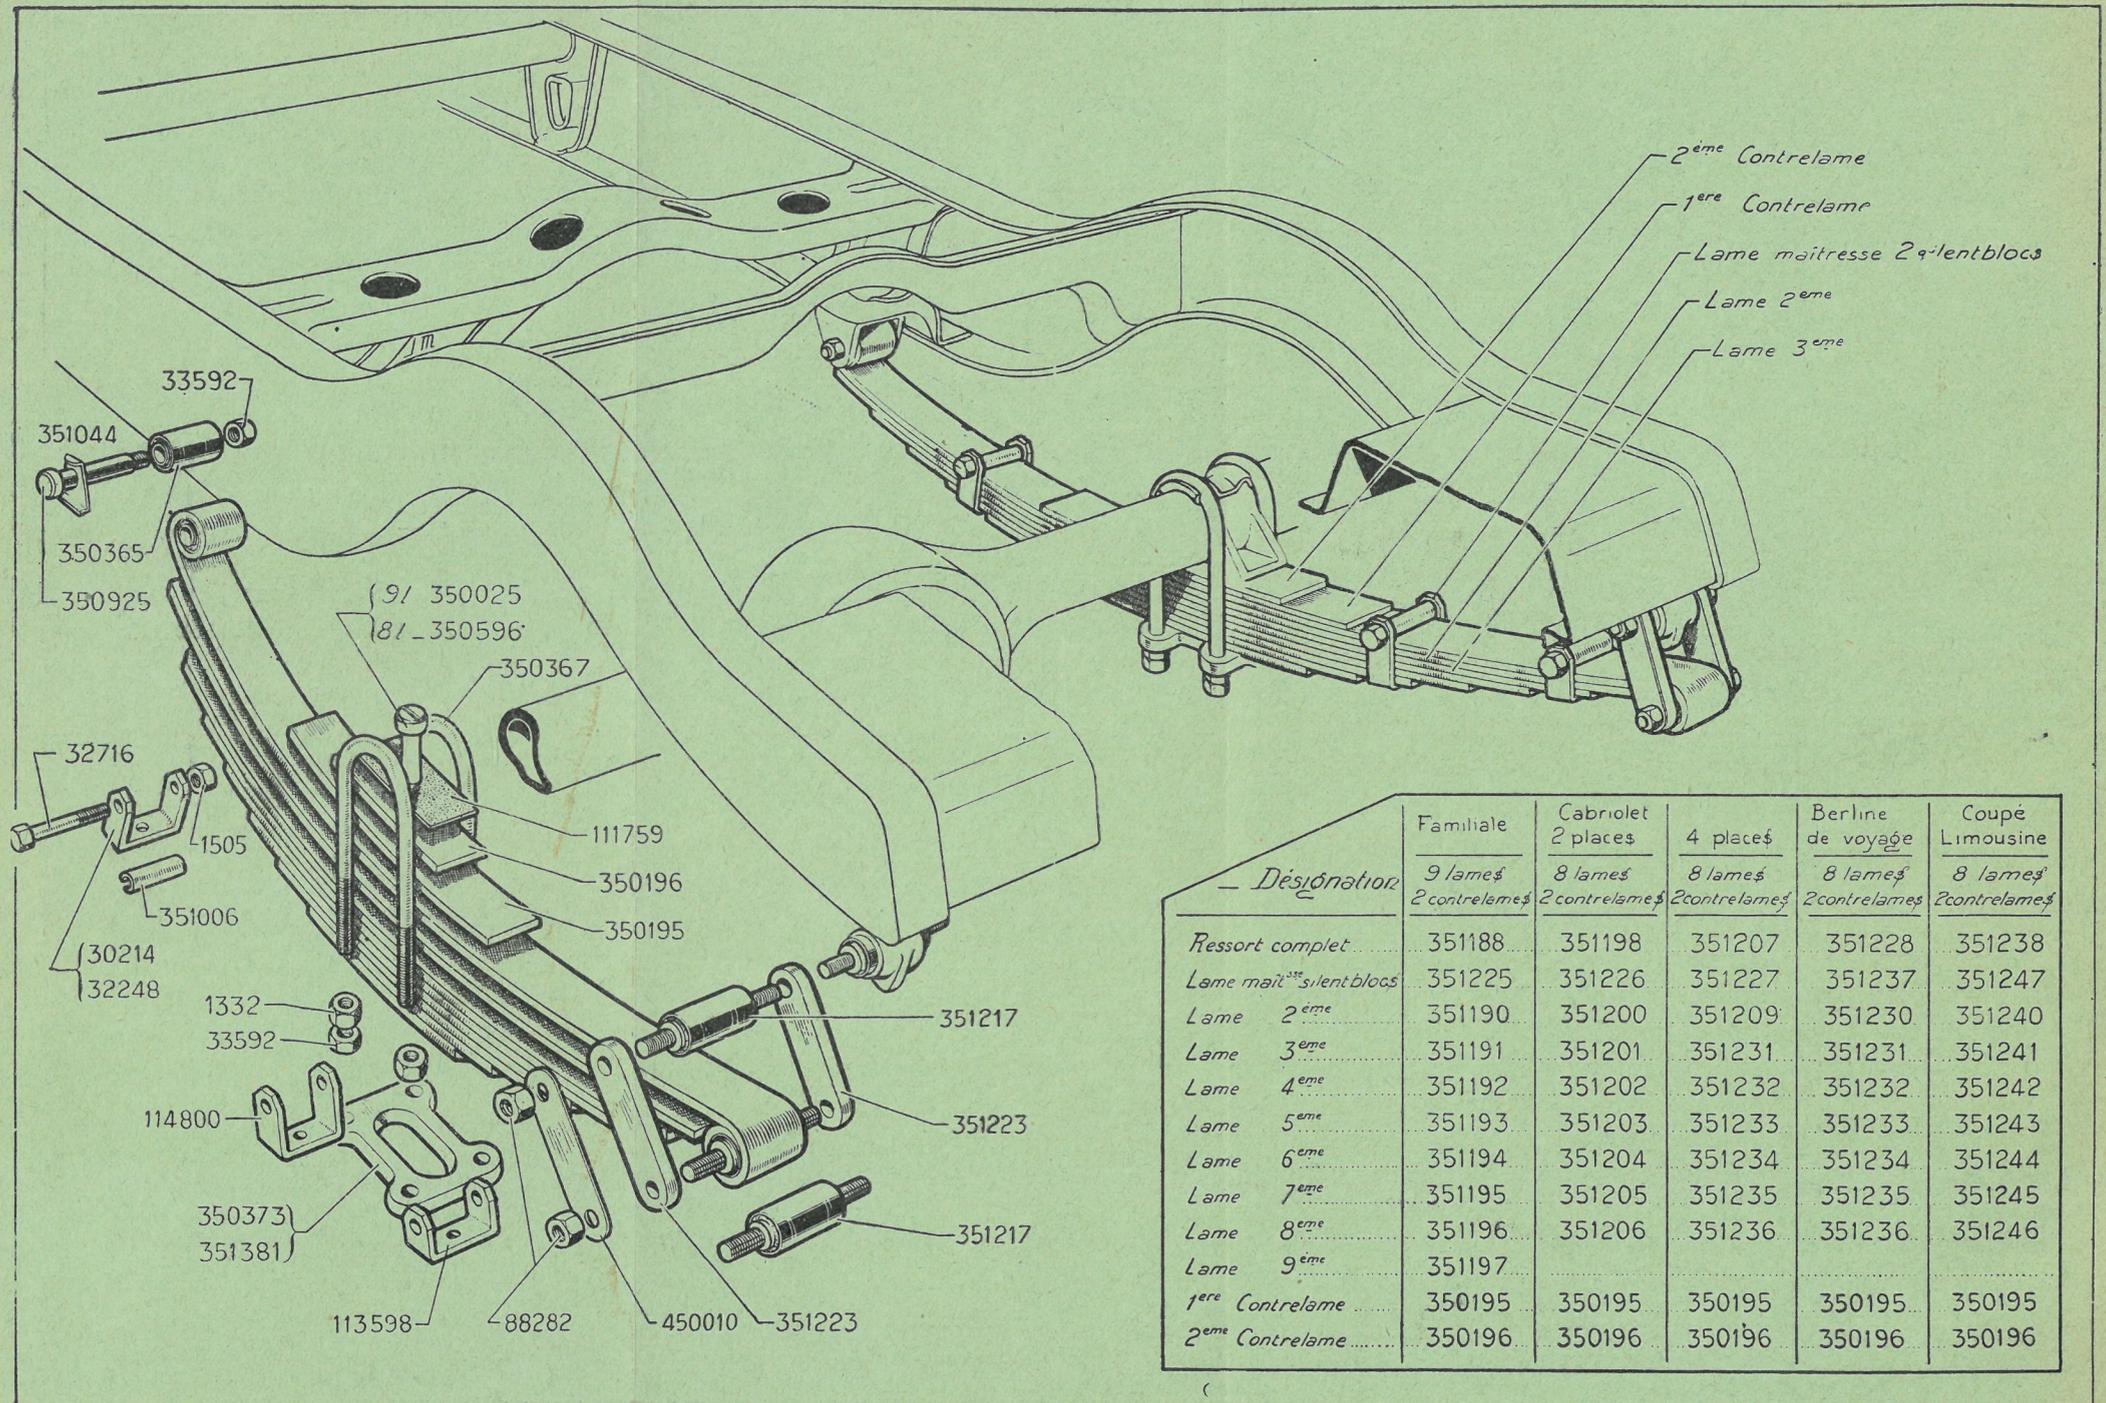

Désignation	Familiale	Cabriolet 2 places	4 places	Berline de voyage	Coupé Limousine
	9 lames 2 contrelames	8 lames 2 contrelames	8 lames 2 contrelames	8 lames 2 contrelames	8 lames 2 contrelames
Ressort complet	351188	351198	351207	351228	351238
Lame maît ^{re} silentblocs	351225	351226	351227	351237	351247
Lame 2 ^{ème}	351190	351200	351209	351230	351240
Lame 3 ^{ème}	351191	351201	351231	351231	351241
Lame 4 ^{ème}	351192	351202	351232	351232	351242
Lame 5 ^{ème}	351193	351203	351233	351233	351243
Lame 6 ^{ème}	351194	351204	351234	351234	351244
Lame 7 ^{ème}	351195	351205	351235	351235	351245
Lame 8 ^{ème}	351196	351206	351236	351236	351246
Lame 9 ^{ème}	351197				
1 ^{ère} Contrelame	350195	350195	350195	350195	350195
2 ^{ème} Contrelame	350196	350196	350196	350196	350196




ELECTRICITE COMMANDES DE COMMUTATEUR D'ECLAIRAGE & D'AVERTISSEURS

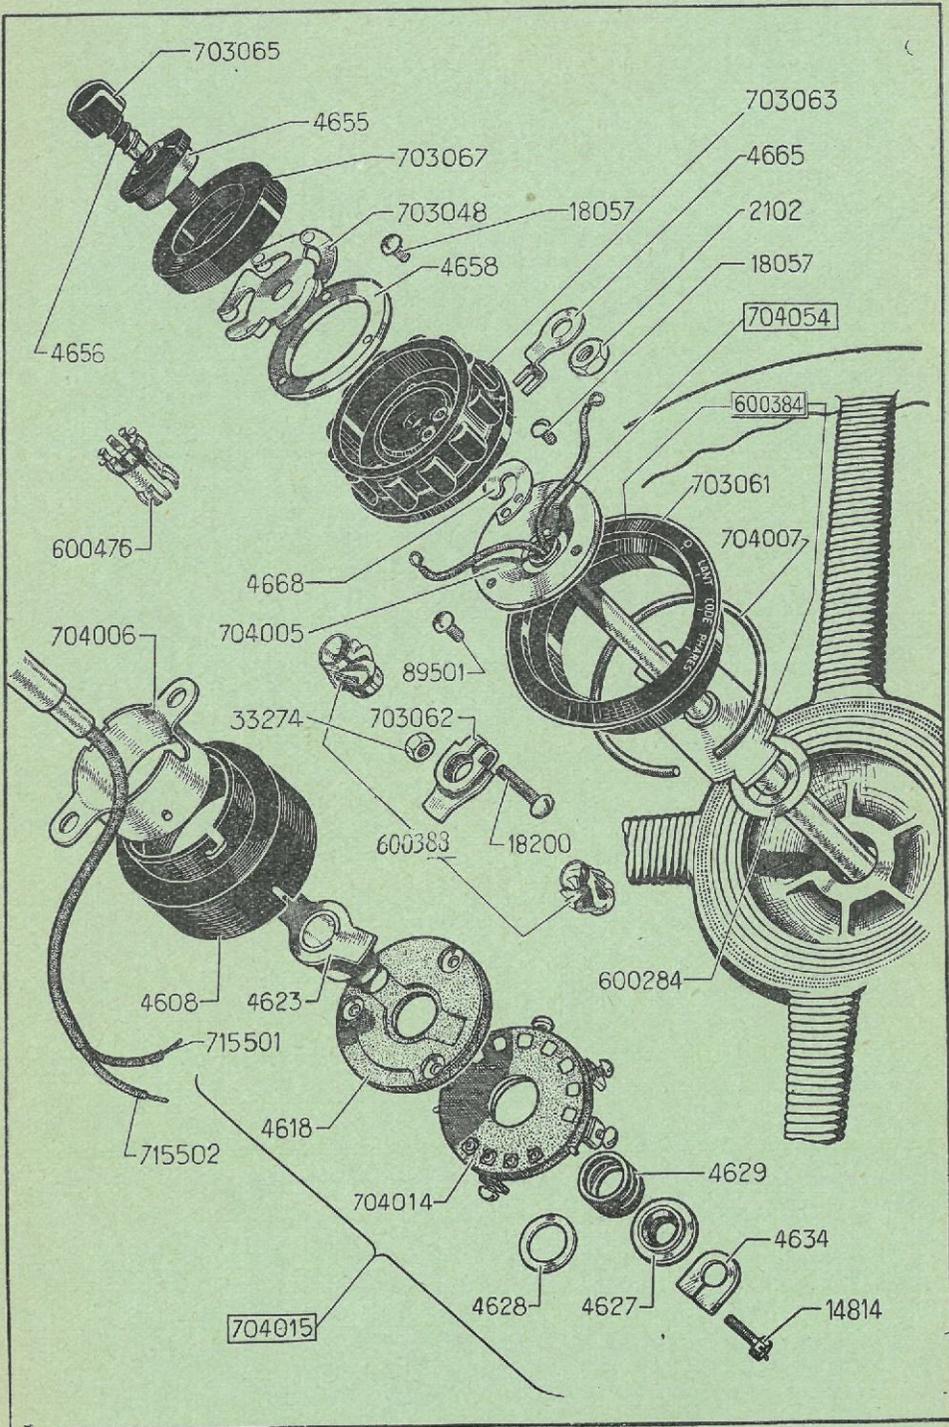




ELECTRICITE

COMMANDES DE DEMARREUR
DE STARTER

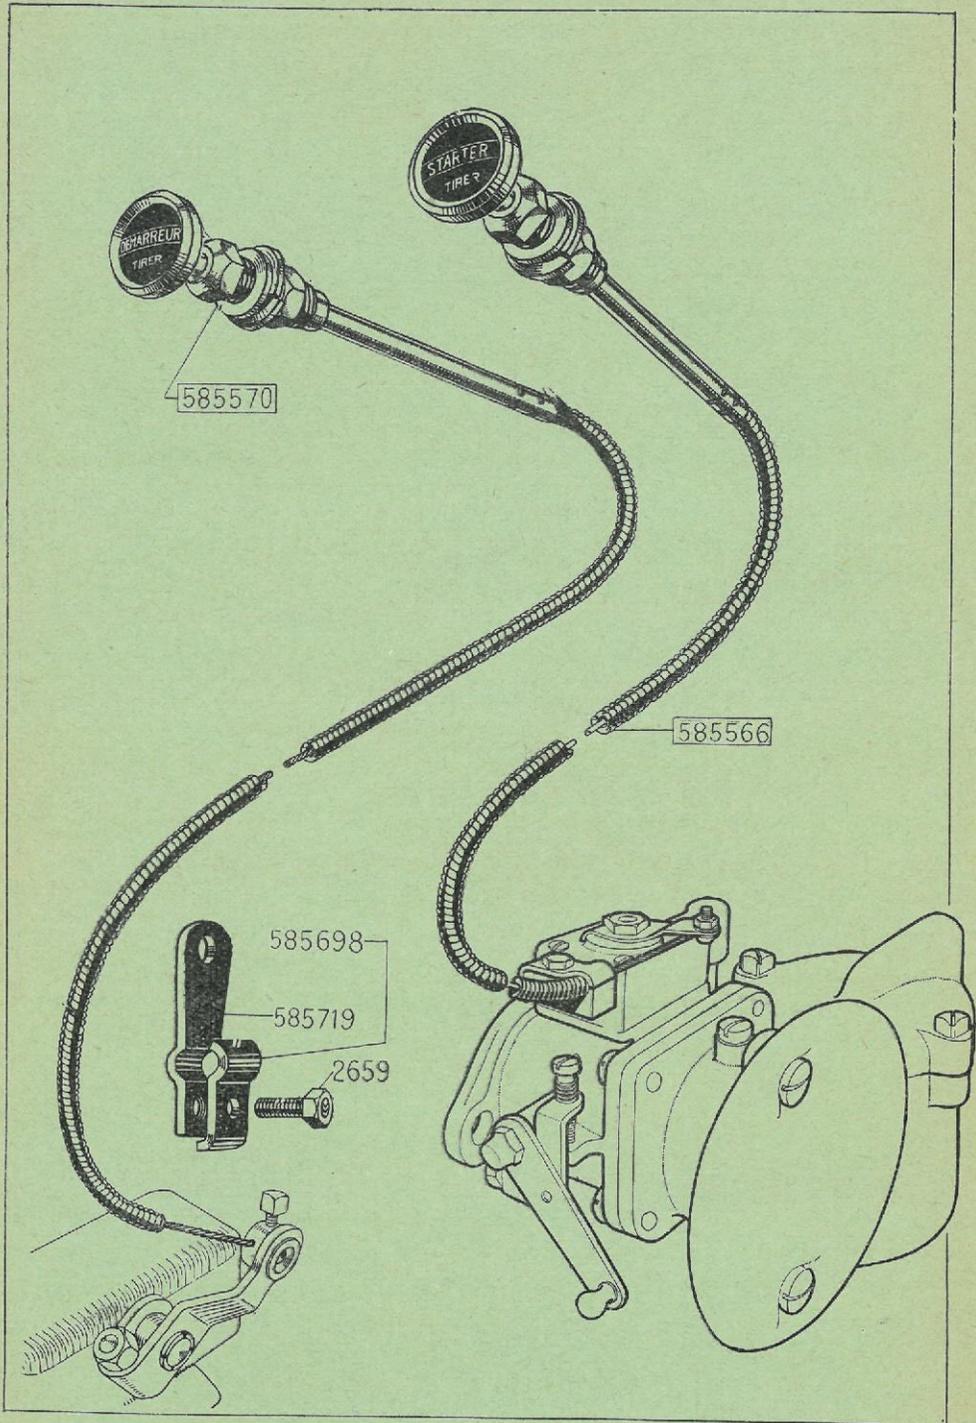

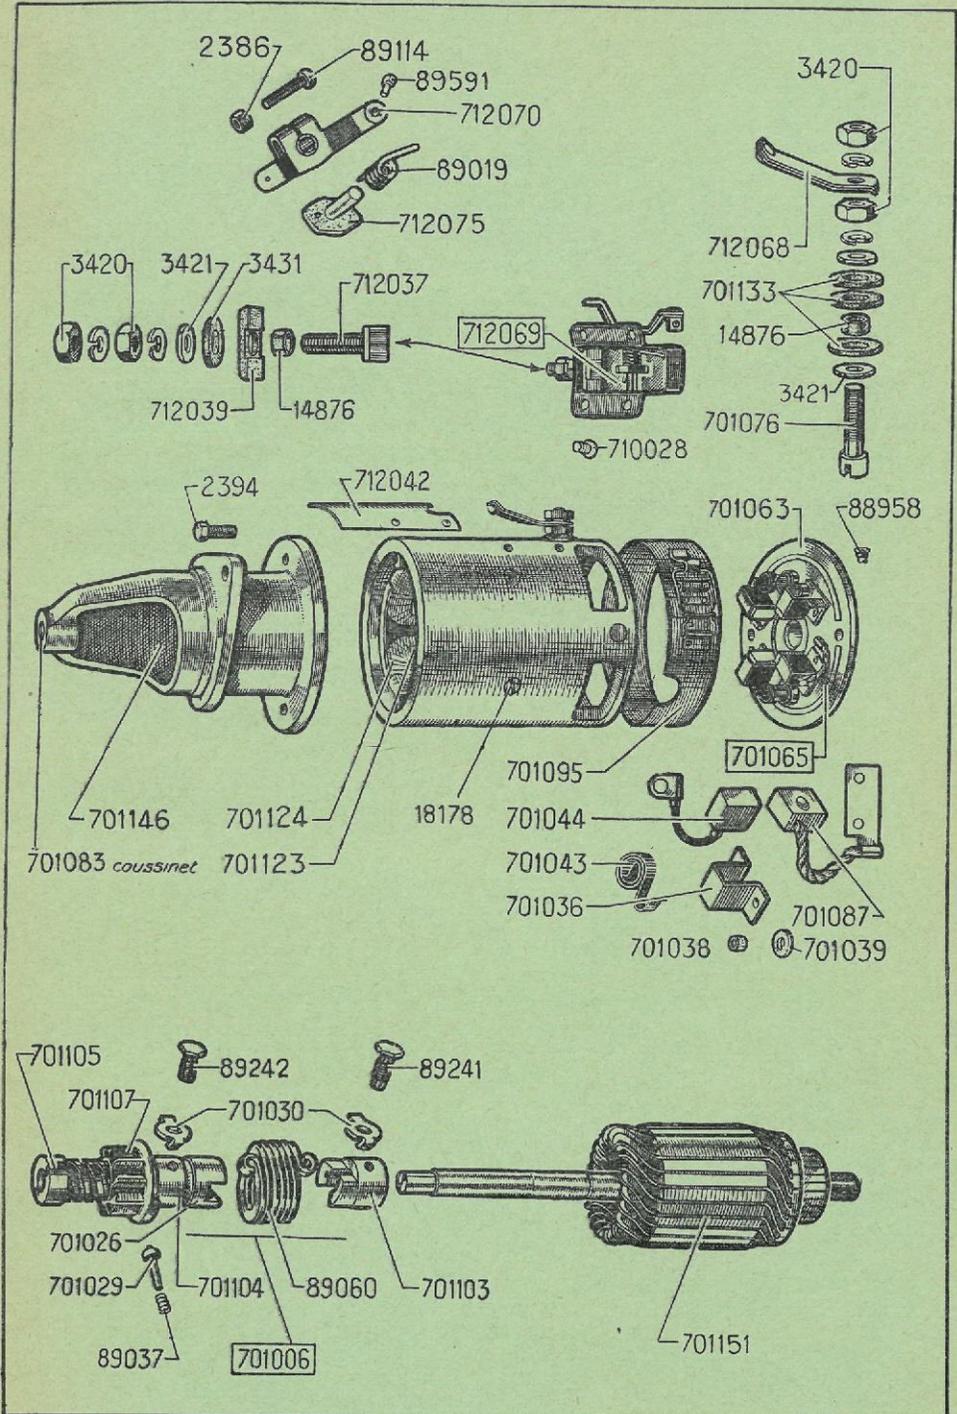






ELECTRICITE


DISTRIBUTEUR D'ALLUMAGE


« R. B. »

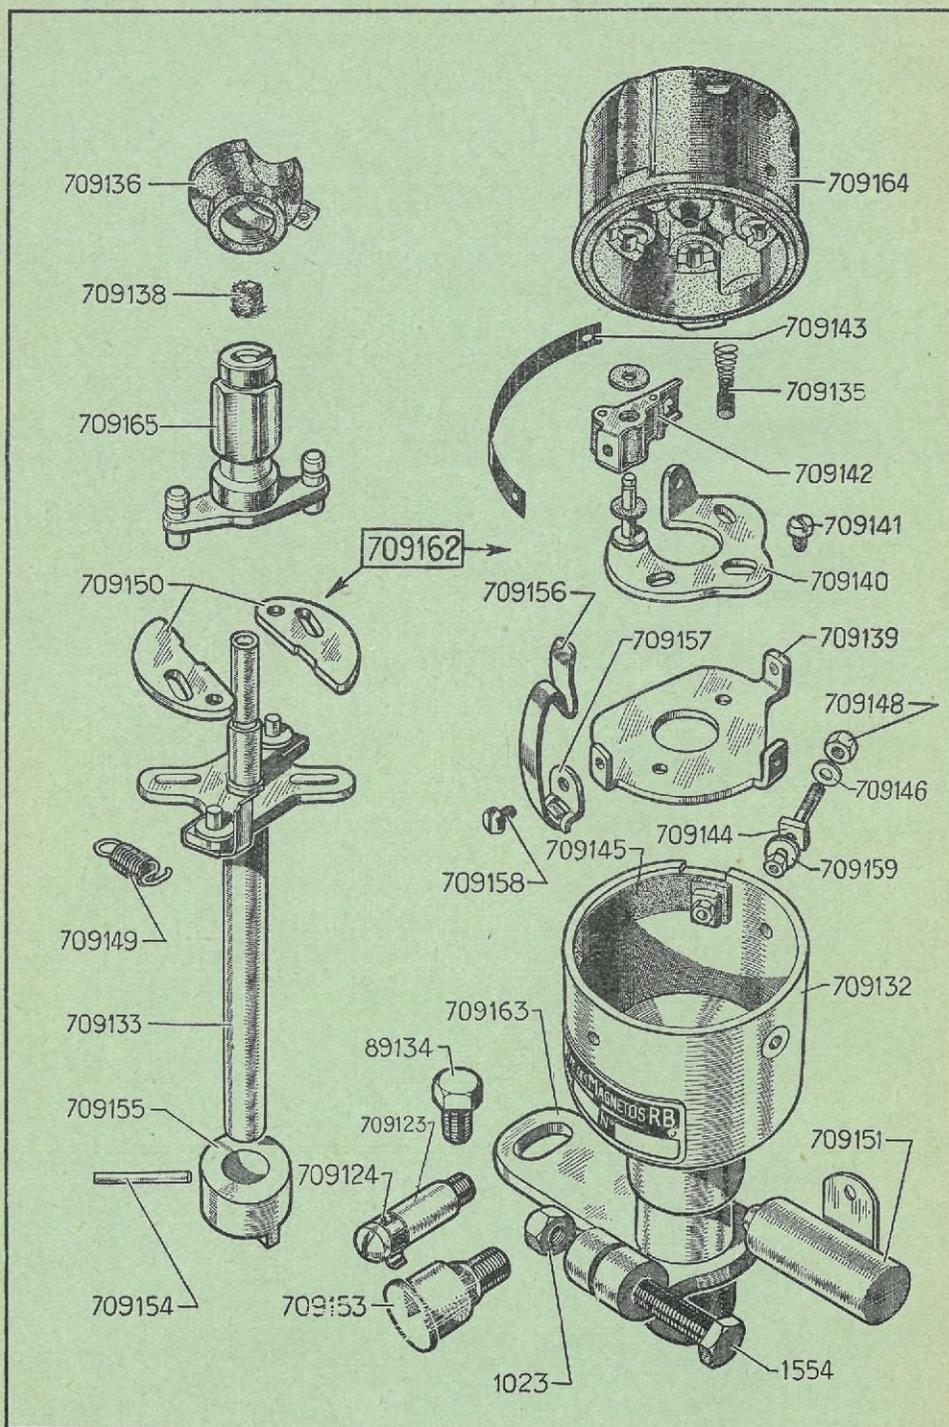

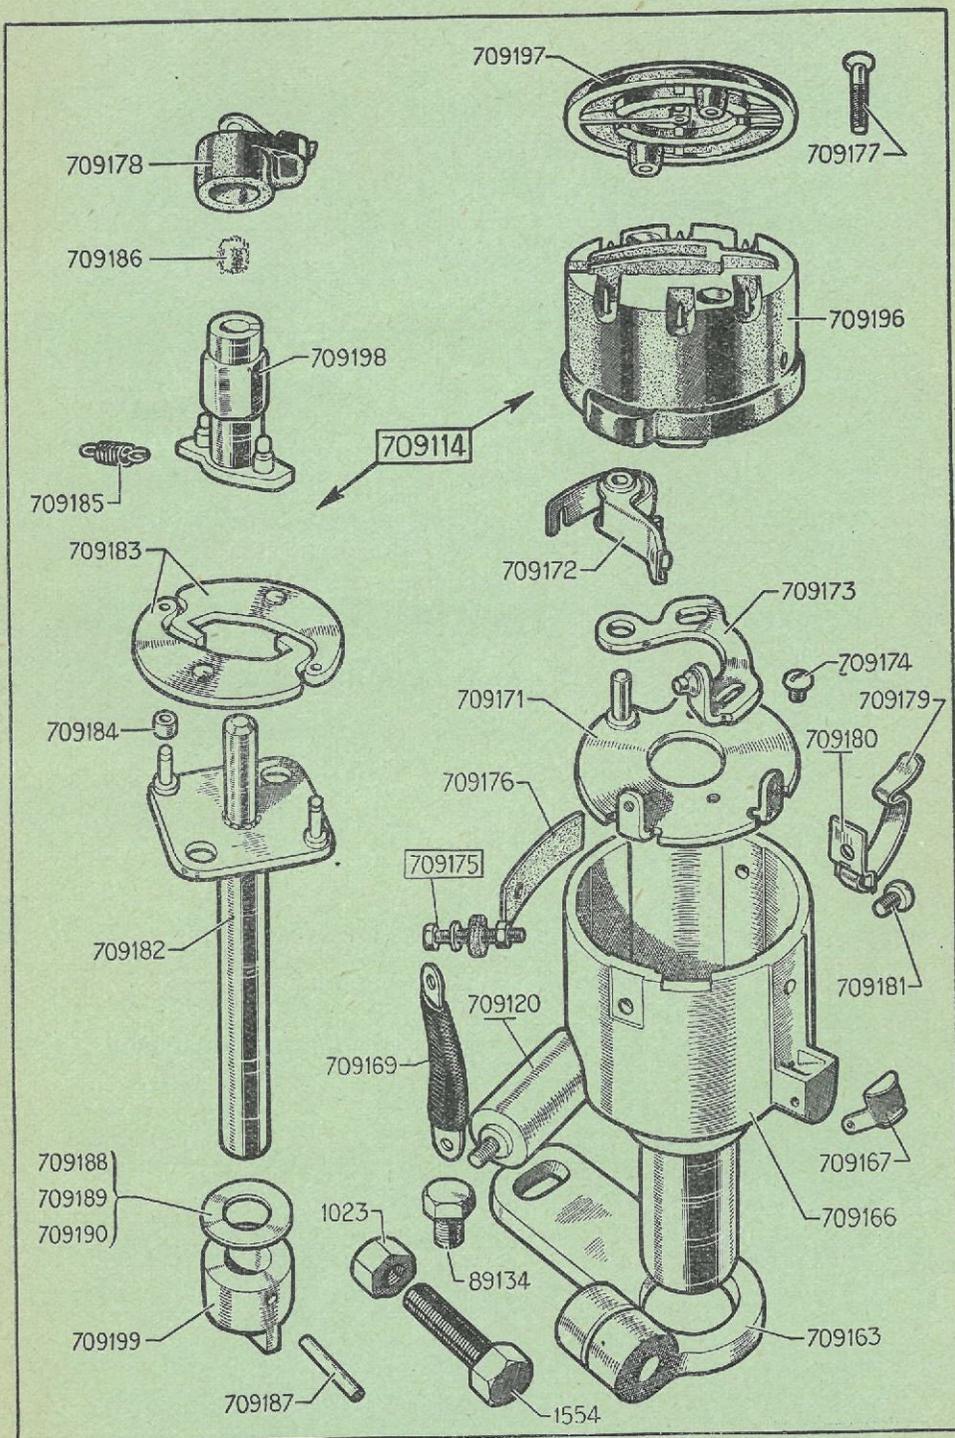

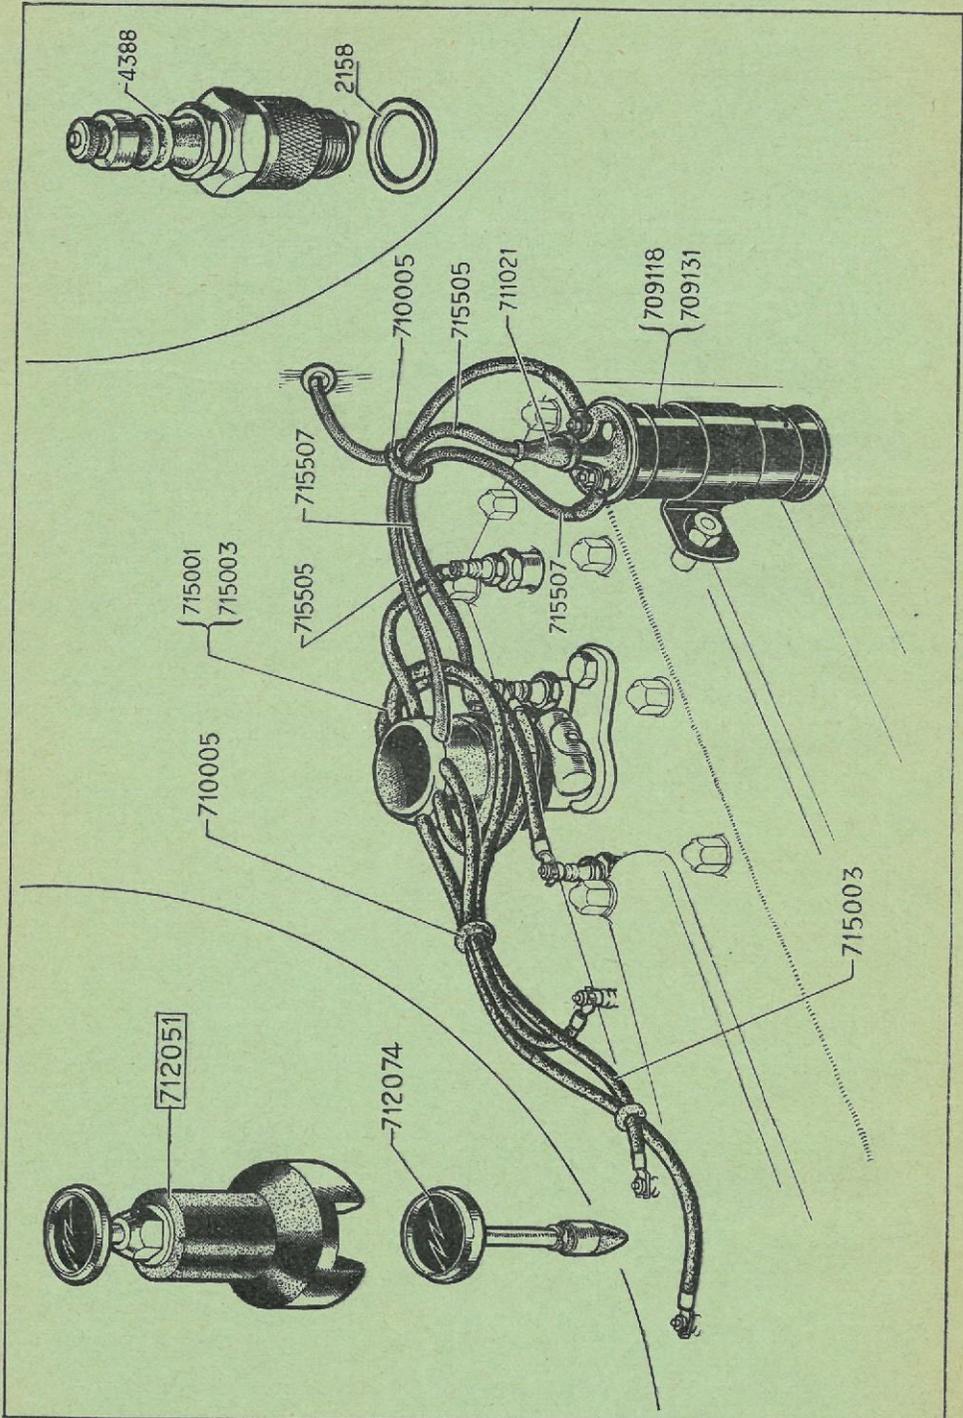

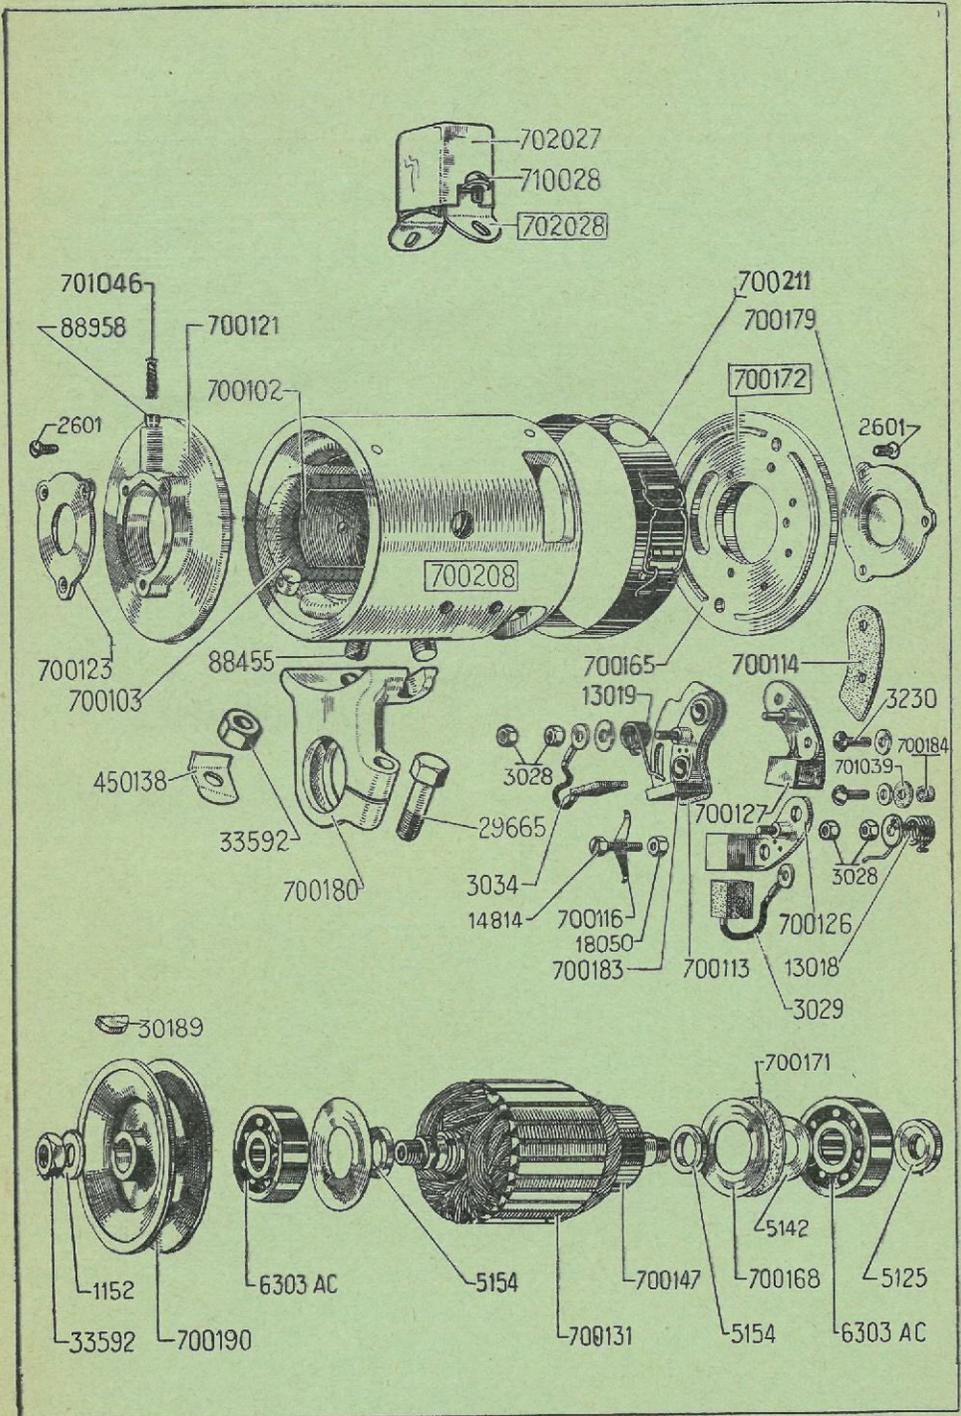

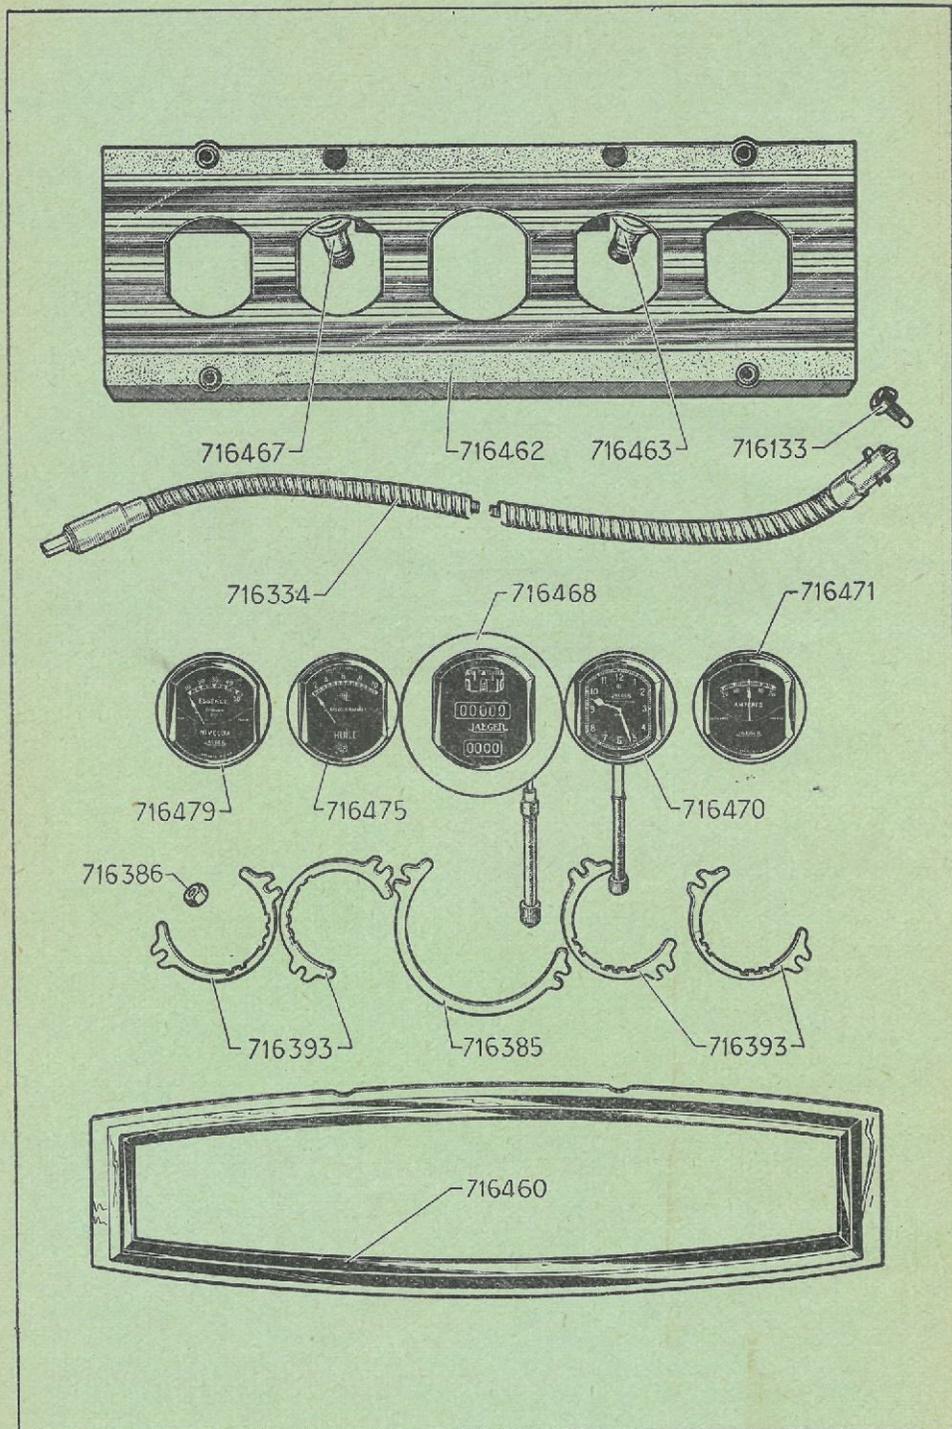

CATALOGUE
DES
PIÈCES DÉTACHÉES

TYPE C6 G



NOMENCLATURE

15^{CV} CITROËN

TYPE C^{6G}

CATALOGUE ILLUSTRÉ
DES
PIÈCES DÉTACHÉES
(MECANIQUE)

EN VIGUEUR A DATER DU 15 NOVEMBRE 1931



SOCIÉTÉ ANONYME **ANDRÉ CITROËN**

Capital : 400.000.000 Frs

143, QUAI DE JAVEL, PARIS-15^e

SERVICE DES PIÈCES DÉTACHÉES

175, Rue du Président-Wilson

LEVALLOIS-PERRET (Seine)

TRÈS IMPORTANT

Le Service « *Pièces Détachées* » est divisé en *Rayons*.

Dans votre propre intérêt, et pour accélérer la livraison des pièces, nous vous prions de bien vouloir nous passer une *commande différente pour chaque rayon*. Nous vous remercions à l'avance.

Pour vous faciliter cette tâche, nous avons divisé le présent catalogue en trois parties distinctes :

RAYON I. — Feuilles jaunes.

RAYON II. — Feuilles blanches.

RAYON III. — Feuilles vertes.

Il y a cependant dans une voiture un certain nombre de pièces telles que : boulons, écrous, etc... qui peuvent avoir leur emploi simultané dans des organes différents.

Nous avons cru nécessaire de continuer à faire figurer ces pièces dans chacun des chapitres intéressés, et dans ce cas, nous avons fait suivre la désignation de la pièce par l'indication du *rayon* dans lequel elle doit être commandée.

TABLE ALPHABÉTIQUE DES MATIÈRES

	Page-		
Arbre de transmission	23		
Boîte de vitesses.....	Arbres	20	
	Boîte de vitesses complète	19	
	Carter	19	
	Chapeau de roulement	20	
	Couvercle	19	
	Grille de verrouillage	20	
	Levier de changement de vitesses	19	
Châssis	Frein sur transmission	22	
	Pignons	20	
	Alimentation d'essence (réservoir, tuyauterie).....	43	
	Cadre de châssis.....	37	
	Capot	39	
	Panier d'accus	37	
	Porte-roue de secours	40	
	Pot d'échappement	41	
	Protection du moteur	41	
	Radiateur et circulation d'eau.....	42	
Electricité	Suspension élastique du moteur.....	37	
	Tablier	39	
	Direction	35	
	Electricité	Avertisseurs	50
		Batterie	51
		Câbles et équipements divers	51
		Circuit d'allumage	59
		Commande de commutateur d'éclairage et d'avertisseurs.....	52
		Commande de démarreur et de starter.....	54
		Conjoncteur-disjoncteur	60
		Démarreur, Bendix et contacteur	55
		Distributeur d'allumage R. B.....	57
		Distributeur d'allumage S. E. V.....	58
Dynamo		60	
Essuie-glace		62	
Lanterne AR, plaque de police, stop.....		63	
Phares et lanternes.....	64		
Tableau lumineux	65		
Embrayage	18		
Essieu AV.....	Barre d'accouplement	30	
	Barre de direction	30	
	Corps d'essieu	29	
	Essieu complet	29	
	Fusées	29	
	Leviers	30	
	Moyeux	29	

	Pages
Freins	Arbres de renvoi..... 31
	Câbles 31
	Frein sur transmission 22
	Pédalier 31
	Segments 33
	Tambours..... 33
Moteur	Arbre à cames 11
	Bielles 9
	Bobine d'allumage 59
	Carburateur 16
	Commande d'accélérateur 15
	Cylindre-carter 5
	Distributeur d'allumage 17
	Distribution } Commande de distributeur, d'allumage et de pompe à huile..... 11
	Moteur complet 5
	Pistons 9
	Pompe à eau 14
	Pompe à huile 12
Soupapes 11	
Ventilateur 14	
Vilebrequin 9	
Outillage	66
Pont AR.....	Arbres de pont 28
	Carter de pont 25
	Corps de pont 25
	Couple conique 27
	Différentiel 26
	Moyeux 28
Pont complet 25	
Suspension	Amortisseur AV..... 48
	Amortisseur AR..... 49
	Suspension AV..... 45
	Suspension AR..... 46



N° DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

MOTEUR COMPLET
CYLINDRE - CARTER

1.034	Arrêteur de la vis d'arrêt du tube de remplissage d'huile (Rayon III).
30.853	Arrêteur des écrous de goujon de fixation de démarreur (Rayon III).
88.672	Arrêteur des vis de fixation de couvercle de distribution (Rayon III).
88.673	Arrêteur des écrous de fixation du tube d'échappement sur tubulure.
88.688	Arrêteur double des vis supérieures de fixation de carter de volant moteur (position horizontale).
89.841	Arrêteur d'écrou de 14 (rondelle) de fixation de chapeau de palier.
450.010	Arrêteur double des vis de fixation de carter de volant moteur (position verticale).
450.138	Arrêteur simple des vis de fixation de carter de volant moteur.
450.140	Arrêteur simple des vis de fixation de tôle AV support moteur.
450.142	Arrêteur double d'écrou de 12 de fixation de socle de pompe à huile et de chapeau de palier central.
550.222	Attache de ressort de rappel (Rayon II) : de commande d'accélérateur. de fourchette de débrayage.
450.518	Bague de centrage de culasse.
88.973	Bicône pour tube de 4,5 de graissage de butée d'embrayage (Rayon III).
88.901	Bouchon de vidange d'eau des cylindres (laiton).
450.016	Bouchon de vidange d'huile du moteur.
470.146	Bouchon du clapet de décharge (aluminium).
470.150	Bouchon du ressort du clapet de décharge (acier).
470.205	Bouchon du tube de remplissage d'huile avec ressort rivé.
4.388	Bougie (Rayon III).
585.698	Bride de fixation des tubes de graissage de butée d'embrayage.
450.171	Cache-fils.
450.566	Cache-soupapes, sans joint.
450.557	Carter (inférieur) complet.
450.573	Carter de volant moteur avec pieds de centrage et goujon.
470.148	Clapet de décharge nu.
470.151	Clapet de décharge complet.
450.451	Collerette du couvercle de distribution.
585.770	Collier de serrage de durit de raccordement des tubes de graissage de butée (Rayon III).
88.260	Contre-écrou (laiton) de fixation de tubulure d'admission.
450.187	Colonne AR de fixation du cache-fils.
450.562	Colonne AV de fixation du cache-fils.
450.445	Couvercle de distribution complet.
450.543	Culasse goujonnée.

N^{OS} DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

450.177	Cuvette de ressort de cache-fils.
490.061	Cuvette inférieure de carter de volant.
450.520	Cylindre-carter goujonné de $75\frac{m}{m}$.
450.618	Cylindre-carter goujonné de $75\frac{m}{m}$ 5 (cote réparation).
450.619	Cylindre-carter goujonné de $76\frac{m}{m}$ (cote réparation).
470.147	Douille du clapet de décharge.
470.089	Durit de raccordement des tubes de graissage de butée.
450.291	Demi-coquille (supérieure) d'étanchéité de palier AR.
450.292	Demi-coquille (inférieure) d'étanchéité de palier AR.
450.554	Ecran d'huile AV du carter inférieur.
450.555	Ecran d'huile AR du carter inférieur.
1.332	Ecrou de 12 de goujon de fixation du démarreur (Rayon III).
1.505	Ecrou de 8 de fixation (Rayon III) : de la bobine. de la cuvette inférieure (tôle).
12.648	Ecrou de 8 (contre-écrou) de fixation de la tôle AV support moteur (Rayon III).
88.153	Ecrou de 12 de goujon de fixation de chapeau de palier d'allumeur.
88.154	Ecrou de 14 de goujon de fixation de chapeau de palier.
88.155	Ecrou borgne de 10 de fixation : de cache-soupapes. de tubulure sur cylindre. de tubulure d'eau sur culasse.
88.159	Ecrou borgne de 12 de fixation de culasse.
88.259	Ecrou de 12 de fixation de la culasse (côté allumeur).
113.007	Ecrou de 10 (laiton) de fixation du tube d'échappement sur tubulure (Rayon III).
450.251	Etrier de fixation des tubulures sur cylindre.
300.830	Equerre de fixation de tôle de protection sur carter (inférieur) (Rayon III).
450.132	Filtre de remplissage d'huile.
450.136	Gicleur de graissage des pignons de distribution.
88.351	Goujon de 8×30 (Rayon III) de fixation de tôle AV support moteur.
88.353	Goujon de 8×37 de fixation de carburateur.
88.356	Goujon de 8×60 (Rayon III) de fixation de la pompe à eau.
88.357	Goujon de 8×55 de fixation de la bobine sur culasse.
88.358	Goujon de 8×60 (Rayon III) de fixation de la pompe à eau.
88.380	Goujon de 10×36 de fixation de tube d'échappement.
88.383	Goujon de 10×44 de fixation : de tubulure d'admission. de tubulure d'échappement. de tubulure d'eau sur culasse.
88.396	Goujon de fixation de tubulure d'admission d'échappement.
88.411	Goujon de 12×42 de fixation de démarreur.
88.431	Goujon de 10×102 de fixation de cache-soupapes.



NOS DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

88.440	Goujon de 12 × 76 de fixation de culasse, sous allumeur.
88.441	Goujon de 12 × 98 de fixation de culasse et tubulure d'eau.
88.442	Goujon de 12 × 95 de fixation de chapeau de palier de distributeur.
88.443	Goujon de 14 × 100 de fixation de chapeau de palier de distributeur.
88.452	Goujon de 12 × 86 de fixation de culasse.
88.460	Goujon de 14 × 90 de fixation : de palier AV et AR. de palier N° 2.
460.302	Grain de butée d'arbre à cames sur couvercle de distribution.
450.087	Guide de soupape.
450.571	Jauge d'huile.
830	Joint métalloplastique du bouchon de vidange d'huile du carter inférieur.
2.158	Joint métalloplastique de bougie (Rayon III).
88.824	Joint « Vellumoïd » de l'écrou de blocage de cache-soupapes.
88.825	Joint « Vellumoïd » du bouchon du ressort de clapet de décharge.
88.826	Joint « Vellumoïd » (Rayon III) de vis de rebouchage sur culasse, de trou pour thermomètre.
112.054	Joint « Klingerit » du bouchon de vidange des chemises d'eau.
450.023	Joint papier du couvercle de distribution.
450.118	Joint papier de tôle AV support moteur.
450.127	Joint liège de la 1/2 coquille d'étanchéité.
450.153	Joint métalloplastique entre tubulure et cylindre (central).
450.219	Joint papier de plaquette de fermeture d'orifice, pour pompe à essence.
450.313	Joint métalloplastique entre tubulure et cylindre (extrême).
450.371	Joint métalloplastique entre tubulure d'admission et d'échappement.
450.434	Joint liège entre carter inférieur et cylindre.
450.531	Joint liège de plaque de dessablage.
450.537	Joint métalloplastique de culasse.
450.541	Joint « Klingerit » de tubulure de sortie d'eau.
450.567	Joint liège de cache-soupapes.
470.202	Joint feutre du tube de remplissage d'huile.
88.523	Jonc d'arrêt de pieds de centrage.
489.516	Moteur complet, avec distributeur, ventilateur et embrayage (sans bobine, ni carburateur, ni dynamo, ni démarreur).
88.927	Pieds de centrage de carter volant.
450.532	Plaque de dessablage, avec écran.
450.188	Plaquette de fermeture du trou de passage de commande de pompe à essence.
450.402	Plaquette de fermeture sur carter volant.
450.316	Poignée de fixation du cache-fils.
89.099	Ressort du clapet de décharge.
450.179	Ressort de fixation du cache-fils.
1.015	Rondelle sous écrou de blocage de cache-soupapes (Rayon II).
1.867	Rondelle sous vis obturatrice de l'orifice de thermomètre (Rayon III).

N^{OS} DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

88.601	Rondelle expansible de culasse, diamètre 24.
88.629	Rondelle d'écrou de fixation de culasse.
116.337	Rondelle expansible de culasse, diamètre 32.
118.065	Rondelle d'écrou fixant la tubulure sur culasse.
450.088	Rondelle expansible de cylindre côté palier AR d'arbre à cames.
450.476	Rondelle AR d'écartement de bobine.
450.477	Rondelle AV d'écartement de bobine.
470.149	Rondelle cuivre du clapet de décharge.
450.332	Support des pédales sur carter volant (Rayon II).
585.994	Support de commande d'accélérateur sur culasse, complet.
450.576	Tôle AV support de moteur, complète.
470.130	Tube de graissage AR de butée d'embrayage.
470.197	Tube de remplissage d'huile, complet, avec tube d'aération.
470.206	Tube de graissage AV de butée d'embrayage.
450.550	Tubulure d'admission et d'échappement assemblées.
450.591	Tubulure de sortie d'eau.
386	Vis de 8 x 25 (Rayon III) de fixation du couvercle de distribution.
1.836	Vis de fixation des tubulures entre elles (Rayon III).
2.183	Vis de 8 x 20 (Rayon III) de fixation du carter inférieur.
2.659	Vis de 5 x 13 (Rayon III) de fixation de bride de tube de graissage de butée.
18.025	Vis de 8 x 15 (Rayon III) de fixation : du support d'accélérateur sur cylindre. de l'attache de ressort de rappel. du carter inférieur. de la plaquette de rebouchage d'orifice de pompe à essence.
50.867	Vis (Rayon III) : obturatrice de trou de thermomètre. de fixation de plaque de dessablage.
88.974	Vis raccord (Rayon III) du tube AV de graissage de butée.
89.111	Vis (Rayon II) de fixation de la cuvette inférieure.
89.170	Vis de fixation de carter volant.
89.247	Vis (Rayon II) de fixation du support des pédales sur carter volant.
450.131	Vis d'arrêt du tube de remplissage d'huile.
450.141	Vis de fixation de tôle AV, côté arbre à cames.
450.128	Vis de fixation des 1/2 coquilles d'étanchéité.



NOS DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

VILEBREQUIN — BIELLES — PISTONS

88.667	Arrêteur des vis de fixation de masselottes.
88.745	Arrêteur d'écrou du boulon de tête de bielle.
88.773	Arrêteur d'écrou de blocage de la poulie de ventilateur.
460.417	Axe de piston.
460.294	Bague de pied de bielle.
460.384	Bielle moteur complète.
460.456	Bielle moteur complète (réparation).
460.411	Boulon de bielle.
39.589	Clavette « Woodruff » du pignon de vilebrequin et de poulie de ventilateur (Rayon II).
460.194	Couronne de démarreur.
450.274	Coussinet de palier AV.
450.604	Coussinet de palier AV (réparation).
450.276	Coussinet de palier milieu.
450.605	Coussinet de palier milieu (réparation).
450.279	Coussinet de palier AR.
450.606	Coussinet de palier AR (réparation).
460.120	Disque « Hallo » du damper.
460.439	Damper complet.
1.505	Écrou de $8\frac{m}{m}$ (Rayon III) : de boulon de volant. de vis de fixation de Damper sur poulie.
33.642	Écrou de boulon de bielle.
450.071	Écrou de blocage de poulie de ventilateur.
450.116	Ergot d'arrêt des 1/2 coussinets de palier.
460.254	Feutre du volant moteur.
460.438	Flasque intérieure du Damper.
450.063	Goupille de mise en marche du vilebrequin.
460.376	Masselotte d'équilibrage du vilebrequin.
460.437	Moyeux du Damper.
460.011	Pignon fonte de vilebrequin.
460.385	Piston complet de $75\frac{m}{m}$.
460.504	Piston complet de $75\frac{m}{m}5$.
460.505	Piston complet de $76\frac{m}{m}$.
460.127	Plateau de Damper.
460.418	Poulie de ventilateur.
89.012	Ressort de Damper.
450.065	Rondelle de réglage de vilebrequin.
460.101	Rondelle d'appui de vilebrequin.
460.284	Rondelle pare-huile de vilebrequin.
6.303AC	Roulement 17 × 47 × 14 (Rayon III) de vilebrequin.



NOS DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

460.378	Segment d'étanchéité de 75 × 2,5.
460.442	Segment d'étanchéité de 75,5 × 2,5.
460.480	Segment d'étanchéité de 76 × 2,5.
460.379	Segment racleur de 75 × 4,5.
460.440	Segment racleur de 75,5 × 4,5.
460.478	Segment racleur de 76 × 4,5.
460.377	Segment de 75 × 3.
460.441	Segment de 75,5 × 3.
460.479	Segment de 76 × 3.
460.224	Segment d'arrêt d'axe de piston.
460.128	Têton d'entraînement des plateaux de Damper.
460.255	Tôle d'arrêt du roulement de vilebrequin.
1.677	Vis de fixation des masselottes d'équilibrage.
386	Vis de fixation de « Damper » sur poulie (Rayon III).
460.153	Vis de fixation de volant moteur.
460.386	Volant moteur nu.
460.388	Volant moteur complet.
460.383	Vilebrequin complet.
460.507	Vilebrequin complet (réparation).

N^{OS} DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

DISTRIBUTION

460.333	Amortisseur de ressort de soupape.
460.390	Arbre à cames.
477.017	Arbre de commande de l'allumeur, complet.
477.018	Arbre de commande de l'allumeur, nu.
477.022	Arrêt de bague de butée supérieure.
40.138	Arrêteur de vis de fixation de coussinet d'arbre à cames.
88.750	Arrêteur des vis de fixation des guides de poussoir.
88.761	Arrêteur d'écrou d'arbre à cames.
477.020	Bague de butée de pignon d'arbre d'allumeur.
477.021	Bague de butée supérieure d'arbre de commande.
117.885	Butée mobile d'arbre à cames.
460.428	Cavalier d'arrêt de soupape.
1.163	Clavette « Woodruff » d'entraînement d'arbre à cames.
88.103	Clavette « Woodruff » d'entraînement du pignon d'arbre d'allumeur.
88.162	Contre-écrou de vis d'arrêt du coussinet d'arbre d'allumeur (Rayon III).
88.190	Contre-écrou de la vis de réglage des poussoirs.
460.010	Coussinet d'arbre à cames.
477.019	Coussinet de l'arbre de commande d'allumeur.
460.427	Cuvette d'appui de ressort de soupape.
88.280	Écrou de blocage du pignon d'arbre à cames.
460.409	Guide de poussoir.
460.063	Pignon « Celoron » d'arbre à cames.
477.023	Pignon de commande d'arbre d'allumeur.
460.410	Poussoir de soupape à plateau.
460.414	Ressort de soupape.
460.421	Ressort de butée mobile d'arbre à cames.
460.038	Rondelle de butée de pignon d'arbre à cames.
709.004	Rondelle de butée inférieure de l'arbre de commande d'allumeur.
460.425	Soupape d'admission.
460.429	Soupape d'échappement.
2.183	Vis de fixation du coussinet d'arbre à cames (Rayon III).
89.208	Vis de réglage des poussoirs de soupape.
450.061	Vis de fixation des guides de poussoir.
450.560	Vis d'arrêt de coussinet d'arbre d'allumeur.



NOS DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

POMPE A HUILE — CIRCULATION D'HUILE

88.686	Arrêteur de vis de fixation de raccord orientable de tuyauterie indicateur de pression d'huile.
89.841	Arrêteur de 14 (rondelle) d'écrou de fixation de socle de pompe à huile.
113.185	Arrêteur de la vis de fixation de la pompe (Rayon II).
450.142	Arrêteur double d'écrou de goujon de 12 de fixation de socle de pompe à huile et de chapeau de palier central.
460.009	Arrêteur des vis de fixation de tuyauterie d'huile.
470.168	Arrêteur des vis de fixation de carter et fond de pompe.
470.154	Axe de pompe à huile.
470.159	Axe de pignon fou de pompe à huile.
470.208	Bague de centrage de pompe à huile.
470.178	Carter supérieur du filtre d'huile avec tube.
35.236	Clavette « Woodruff » du pignon fixe de pompe.
585.770	Collier de serrage de durit de raccordement des tubes d'indicateur de pression d'huile (Rayon III).
470.152	Corps de pompe à huile.
470.089	Durit de raccordement des tubes d'indicateur de pression d'huile.
88.153	Écrou de 12 de fixation de socle de pompe à huile sur chapeau de palier central.
88.154	Écrou de 14 de fixation de socle de pompe à huile sur chapeau de palier central.
88.966	Écrou de raccord biconique sur tube d'arrivée d'huile à l'indicateur de pression d'huile (Rayon III) (1 ^{re} disposition).
470.166	Filtre d'huile de pompe, complet.
470.177	Fond de pompe à huile avec tube. <i>Indicateur de pression d'huile (Voir Rayon III, pages vertes).</i>
1.099	Joint fibre de vis de raccord orientable de tuyauterie d'indicateur de pression d'huile (Rayon III).
470.013	Joint « Vellumoid » : des tubes d'arrivée d'huile au palier AV et AR. de support de tuyauterie d'huile.
470.175	Joint « Vellumoid » de bride raccord de sortie d'huile.
470.176	Joint « Vellumoid » du tube d'arrivée d'huile au palier d'allumeur.
88.967	Olive de raccord de la tuyauterie d'indicateur de pression d'huile.
470.136	Pignon fou de pompe à huile.
470.155	Pignon fixe de pompe à huile.
470.190	Pompe à huile, complète.
88.965	Raccord biconique sur tube d'arrivée d'huile sur l'indicateur « Jaeger » (Rayon III) (1 ^{re} disposition).



MOTEUR

POMPE A HUILE CIRCULATION D'HUILE

N° DES PIÈCES	DÉSIGNATION DES PIÈCES
470.167	Rondelle élastique de fixation du tamis.
470.096	Tuyauterie de sortie d'huile du moteur avec raccord orientable vers l'indicateur de pression d'huile (courte).
470.097	Tuyauterie d'arrivée d'huile du moteur à l'indicateur de pression avec raccord biconique et écrou raccord (longue) (1 ^{re} disposition).
470.086	Tuyauterie d'huile complète entre moteur et indicateur de pression d'huile (2 pièces) (1 ^{re} disposition).
470.189	Tuyauterie de circulation d'huile moteur, complète.
470.209	Tuyauterie d'huile complète entre moteur et indicateur de pression d'huile (2 ^e disposition).
1.059	Vis de 7 × 30 (Rayon III) de fixation de bride raccord de sortie d'huile.
2.120	Vis de 7 × 15 (Rayon III) de fixation de carter et fond de pompe à huile.
89.140	Vis de 10 × 25 (Rayon III) de fixation de pompe à huile sur palier.
89.143	Vis de fixation : des tuyauteries d'huile AV et AR. du support de tuyauterie sur palier N° 2.
88.963	Vis de fixation de raccord orientable de tuyauterie d'indicateur de pression d'huile.



NOS DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

VENTILATEUR — POMPE A EAU

472.183	Arbre de pompe à eau.
450.044	Arrêtoir double des vis de fixation des pales de ventilateur.
472.140	Courroie de ventilateur et de dynamo.
472.187	Corps de pompe à eau, bagué.
472.156	Douille de corps de pompe à eau.
472.184	Demi-segment d'arrêt sur arbre de pompe à eau.
1.505	Ecrou de 8 ^{m/m} (Rayon III) de fixation de la plaque support sur cylindre.
472.101	Ecrou acier presse-étoupe.
472.175	Garniture complète d'étanchéité de pompe à eau.
1.142	Goupille de 5 × 31 (Rayon II) d'entraînement de palette et de poulie.
88.975	Graisseur « Técalémit » sur corps de pompe à eau.
700.175	Graisseur à huile sur corps de pompe à eau (Rayon III).
112.054	Joint « Klingerit » 8 × 14 × 1 de graisseur « Técalémit ».
472.136	Joint « Klingerit » (grand) du corps de pompe à eau.
472.137	Joint « Klingerit » (petit) de la plaque support.
472.153	Joint (caoutchouc) sphérique avec tube cuivre.
701.046	Mèche de graisseur de corps de pompe à eau (Rayon III).
472.089	Pale AV de ventilateur (1 ^{re} disposition).
472.090	Pale AR de ventilateur (1 ^{re} disposition).
472.154	Palette (laiton) de pompe à eau.
472.135	Plaque support de pompe à eau.
472.199	Pompe à eau complète, sans ventilateur.
472.129	Poulie de pompe à eau (tôle).
472.160	Poulie de pompe à eau (fonte).
1.519	Rondelle de 8,5 × 21 × 1 (Rayon II) des écrous de fixation.
472.157	Rondelle de friction de la palette.
472.158	Rondelle pare-huile (sous roulement).
472.185	Rondelle d'étanchéité mobile sur arbre de pompe à eau.
472.186	Rondelle d'étanchéité fixe sur arbre de pompe à eau.
6.303AC	Roulement de 17 × 47 × 14 d'axe de pompe à eau (Rayon III).
18.025	Vis de 8 × 15 (Rayon III) de fixation des pales.
89.255	Vis de 7 × 20 de fixation de pompe à eau sur plaque.
472.150	Ventilateur complet, 4 pales (2 ^e disposition).

N^{OS} DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

COMMANDE D'ACCELERATEUR

550.222	Attache de ressort de rappel de commande d'accélérateur (Rayon II).
585.639	Axe de commande d'accélérateur sur culasse, direction à droite.
585.842	Axe de commande d'accélérateur sur culasse, direction à gauche.
585.874	Axe de levier de renvoi sur tubulure, direction à gauche et à droite.
586.037	Levier de renvoi (bagué) avec rotule, direction à gauche et à droite.
585.163	Patin de pédale d'accélérateur, direction droite et gauche.
585.642	Pédale d'accélérateur, direction à gauche.
585.727	Pédale d'accélérateur, direction à droite.
89.020	Ressort de rappel de commande d'accélérateur, direction à droite et à gauche.
585.583	Rondelle entretoise de l'axe, direction à droite.
113.044	Rotule mâle de pédale et levier intermédiaire, direction à droite et à gauche.
585.582	Tige de pédale d'accélérateur, direction à droite.
585.889	Tige de commande d'accélérateur, direction à droite et à gauche.
585.878	Tige intermédiaire de commande d'accélérateur, direction à droite et à gauche.
18.025	Vis de 8 × 15 (Rayon III) de serrage de pédale d'accélérateur, direction à droite et à gauche.
2.120	Vis de 7 × 15 (Rayon III) de serrage de tige de pédale, direction à droite.



NOS DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

CARBURATEUR

489.161	Buse d'air, hauteur $35\frac{10}{m}$ (indiquer alésage).
489.158	Carburateur de 35 F.V.S. à starter.
489.130	Filtre à air.
489.168	Flotteur, fond sphérique.
489.118	Gicleur principal à collerette, émulsion 51 (indiquer alésage).
489.119	Gicleur auxiliaire, tête ronde (indiquer alésage).
489.160	Gicleur de Starter, essence (indiquer alésage).
450.289	Joint (fibre) de carburateur.
489.040	Pointeau et siège assemblés de 2,5.
33.044	Vis de fixation de buse d'air.
89.559	Vis de fixation du filtre à air.



MOTEUR

DISTRIBUTEUR D'ALLUMAGE

N^{OS} DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

VOIR RAYON III PAGES VERTES



EMBAYAGE

N^{OS} DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

EMBAYAGE

88.721	Arrêteur de la vis fixant le support de la fourchette de débrayage.
88.747	Arrêteur des vis de fixation du carter d'embrayage sur volant.
490.062	Axe de fourchette de débrayage.
490.060	Bague de fourchette de débrayage.
89.418	Boulon de débrayage avec écrou 88.197.
88.072	Butée à billes de débrayage 51,1 × 78 × 18.
490.162	Carter d'embrayage avec tocs.
490.216	Cloche d'embrayage.
490.194	Couvercle de cloche d'embrayage.
490.146	Cuvette des ressorts d'embrayage.
490.061	Cuvette inférieure (tôle) du carter volant.
490.207	Disque d'embrayage complet.
1.505	Écrou de boulon de fixation de cuvette inférieure de cloche d'embrayage (Rayon III).
88.197	Écrou des boulons de débrayage.
111.929	Écrou de vis de réglage de fourchette de débrayage.
490.156	Embrayage complet sans disque d'embrayage.
88.505	Ergot d'arrêt du support de fourchette de débrayage.
490.073	Feutre de butée à billes de débrayage.
490.064	Fourchette de débrayage, baguée.
490.124	Garniture du disque flexible d'embrayage.
88.523	Jonc d'arrêt de pieds de centrage.
490.191	Linguet de débrayage.
490.063	Œil d'attache du ressort de rappel de butée.
490.144	Plateau d'embrayage.
490.195	Plaque obturatrice sur cloche, direction à gauche.
490.198	Plaque obturatrice sur cloche, direction à droite.
490.200	Plaque de regard du démarreur.
89.017	Ressort de rappel de support de butée.
89.018	Ressort de rappel de fourchette de débrayage.
89.034	Ressort d'embrayage.
89.082	Ressort conique à ergot d'appui des linguets.
490.118	Rondelle à ergots d'articulation des linguets.
490.148	Rondelle d'appui des ressorts d'embrayage.
490.066	Support de fourchette de débrayage.
490.067	Support de butée, complet, direction à gauche.
490.079	Support de butée, complet, direction à droite.
490.104	Toc d'entraînement de plateau mobile d'embrayage.
385	Vis (Rayon III) de fixation de la cloche sur carter.
386	Vis de fixation de cuvette inférieure (Rayon III).
50.867	Vis de fixation de couvercle sur cloche d'embrayage (Rayon III).
88.485	Vis de réglage de fourchette de débrayage.
89.246	Vis de fixation de carter d'embrayage (Rayon III).
89.171	Vis de fixation de support de fourchette.



N^{OS} DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

**CARTER - COUVERCLE
LEVIER DE CHANGEMENT DE VITESSES**

11.061	Arrêteur d'écrou de déflecteur d'huile.
500.084	Boîte de vitesses complète (3 vitesses).
2.950	Bouchon de remplissage et de vidange de boîte de vitesses.
515.164	Boule de levier de changement de vitesses, noire.
515.269	Boule de levier de changement de vitesses, marron.
515.271	Boule de levier de changement de vitesses, grise.
506.148	Bride de prise de compteur.
500.110	Couvercle de boîte de vitesses.
500.082	Carter de boîte de vitesses.
515.282	Déflecteur d'huile, avec vis soudée.
1.023	Écrou de vis de fixation de déflecteur d'huile (Rayon III).
520.010	Fil support de bande de frein, droit.
520.012	Fil support de bande de frein, gauche.
2.159	Joint des bouchons de remplissage et de vidange (Rayon III).
500.114	Joint du couvercle de boîte.
500.086	Joint du chapeau de roulement du pignon à queue.
500.106	Joint du chapeau de roulement AR.
506.128	Pignon de commande de compteur, couples 9 × 43 et 9 × 46.
506.146	Prise de commande de compteur, embase lisse.
386	Vis de 8 × 25 (Rayon III) : de fixation de chapeau de roulement AV. de fixation de chapeau de roulement AR (courte).
18.013	Vis de fixation de bride de prise de compteur (Rayon III)
32.435	Vis de 8 × 45 (Rayon III) de fixation de chapeau de roulement AR (longue).
33.087	Vis de 6 × 26 (Rayon III) de serrage de prise de compteur.
89.126	Vis de fixation de la boîte de vitesses, sur cloche.
89.140	Vis de 10 × 25 (Rayon III) de fixation de couvercle de boîte (grande).
89.179	Vis de 10 × 30 (Rayon III) de couvercle de boîte (petite).
506.120	Vis de commande de compteur pour couples 9 × 43 et 9 × 46.



N^o DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

PIGNONS — ARBRES ET FOURCHETTES

506.092	Arbre de pignon de renvoi de marche AR.
506.094	Arbre intermédiaire (ou secondaire).
506.112	Arbre primaire.
506.076	Bague de pignon de marche AR.
1.342	Bille de verrouillage des vitesses.
88.040	Bille de butée d'arbre primaire.
515.284	Boulon de fixation du ressort antivibratoire, gauche (avec écrou 50.836 Rayon II).
515.285	Boulon de fixation du ressort antivibratoire, droit (avec écrou 50.836 Rayon II).
500.088	Chapeau de roulement de pignon à queue de prise directe.
500.104	Chapeau de roulement d'arbre primaire, complet.
88.107	Clavette « Woodruff » de vis de commande de compteur.
88.185	Écrou d'arbre primaire.
506.084	Entretoise des roulements de train intermédiaire.
506.122	Entretoise de vis de compteur.
88.513	Goupille cylindrique du levier de vitesses.
515.114	Grille de verrouillage, complète.
515.088	Levier de changement de vitesses, nu.
506.078	Pignon de renvoi de marche AR, bagué.
506.090	Plaquette arrêteur des arbres intermédiaires et marche AR.
506.096	Pignon à queue de prise directe.
506.108	Pignon baladeur de 1 ^{re} et marche AR.
506.233	Pignon baladeur de 2 ^e et prise directe.
6.306	Roulement à billes (30 × 72 × 19) (Rayon II) AR d'arbre primaire.
88.037	Roulement de pignon à queue de prise directe.
88.041	Roulement à rouleaux (intérieur) de pignon à queue et de train intermédiaire.
88.512	Rondelle entretoise de roulement AR d'arbre primaire.
89.041	Ressort d'appui du levier de vitesses.
89.049	Ressort de bille de verrouillage.
515.110	Ressort antivibratoire de grille de verrouillage, gauche.
515.112	Ressort antivibratoire de grille de verrouillage, droit.
89.775	Rondelle d'appui du feutre de levier de changement de vitesses.
89.779	Rondelle de réglage de roulement de pignon à queue (épais. 0,13).
89.781	Rondelle de réglage de roulement de pignon à queue (épais. 0,25).
89.783	Rondelle pare-huile d'arbre primaire.
89.784	Rondelle de retour d'huile sur arbre primaire.
415.014	Rondelle d'appui d'écrou d'arbre primaire.
506.100	Rondelle de butée de pignon à queue.



BOITE DE VITESSES

PIGNONS ARBRES ET FOURCHETTES

N^{OS} DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

88.511	Segment d'arrêt de roulement AR d'arbre primaire.
89.785	Tôle de retour d'huile sur chapeau de roulement AR.
506,232	Train intermédiaire.
2.183	Vis de 8 × 20 (Rayon III) de fixation de plaquette arrêtéoir d'arbres.
123.437	Vis tête fraisée de fixation de grille de verrouillage.



N^{OS} DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

LEVIER DE FREIN
ET FREIN SUR TRANSMISSION

520.036	Arbre de frein sur transmission.
520.042	Arbre de frein sur transmission, avec levier.
113.506	Axe de bielle de commande de frein sur transmission.
506.138	Axe de levier de frein à main.
520.032	Bague (grande) de support de frein.
520.034	Bague (petite) de support de frein.
520.028	Bande de frein sur transmission, complète garnie.
520.094	Bielle de commande de frein, nue.
520.064	Bielle de commande de frein, complète.
515.146	Bouton de tige cliquet.
520.044	Came fixe d'arbre de frein sur transmission.
520.048	Came de réglage d'arbre de frein sur transmission.
520.058	Chape de bielle de commande de frein.
515.138	Cliquet de levier de frein.
1.020	Ecrou de bielle de commande de frein.
3.007	Ecrou de 6 (Rayon III) de bouton de tige de cliquet de levier de frein.
88.186	Ecrou de réglage de came de frein sur transmission.
520.056	Entretoise de bielle de commande de frein.
520.020	Garniture de segment de frein.
13.079	Goupille cylindrique de levier de commande de l'arbre de frein.
515.140	Guide de tige de cliquet.
515.134	Levier de frein à main, nu.
515.148	Levier de frein à main, complet.
520.038	Levier de commande d'arbre de frein sur transmission.
506.144	Plateau d'entraînement sur arbre primaire (double perçage).
515.264	Protecteur de cliquet de frein.
520.070	Poulie de frein sur différentiel (double perçage).
89.043	Ressort d'appui de came fixe.
89.045	Ressort d'articulation d'axe de frein
89.047	Ressort de cliquet de frein.
89.053	Ressort de bielle de commande de frein.
89.603	Rivet de la garniture de bande de frein (Rayon II).
1.848	Rondelle pour chape de bielle de commande de frein (Rayon III).
89.773	Rondelle d'axe de levier de frein.
515.142	Rondelle (feutre) de tige de cliquet de frein.
515.128	Secteur de levier de frein.
520.052	Siège de ressort de bielle de commande de frein.
515.136	Tige de cliquet de levier de frein.
89.140	Vis de 10 × 25 (Rayon III) de fixation : de secteur de frein. de support de frein.



ARBRE DE TRANSMISSION

NOS DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

ARBRES DE TRANSMISSION

380.198	Arbre de transmission complet (châssis court).
380.200	Arbre de transmission complet (châssis long).
88.713	Arrêteur des écrous de fixation de plateau de cardan sur boîte et pont.
380.185	Cache-poussière (petit) sur manchon coulissant complet, avec joint.
380.187	Cache-poussière (petit) sur manchon fixe, complet avec joint.
380.190	Cache-poussière (grand) des plateaux AV et AR.
380.191	Coupelle d'étanchéité.
380.240	Coussinet et croisillon assemblés.
380.129	Couvercle d'étanchéité du manchon coulissant.
1.505	Ecrou de 8 ^m / _m (Rayon III) des vis d'assemblage.
380.125	Garniture (liège) de cache-poussière (petit).
88.526	Goupille de l'embout fixe AR.
31.190	Graisser « Técalémit » (Rayon III) de joint fixe AR (châssis court).
33.708	Graisser « Técalémit » (Rayon III) : de manchon coulissant (châssis courts et longs). de joint fixe AR (châssis long et 1200 K.).
380.118	Joint du cache-poussière et des plateaux AV et AR.
380.237	Joint coulissant AV, complet.
380.196	Plaquette d'évacuation d'air.
89.015	Ressort d'appui du cache-poussière AV.
89.083	Ressort d'appui du cache-poussière AR.
89.752	Rondelle (acier) ouverte du joint coulissant AV.
380.127	Rondelle (feutre) du couvercle d'étanchéité de manchon coulissant.
380.192	Rondelle (élastique) d'étanchéité.
88.503	Segment d'arrêt de coussinet de cardan.
89.514	Vis de fixation du cache-poussière.
89.244	Vis de fixation de plateaux sur boîte et pont.

N^{OS} DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

PONT AR COMPLET
CORPS ET CARTER DE PONT

88.685	Arrêtoir de 15 des colonnettes de fixation de chapeaux de palier.
400.018	Arrêtoir de l'écrou de blocage des roulements de boîtier de différentiel.
400.019	Axe de l'arrêtoir d'écrou de blocage des roulements de boîtier de différentiel.
2.950	Bouchon de remplissage d'huile de corps de pont (Rayon I).
400.113	Carter de pont avec chapeaux de palier, colonnettes et arrêtoirs (spécifier la longueur des colonnettes).
400.104	Colonnette de fixation de chapeaux de palier et de couvercle de corps de pont (longueur $114\frac{m}{m}$).
415.227	Corps de pont avec embouts et patins de ressort.
400.100	Couvercle de corps de pont.
1.020	Ecrou de 10×150 (Rayon III) des colonnettes de fixation de couvercle de pont.
408.044	Ecrou de blocage des roulements de boîtier de différentiel.
415.098	Garniture d'étanchéité complète, sur embout de corps de pont.
117.281	Graisseur « Técalémit » de 8×125 sur embout de corps de pont (Rayon III).
2.159	Joint du bouchon de remplissage d'huile de corps de pont (Rayon III).
400.020	Joint entre carter et corps de pont.
400.010	Joint entre couvercle et corps de pont.
415.101	Joint feutre de la garniture d'étanchéité du corps de pont.
415.096	Plaquette de guidage des étriers de ressort AR, droite.
415.097	Plaquette de guidage des étriers de ressort AR, gauche.
400.217	Pont AR complet avec couple 9×43 (châssis court).
400.221	Pont AR complet avec couple 9×43 (châssis long). Berline grand Tourisme, Torpédo grand Tourisme, Landaulet).
400.228	Pont AR complet (voie 1 m. 42), avec couple 9×46 (châssis long, Torpédo Familiale, Coupé, Familiale).
400.117	Rondelle d'écrasement du couvercle de corps de pont.
18.293	Vis de 8×20 (Rayon IV) de fixation du couvercle au corps de pont.
33.601	Vis de 10×20 (Rayon III) de fixation du carter au corps de pont

N^{OS} DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

DIFFERENTIEL

88.617	Arrêtoir de $12\frac{m}{m}5$ de vis de fixation de la couronne de différentiel.
408.110	Axe de satellites.
408.107	Boîtier de différentiel.
11.156	Clavette vélo de fixation de l'axe de satellites.
1.023	Ecrou de 7×100 (Rayon III) de fixation de la clavette de satellites.
408.109	Pignon satellite.
3.410	Rondelle de $7\frac{m}{m}5$ (Rayon III) de la clavette de satellites.
408.111	Rondelle de friction de satellites.
408.112	Rondelle de friction de roues planétaires.
408.108	Roue planétaire.
88.015	Roulement à rouleaux de boîtier de différentiel.
400.042	Vis de 12×19 de fixation de la couronne de différentiel.

N^{OS} DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

COUPLE CONIQUE

113.185	Arrêtoir de 11 ^m / _m des vis de fixation de la cage de pignon d'attaque.
400.034	Arrêtoir à talon de 20 ^m / _m 5 de l'écrou de serrage du plateau de pignon d'attaque.
403.116	Cage de roulement de pignon d'attaque.
400.213	Couple conique (9 × 43) (Torpédo grand Tourisme, Berline grand Tourisme, Landaulet).
400.226	Couple conique (9 × 46) (Torpédo Familiale, Familiale, Coupé).
403.127	Défecteur pare-huile de pignon d'attaque (entre roulement AR et denture du pignon).
403.032	Écrou de 20 pas de 250 de blocage du plateau d'entraînement de pignon d'attaque.
403.023	Écrou de blocage du roulement dans la cage de pignon d'attaque (82 pas de 150).
403.123	Entretoise des roulements de pignon d'attaque (longueur 46,38).
89.904	Ergot d'arrêt de l'écrou de blocage du roulement dans la cage de pignon d'attaque.
403.117	Plateau d'entraînement de pignon d'attaque (double perçage 108 ^m / _m et 100 ^m / _m 3, hauteur totale 42 ^m / _m , diamètre intérieur des cannelures 30 ^m / _m 4).
88.012	Rondelle entre roulements 6.108.
403.024	Demi-rondelle de réglage de pignon d'attaque (épaisseur 20/10).
403.025	Demi-rondelle de réglage de pignon d'attaque (épaisseur 9/100).
403.026	Demi-rondelle de réglage de pignon d'attaque (épaisseur 7/100).
403.027	Demi-rondelle de réglage de pignon d'attaque (épaisseur 5/100).
403.028	Demi-rondelle de réglage de pignon d'attaque (épaisseur 15/10).
403.056	Demi-rondelle de réglage de pignon d'attaque (épaisseur 5/10).
403.057	Demi-rondelle de réglage de pignon d'attaque (épaisseur 10/10).
400.033	Rondelle de serrage du plateau de pignon d'attaque.
403.114	Rondelle pare-huile de pignon d'attaque (contre roulement AV vers l'extérieur du nez de pont).
403.124	Rondelle pare-huile (contre roulement AV vers l'intérieur du nez de pont).
6.108	Roulement simple de pignon d'attaque, côté différentiel (40 × 90 × 16) (2 pièces par pignon).
ou	
88.002	Roulement double de pignon d'attaque, côté différentiel (40 × 90 × 33) (1 pièce par pignon).
88.069	Roulement simple de pignon d'attaque, côté plateau (35 × 80 × 17,46).
89.202	Vis de 10 × 22 de fixation de la cage de pignon d'attaque.

N^{OS} DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

ARBRES DE PONT — MOYEUX

420.068	Arbre de pont, droit (longueur 744 ^{m/m}).
420.069	Arbre de pont, gauche (longueur 744 ^{m/m}).
88.729	Arrêteoir à talon de 20 ^{m/m} 5 de l'écrou de blocage de moyeu AR.
114.538	Arrêteoir double de 11 ^{m/m} (Rayon III) des boulons de fixation de la cage du roulement d'arbre de pont.
50.792	Arrêteoir à talon de 42 ^{m/m} de l'écrou de blocage du roulement d'arbre de pont.
89.179	Boulon de 10 × 30 (Rayon III) de fixation de la cage du roulement d'arbre de pont.
420.203	Cage de roulement d'arbre de pont.
442.102	Chapeau de moyeu AR.
400.008	Clavette de moyeu AR.
1.020	Ecrou de 10 × 150 (Rayon III) de fixation de la cage du roulement d'arbre de pont.
2.254/02	Ecrou des tocs pour fixation de roues, droit.
2.256/02	Ecrou des tocs pour fixation de roues, gauche.
39.578	Ecrou de 16 × 200 de blocage des tocs de roues sur moyeu.
400.030	Ecrou de 20 × 250 (Rayon III) de blocage de moyeu AR.
400.061	Ecrou de blocage du roulement d'arbre de pont, droit.
400.062	Ecrou de blocage du roulement d'arbre de pont, gauche.
1.920	Ergot des tocs de roues.
420.205	Joint de la plaque de butée du roulement d'arbre de pont.
420.116	Moyeu AR (droit) avec tocs.
420.099	Moyeu AR (gauche) avec tocs.
420.204	Plaque de butée du roulement d'arbre de pont.
37.063	Rondelle de l'écrou de serrage de moyeu AR.
420.111	Rondelle d'étanchéité complète du chapeau du roulement d'arbre de pont.
6.308	Roulement à billes d'arbre de pont (40 × 90 × 23).
442.101	Toc de roue AR, droit.
442.100	Toc de roue AR, gauche.

N^{OS} DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

ESSIEU AV COMPLET — CORPS D'ESSIEU
FUSEES — MOYEUX

425.160	Bague de fusée.
88.036	Butée « Timken » de pivot d'essieu.
442.102	Chapeau de moyeu de roues.
425.272	Clavette de pivot d'essieu.
425.309	Corps d'essieu.
442.049	Cuvette de la garniture d'étanchéité de moyeu.
1.020	Ecrou de 10 × 150 (Rayon III) de vis de réglage de braquage.
2.254/02	Ecrou des tocs pour fixation des roues, droit.
2.256/02	Ecrou des tocs pour fixation des roues, gauche.
88.211	Ecrou de 20 × 150 de serrage de moyeu sur fusée.
39.578	Ecrou de 16 × 200 de blocage des tocs sur moyeu.
425.168	Entretoise du roulement de moyeu (entre roulement et embase de fusée).
1.920	Ergot des tocs de moyeu.
425.338	Essieu AV complet, direction à gauche.
425.339	Essieu AV complet, direction à droite.
425.208	Fusée droite, baguée.
425.210	Fusée gauche, baguée.
442.028	Garniture d'étanchéité de moyeu (liège).
117.281	Graisseur de 8 × 125 (Rayon III) de pivot d'essieu.
442.077	Moyeu AV avec tocs, droit.
442.076	Moyeu AV avec tocs, gauche.
425.162	Pivot d'essieu.
88.608	Rondelle expansible percée (supérieure) de fusée (diam. $23\frac{m}{m}6$).
88.609	Rondelle expansible non percée (inférieure) de fusée (diam. $23\frac{m}{m}6$).
89.772	Rondelle de 21,4 de réglage de fusée (épaisseur 8/100).
89.774	Rondelle de 21,4 de réglage de fusée (épaisseur 25/100).
89.776	Rondelle de 21,4 de réglage de fusée (épaisseur 8/10).
89.782	Rondelle de 20,5 à ergot de serrage du roulement extérieur de moyeu.
425.180	Rondelle de pivot d'essieu (carton Presspalm).
442.029	Rondelle de la garniture d'étanchéité de moyeu.
88.021	Roulement intérieur « Timken » de moyeu (33,33 × 69,01 × 21,4).
88.022	Roulement extérieur « Timken » de moyeu (22,22 × 56,89 × 19,3).
442.101	Toc de moyeu, droit.
442.100	Toc de moyeu, gauche.
425.166	Vis de réglage de braquage.



NOS DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

BARRES DE DIRECTION, D'ACCOUPEMENT
LEVIERS

436.012	Barre d'accouplement nue.
436.086	Barre d'accouplement complète.
437.151	Barre de direction nue, direction à gauche (longueur totale $743\frac{m}{m}$).
437.152	Barre de direction nue, direction à droite (longueur totale $743\frac{m}{m}$).
437.159	Barre de direction complète, direction à gauche (longueur totale $743\frac{m}{m}$, entr'axes des rotules $618\frac{m}{m}$).
437.160	Barre de direction complète, direction à droite (longueur totale $743\frac{m}{m}$, entr'axes des rotules $618\frac{m}{m}$).
436.018	Cache-rotule de barre d'accouplement (grand).
436.020	Cache-rotule de barre d'accouplement (petit).
114.847	Cache-rotule de barre de direction.
88.105	Clavette des leviers de braquage et d'accouplement.
28.833	Ecrou de 12×175 (Rayon III) de rotule de barres de direction et d'accouplement.
37.579	Ecrou de 28×150 à encoches, de barre de direction.
88.211	Ecrou de 20×150 de blocage des leviers de braquage et d'accouplement.
436.016	Ecrou de 30×150 en bout de barre d'accouplement.
436.032	Feutre de rotule de barre d'accouplement.
117.281	Graisneur de 8×125 (Rayon III) de rotule de barres de direction et d'accouplement.
425.172	Levier de braquage et d'accouplement (direction à gauche).
436.010	Levier de braquage et d'accouplement (direction à droite).
425.176	Levier d'accouplement (droit pour direction à gauche).
436.008	Levier d'accouplement (gauche pour direction à droite).
436.014	Noix de rotule de barre d'accouplement.
437.115	Noix de rotule de barre de direction.
89.048	Ressort de barre d'accouplement (longueur $8\frac{m}{m}$, diamètre $28\frac{m}{m}$).
89.050	Ressort d'appui de cache-rotule de barre d'accouplement (longueur $9\frac{m}{m}5$, diamètre $32\frac{m}{m}5$).
89.076	Ressort amortisseur de barre de direction (longueur $32\frac{m}{m}1$, diamètre $25\frac{m}{m}$).
89.778	Rondelle de $6\frac{m}{m}5$ (épaisseur 5/10) de réglage de rotule de barre d'accouplement.
89.780	Rondelle de $6\frac{m}{m}5$ (épaisseur 15/10) de réglage de rotule de barre d'accouplement.
436.022	Rondelle d'appui du ressort de barre d'accouplement (diamètre $28\frac{m}{m}16$, épaisseur 33/10).
437.123	Rotule de barres de direction et d'accouplement.

N^{OS} DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

PEDALIER — ARBRE DE RENVOI
CABLES

550.333	Arbre de renvoi de frein avec leviers et supports (direction à gauche).
550.334	Arbre de renvoi de frein avec leviers et supports (direction à droite).
88.681	Arrêteur simple de 13 ^m / _m , des vis et écrou de fixation d'axe entretoise des pédales.
88.719	Arrêteur simple de 15 ^m / _m , d'écrou de fixation du barillet des pédales de frein et de débrayage.
112.672	Axe de 10, long. sous tête 23 ^m / _m , de chape de tige de commande de l'arbre de renvoi de frein.
113.506	Axe de 10, long. sous tête 28 ^m / _m (Rayon I), de chape de commande de frein AV et AR.
540.100	Axe entretoise des pédales de débrayage et de frein.
540.169	Axe de pédale et de tige de commande de l'arbre de renvoi de frein.
540.010	Bague caoutchouc de butée de pédale de débrayage et de frein (Rayon III).
540.125	Bague des pédales de frein et de débrayage.
540.107	Barillet de fixation des tiges sur pédales de frein et de débrayage.
540.345	Câble AV complet, longueur totale 1 m. 256.
550.346	Câble AR complet, longueur totale 2 m. 106 (châssis court).
550.350	Câble AR complet, longueur totale 2 m. 276 (châssis long).
88.803	Chape de commande de frein AV et AR.
118.095	Chape de la tige de commande de l'arbre de renvoi de frein.
88.920	Colonnnette de fixation du support de gaine de câble AR au cadre.
88.254	Contre-écrou de 10 ^m / _m (Rayon III), de blocage de chape sur la tige de commande de l'arbre de renvoi de frein.
550.281	Demi-support de fixation du conduit de câble AV et AR au cadre.
1.332	Écrou de 12 × 175 (Rayon III), de la vis de fixation d'axe entretoise des pédales.
1.505	Écrou de 8 × 125 (Rayon III): de fixation des supports de l'arbre de renvoi de frein au cadre. de fixation des supports de gaine de câble de frein AV et AR au cadre. de fixation des demi-supports au support de gaine de câble de frein AV et AR. de fixation de la chape de câble de frein AV et AR sur tendeur. de fixation de guide-câble AR sur longeron.
114.010	Écrou de 14 × 200 (Rayon III), de fixation du barillet des pédales de frein et de débrayage.
550.311	Gaine de câble de frein AV, longueur 518 ^m / _m .

N^{OS} DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

550.312	Gaine de câble de frein AR, longueur 686 ^m / _m .
540.087	Garniture caoutchouc de patin de pédale de débrayage et de frein.
550.288	Guide de câble AR sur longeron.
550.300	Levier de commande de l'arbre de renvoi de frein.
550.330	Levier de commande de frein AV et AR (gauche ou droit).
540.122	Pédale de débrayage baguée (direction à gauche).
540.124	Pédale de débrayage baguée (direction à droite)
540.121	Pédale de frein baguée (direction à gauche).
540.123	Pédale de frein baguée (direction à droite).
89.097	Ressort de rappel de câble de frein (sur câble), longueur 116 ^m / _m , diamètre 8 ^m / _m .
1.848	Rondelle de 10,5 (Rayon III): d'axe de chape de commande de frein. d'axe de pédale et de tige de commande d'arbre de renvoi de frein.
450.332	Support de l'axe entretoise des pédales de frein et de débrayage.
550.203	Support de l'arbre de renvoi de frein.
550.279	Support de gaine de câble de frein AV gauche.
550.280	Support de gaine de câble de frein AV droit.
550.298	Support de gaine de câble de frein AR
540.097	Tige et patin de pédale de débrayage assemblés (direction à gauche).
540.110	Tige et patin de pédale de débrayage assemblés (direction à droite).
540.104	Tige et patin de pédale de frein assemblés (direction à gauche).
540.136	Tige et patin de pédale de frein assemblés (direction à droite).
540.142	Tige de commande de l'arbre de renvoi de frein.
2.183	Vis de 8 × 20 (Rayon III): de fixation des supports de l'arbre de renvoi de frein au cadre. de fixation des supports de gaine de câble de frein AV et AR au cadre. de fixation des demi-supports au support de gaine de câble de frein AV.
18.025	Vis de 8 × 15 (Rayon III), de fixation de guide-câble AR sur longeron.
89.169	Vis de 12 × 120, de fixation d'axe entretoise des pédales.
89.247	Vis de 8 × 25, de fixation du support de l'axe entretoise des pédales.



NOS DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

CABLES — TAMBOURS — SEGMENTS

440.163	Arrêt de chape de câble de frein sur levier AV et AR.
438.109	Axe de point fixe avec guide de segments de frein AV et AR.
550.345	Câble AV complet, longueur totale 1 m. 256.
550.346	Câble AR complet, longueur totale 2 m. 106 (châssis court).
550.350	Câble AR complet, longueur totale 2 m. 276 (châssis long).
438.116	Calotte de ressort de rappel des segments de frein sur plateau AV et AR.
120	Ecrou de l'axe de point fixe de segments de frein AV et AR (Rayon III).
1.505	Ecrou (Rayon III) de fixation de plateau de frein AR sur corps de pont.
1.739	Ecrou de fixation de plateau de frein AV sur fusée (Rayon III).
438.115	Frein de l'axe de roue de réglage de segments de frein AV et AR.
440.132	Levier came de segments de frein AV et AR (droit).
440.131	Levier came de segments de frein AV et AR (gauche)
438.118	Plateau de frein AV droit, avec axe fixe, guide de segment, plaque de renfort et plaque de fixation du conduit.
438.117	Plateau de frein AV gauche, avec axe fixe, guide de segment, plaque de renfort et plaque de fixation du conduit.
415.222	Plateau de frein AR droit avec axe fixe, guide de segment, plaque de renfort et plaque de fixation du conduit.
415.221	Plateau de frein AR gauche, avec axe fixe, guide de segment, plaque de renfort et plaque de fixation du conduit.
89.097	Ressort de rappel de câble de frein (sur câble), longueur 116 ^m / _m , diamètre 8 ^m / _m .
89.088	Ressort de l'axe fixe du segment de frein AV et AR, longueur 85 ^m / _m , diamètre 11 ^m / _m .
89.087	Ressort de rappel des deux segments de frein AV et AR, longueur 156 ^m / _m , diamètre 13 ^m / _m .
89.089	Ressort de l'écrou de réglage de segments de frein AV et AR, longueur 73 ^m / _m , diamètre 11 ^m / _m .
89.090	Ressort de maintien des segments de frein AV et AR sur plateau, longueur 28 ^m / _m 8, diamètre 13 ^m / _m .
440.133	Ressort de levier came sur guide de segments de frein AV et AR (rondelle en acier à ressort).
62.436	Rivet de fixation de garniture de segment de frein AV et AR.
2.243	Rondelle de 15/10 de ressort de levier came de frein AV et AR, Diamètre 20 ^m / _m , diamètre 8 ^m / _m 5 (Rayon III).
89.819	Rondelle de l'axe de point fixe de segments de frein AV et AR.

N^{OS} DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

438.114	Rondelle flexible de l'axe de roue de réglage de segments de frein AV et AR.
438.111	Roue de réglage avec axe de segments de frein AV et AR.
440.122	Segment de frein AV et AR garni.
438.106	Support de fixation du conduit au plateau de frein AV et AR.
442.130	Tambour de frein AV et AR.
438.026	Tôle égouttoir de plateau de frein AV.
1.100	Vis de fixation de la tôle égouttoir de plateau de frein AV (Rayon III).
18.025	Vis (Rayon III) de plaque de renforcement et de fixation du conduit sur plateau de frein AV et AR.
89.111	Vis de fixation de plateau de frein AR sur corps de pont.
89.140	Vis de fixation de plateau de frein AV sur fusée (Rayon III).
440.127	Vis de réglage de segment de frein AV et AR, avec écrou.



DIRECTION

NOS DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

DIRECTION

88.731	Arrêteur d'écrou de blocage du volant de direction.
600.269	Bague caoutchouc du support de direction sur auvent.
88.066	Bague de la butée inférieure de vis de direction.
600.332	Bague de secteur de direction.
600.368	Bague intérieure du tube fixe de direction (caoutchouc).
600.581	Boîtier de direction complet avec levier (direction à gauche).
600.582	Boîtier de direction complet avec levier (direction à droite).
12.362	Bouchon de remplissage d'huile sur carter de direction (Rayon III).
88.067	Butée à 13 rouleaux, de vis de direction.
600.575	Carter de direction goujonné (direction à gauche).
600.576	Carter de direction goujonné (direction à droite).
88.106	Clavette Woodruff de fixation du volant de direction.
600.370	Collier de serrage inférieur du tube fixe de direction.
600.548	Collier d'obturation du tube fixe de direction.
600.550	Contreplaque du support de direction sur longeron.
600.380	Couvercle de carter de direction.
600.579	Direction complète avec bouton de commande d'allumage et commutateur au centre du volant (direction à gauche).
600.580	Direction complète avec bouton de commande d'allumage et commutateur au centre du volant (direction à droite).
1.020	Écrou (Rayon III): de goujon de fixation du carter au support de direction. de vis de serrage du carter de direction.
1.505	Écrou (Rayon III): de vis de fixation du support de direction sur auvent. de vis de fixation du collier de serrage du tube fixe de direction.
28.833	Écrou crénelé des vis de fixation de la direction au longeron (Rayon III).
88.262	Écrou de blocage du levier de direction sur secteur.
88.264	Écrou de blocage du volant de direction.
88.266	Écrou de vis de réglage du secteur de direction.
88.268	Écrou de la vis de réglage de la butée supérieure de vis de direction.
600.354	Écrou excentré de réglage du carter de direction.
600.503	Embout de réglage de vis de direction.
88.360	Goujon de fixation du carter au support de direction.
600.350	Goujon de réglage du carter de direction.
2.090	Joint du bouchon de remplissage d'huile sur carter de direction (Rayon I).
600.547	Joint entre support et carter de direction.
600.378	Joint liège entre couvercle et carter de direction.
600.538	Levier de direction sur secteur.



DIRECTION

N^{OS} DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

600.574	Levier de direction sur secteur, à rainures décalées.
600.348	Rivet excentré de carter de direction.
600.336	Rondelle d'appui du secteur de direction.
600.396	Rondelle du joint liège entre couvercle et carter de direction.
600.400	Rondelle d'étanchéité sur secteur de direction (feutre).
600.545	Secteur de direction à gauche.
600.546	Secteur de direction à droite.
600.356	Segment conique de réglage de carter de direction.
600.577	Support de direction, bagué, sur châssis (direction à gauche).
600.578	Support de direction, bagué, sur châssis (direction à droite).
600.514	Support de direction sur auvent avec chapeau (direction à gauche inclinée).
600.513	Support de direction sur auvent avec chapeau (direction à droite inclinée).
600.516	Support de direction sur auvent avec chapeau (direction à gauche relevée).
600.515	Support de direction sur auvent avec chapeau (direction à droite relevée).
600.454	Tube fixe de direction, avec bague, collier, boulon et écrou du collier.
89.102	Vis de fixation du collier de serrage du tube fixe de direction (Rayon III).
89.194	Vis de fixation de la direction au longeron.
89.196	Vis de serrage du carter de direction (Rayon III).
89.523	Vis de fixation : du support de direction sur auvent. du chapeau sur support de direction.
89.200	Vis de fixation du couvercle de carter de direction.
600.374	Vis de réglage du secteur de direction.
600.372	Vis de réglage de la butée supérieure de vis de direction.
600.583	Vis de direction avec arbre emmanché (direction à gauche).
600.584	Vis de direction avec arbre emmanché (direction à droite).
600.275	Volant de direction, 4 branches.



NOS DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

CADRE — PANIER D'ACCUS
SUSPENSION ELASTIQUE DU MOTEUR

450.010	Arrêteoir de vis de fixation du panier d'accus sur traverse N° 3.
88.720	Arrêteoir de boulon de fixation AV du moteur.
88.725	Arrêteoir de boulon de fixation AR du moteur.
89.231	Boulon de fixation AR du moteur.
89.159	Boulon de fixation AV du moteur.
300.811	Boulon de bride de serrage de panier d'accus.
300.440	Butée de pont AR.
300.185	Cache du tube AV gauche.
301.421	Cache du tube AV droit.
301.525	Cadre assemblé (châssis court).
301.526	Cadre assemblé (châssis long).
301.101	Cale antivibratoire sur longeron (Rubéroïd) (châssis court).
301.104	Cale antivibratoire sur longeron (Rubéroïd) (châssis long).
300.959	Cave sous strapontins (Familiale et Berline de voyage).
300.831	Cône supérieur de support AR du moteur.
300.832	Cône inférieur du support AR du moteur.
300.833	Cuvette du cône inférieur de support AR du moteur.
300.812	Cuvette supérieure suspension AV du moteur.
300.814	Cuvette inférieure suspension AV du moteur.
120	Ecrou de boulon de fixation AR du moteur.
1.020	Ecrou de vis (89.203) de fixation de panier d'accus.
1.505	Ecrou de boulon (300.811) de bride de serrage de panier d'accus.
300.816	Ecrou cuvette de fixation AV du moteur.
301.554	Longeron droit
301.555	Longeron gauche
301.556	Longeron droit
301.557	Longeron gauche
301.621	Main AR de ressort AV, avec silentbloc et axe.
301.622	Main AR de ressort AR, avec silentbloc et axe.
300.809	Panier d'accus assemblé.
300.813	Patin supérieur suspension AV du moteur.
300.815	Patin inférieur suspension AV du moteur.
301.474	Planche à talon formant traverse (châssis court).
301.486	Planche à talon formant traverse (châssis long).
301.184	Renfort de support AV de marchepied droit.
301.185	Renfort de support AV de marchepied gauche.
89.759	Rondelle d'appui de fixation AV du moteur.
351.217	Silentbloc avec son axe de main AR de ressort AR (32 × 60 × 66).
351.216	Silentbloc avec son axe de main AR de ressort AV (27 × 50 × 54).
301.298	Support panier d'accus avec renfort.



CHASSIS

CADRE — PANIER D'ACCUS SUSPENSION ELASTIQUE DU MOTEUR

N^{OS} DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

300.778	Support AV de marchepied gauche.
300.779	Support AV de marchepied droit.
300.798	Support AR de marchepied droit.
300.799	Support AR de marchepied gauche.
300.760	Traverse AV support moteur et radiateur.
301.431	Traverse AR support moteur.
300.800	Traverse N° 4 avec goussets et mains AV de ressort AR (châssis court).
301.305	Traverse N° 4 avec goussets et mains AV de ressort AR (châssis long).
300.988	Traverse milieu de marchepied avec supports.
301.576	Traverse plateforme AR.
301.410	Tube entretoise des mains AV assemblé.
300.802	Tube entretoise formant traverse N° 3 avec contre-plaques.
89.203	Vis de fixation du panier d'accus sur traverse N° 3.

N^{OS} DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

CAPOT — TABLIER

	<i>Attache-capot (Voir catalogue Habillage, Carrosserie).</i>
325.098	Butée de capot (côté droit).
325.096	Butée de capot (côté gauche).
586.099	Cache-encoche de direction (direction à gauche).
586.100	Cache-encoche de direction (direction à droite).
325.152	Capot complet sans attache-capot (non peint).
325.037	Cavalier de capot sur radiateur.
325.038	Cavalier de capot sur auvent.
1.063	Contre-écrou de la gaine protège fils.
18.241	Ecrou de fixation de tourniquet.
120.465	Ecrou de fixation de la gaine protège fils
325.080	Etrier de fixation de capot.
585.740	Gaine protège fils et câbles sur tablier (feutrée).
585.848	Garniture AV de tablier (feutre).
585.849	Garniture de côté de tablier (feutre).
585.536	Plancher mobile, inférieur.
585.906	Plancher mobile, supérieur, avec équerres (direction à gauche).
585.908	Plancher mobile, supérieur, avec équerres (direction à droite).
585.992	Planche tablier, complet.
325.100	Plaquette de fixation de cavalier de capot sur auvent.
325.078	Poignée de capot.
62.433	Rivet cloche (chromé).
89.755	Rondelle de réglage de capot (épaisseur 10/10).
89.756	Rondelle de réglage de capot (épaisseur 20/10).
89.757	Rondelle de réglage de capot (épaisseur 30/10).
585.017	Rondelle de tige d'accélérateur (caoutchouc).
62.427	Tourniquet de fixation de tapis (Rayon IV).
18.054	Vis de fixation de cavalier de capot sur auvent.
89.121	Vis de fixation de la gaine protège-fils.
89.138	Vis de fixation du plancher inférieur sur plancher supérieur.
89.185	Vis de fixation du plancher supérieur.
325.142	Volet d'aération, gauche.
325.143	Volet d'aération, droit.



N°S DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

**PORTE - ROUE SUR CHASSIS
MONTAGE SANS MALLE COQUILLE**

89.140	Boulon de fixation du porte-roue au châssis.
61.821	Colonnnette de fixation de roue (cas de 2 roues).
1.020	Ecrou du boulon de fixation du porte-roue.
2.191	Ecrou des goujons.
6.195	Ecrou de colonnette de fixation (cas de 2 roues).
6.316	Ecrou de fixation de roue sur porte-roue.
6.316/04	Ecrou de fixation de roue sur porte-roue (nickelé).
88.154	Ecrou de blocage des goujons.
301.173	Entretoise de roue (cas de 2 roues).
88.459	Goujon de fixation de roue (cas d'une roue).
301.172	Goujon de fixation avec 1 écrou (cas de 2 roues).
301.533	Porte-roue, nu.

N^{OS} DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

PROTECTION DU MOTEUR
POT D'ÉCHAPPEMENT

301.171	Berceau de fixation du pot d'échappement.
300.464	Collier de serrage sur pot d'échappement.
300.441	Crochet d'amarrage du tube d'échappement.
1.023	Ecrou de vis (2.120) de fixation des tôles sur carter.
1.505	Ecrou de : vis (2.183) de fixation des tôles sur cadre. crochet d'amarrage. vis (1.735) du collier 300.464. vis (386) de fixation du pot d'échappement sur traverse. vis (89.111) de serrage du collier du tube de sortie.
18.051	Ecrou des vis (2.659) d'assemblage des tôles.
450.157	Joint de bride de tube d'échappement.
301.029	Patte de fixation du pot d'échappement.
301.028	Pot d'échappement complet.
300.936	Tôle de protection du moteur (partie avant).
300.937	Tôle de protection du moteur (côté gauche).
300.938	Tôle de protection du moteur (côté droit).
301.020	Tube d'échappement avec bride (châssis court).
301.022	Tube d'échappement avec bride (châssis long).
301.541	Tube de sortie d'échappement avec collier.
386	Vis de fixation du pot d'échappement sur traverse.
1.735	Vis de serrage du collier (300.464).
2.120	Vis de fixation des tôles sur carter.
2.183	Vis de fixation des tôles sur cadre.
2.659	Vis d'assemblage de tôle gauche sur tôle AV.
89.111	Vis de serrage du collier du tube de sortie.

N^{OS} DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

RADIATEUR — SA FIXATION
ET CANALISATION D'EAU

329.041	Anneau plastique de fixation du radiateur.
329.211	Bloc de radiateur avec Thermostat.
329.039	Bouchon de vidange de radiateur.
329.066/01	Bouchon cache-trou de manivelle de mise en marche.
329.087	Bouchon de radiateur chromé.
329.169	Boulon axe de l'attache-tirant de radiateur avec écrous et rondelles.
329.212	Cadre à volets.
329.210	Calandre amovible (chromée).
325.037	Cavalier de capot, sur radiateur.
114.214	Colliers de serrage des raccords.
33.592	Contre-écrou de vis de fixation du radiateur.
329.042	Cuvette de fixation de radiateur.
1.505	Ecrou de vis de fixation des supports.
88.263	Ecrou des tirants de radiateur.
329.094	Joint du bouchon de radiateur.
329.178	Motif sur bouchon de radiateur.
329.024	Plaque de marque « Double Chevron » sur calandre.
329.119	Raccord caoutchouc entre radiateur et culasse.
329.192	Raccord caoutchouc entre radiateur et tube d'entrée d'eau.
329.104	Raccord caoutchouc entre tube d'entrée d'eau et pompe à eau.
329.194	Radiateur avec calandre amovible, Thermostat, et cadre à volets (chromé).
89.039	Ressort de fixation de radiateur.
329.058	Support extérieur de tirant de radiateur (droit).
329.162	Support extérieur de tirant de radiateur (gauche).
329.059	Support intérieur de tirant de radiateur.
329.117	Tirant de radiateur.
329.102	Tube d'entrée d'eau.
89.157	Vis de fixation du support de tirant de radiateur.

N^{OS} DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

ALIMENTATION D'ESSENCE

3.684	Attache de tube sur cadre, sur la traverse à panneau.
585.829	Bride de fixation de tuyauterie sur tablier.
117.230	Bouchon de vidange du réservoir d'essence.
585.069	Bouchon de nourrice d'essence, complet.
585.308	Bouchon de remplissage du réservoir d'essence.
585.770	Collier de serrage de tube de jonction.
586.004	Collerette de la tubulure de remplissage (caoutchouc).
585.862	Commande de robinet d'essence, complète (inscription en français).
585.863	Commande de robinet d'essence, complète (inscription en anglais).
12.648	Contre-écrou de vis de fixation de nourrice.
115.608	Cuve verre de filtre.
585.281	Durit de protection AV du tube sur cadre.
1.505	Écrou de vis (89.138) de fixation de nourrice.
88.971	Écrou de raccord biconique de 10 ^m / _m de fixation de robinet.
585.107	Écrou de raccord biconique de 8 ^m / _m pour tuyau d'alimentation AR.
585.108	Écrou de raccord biconique de 6 ^m / _m pour tube de dépression.
585.951	Écrou de raccord biconique de 8 ^m / _m pour fixation de tube au robinet (1 ^{re} disposition).
586.156	Écrou de fixation du filtre à essence sur robinet « Jaeger ».
585.088	Exhausteur complet.
585.893	Filtre à essence (1 ^{re} disposition, filtre sur carburateur).
586.104	Filtre à essence (2 ^e disposition, filtre sur robinet).
585.257	Guide du tube d'alimentation sur cadre.
716.479	Indicateur de niveau d'essence « Nivelux » (inscription en français).
716.480	Indicateur de niveau d'essence « Nivelux » (inscription en anglais).
2.238	Joint fibre de raccord de tuyauterie.
32.961	Joint de bouchon de vidange.
112.798	Joint de prise d'alimentation et de jauge.
113.498	Joint de raccord pour prise de vide.
115.609	Joint de cuve de filtre.
585.032	Joint du bouchon de remplissage du réservoir et nourrice.
585.942	Joint liège robinet « Jaeger » (partie inférieure).
585.985	Joint liège robinet « Jaeger » (partie supérieure).
585.853	Nourrice d'essence complète (1 ^{re} disposition, filtre sur carburateur, robinet à droite).
586.106	Nourrice complète (2 ^e disposition, filtre sur robinet à gauche).
88.968	Olive pour jonction de tuyauterie.
585.814	Patte d'attache du tuyau d'alimentation sur tablier.
586.027	Prise d'alimentation et de jauge.
88.969	Raccord biconique de 10 ^m / _m de fixation de robinet.
88.961	Raccord mâle, double, pour tuyau alimentation AR.



NOS DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

585.105	Raccord biconique de $8\frac{m}{m}$ pour tuyau d'alimentation AR.
585.950	Raccord biconique de $8\frac{m}{m}$ pour fixation de tube au robinet (1 ^{re} disposition).
585.106	Raccord biconique de $6\frac{m}{m}$ pour tube de dépression.
585.996	Raccord pour prise de vide sur tubulure d'admission.
585.966	Réservoir d'essence, complet.
585.957	Ressort d'arrêt de robinet d'essence.
585.858	Robinet « Jaeger » (1 ^{re} disposition).
586.101	Robinet « Jaeger » (2 ^e disposition).
88.611	Rondelle de vis de fixation de nourrice.
114.827	Rondelle caoutchouc de protection AR du tube sur cadre.
540.010	Rondelle caoutchouc sur patte de fixation de nourrice.
585.943	Rondelle laiton de robinet « Jaeger » (partie inférieure).
585.984	Rondelle laiton de robinet « Jaeger » (partie supérieure).
585.969	Sangle de fixation du réservoir d'essence.
586.094	Tamis de filtre à essence.
585.657	Tube de jonction des tubes d'arrivée d'essence.
585.664	Tube d'admission sur tablier.
585.811	Tube de dépression.
585.654	Tuyau d'arrivée d'essence avec raccord (arrivée au carburateur).
585.665	Tuyau d'alimentation sur cadre (châssis court).
585.666	Tuyau d'alimentation sur cadre (châssis long).
585.827	Tuyauterie AV d'indicateur de niveau d'essence.
585.828	Tuyauterie AR d'indicateur de niveau d'essence.
585.896	Tuyau d'arrivée d'essence (départ réservoir) (1 ^{re} disposition).
586.103	Tuyau d'arrivée d'essence (départ robinet) (2 ^e disposition).
32.435	Vis de fixation de nourrice sur tablier.
50.867	Vis de fixation des guides sur longeron.
89.138	Vis de fixation de tuyauterie sur tablier.
89.519	Vis de fixation de prise d'alimentation.
89.551	Vis de fixation d'exhausteur.
585.110	Vis raccord de fixation de tuyauterie sur filtre et carburateur.
585.211	Vis de fixation du tube de dépression pour tubulure.

N^{OS} DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

SUSPENSION AV

50.263	Arrêteur double d'écrou de jumelle.
351.019	Axe de ressort AV sur main AV.
32.176	Boulon de serrage des étriers de maintien des lames.
350.345	Boulon d'assemblage des lames.
350.024	Butée conique (caoutchouc).
351.388	Cale de ressort.
33.592	Contre-écrou d'étrier de fixation de ressort.
351.267	Contre-lame de ressort 351.257.
1.020	Écrou du boulon d'assemblage des lames.
1.332	Écrou des axes AR et des étriers de fixation sur essieu.
1.505	Écrou du boulon de serrage des étriers.
88.271	Écrou crénelé d'axe AV de ressort.
351.006	Entretoise des étriers de maintien des lames.
33.170	Etrier de maintien des lames (hauteur de serrage 42).
113.599	Etrier de maintien des lames (hauteur de serrage 24).
350.618	Etrier de fixation sur essieu.
351.222	Flasque de jumelle AV.
351.268	Lame maîtresse avec silentbloc et axe de ressort 351.257.
351.259	Lame 2 ^e du ressort 351.257.
351.260	Lame 3 ^e du ressort 351.257.
351.261	Lame 4 ^e du ressort 351.257.
351.262	Lame 5 ^e du ressort 351.257.
351.263	Lame 6 ^e du ressort 351.257.
351.264	Lame 7 ^e du ressort 351.257.
351.265	Lame 8 ^e du ressort 351.257.
351.266	Lame 9 ^e du ressort 351.257.
350.715	Plaquette d'arrêt des étriers.
351.257	Ressort AV, complet (9 lames 380 × 520).
350.365	Silentbloc AV de ressort AV (16 × 32 × 54).
351.216	Silentbloc AR de ressort AV avec axe (27 × 54).

N^{OS} DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

SUSPENSION AR

351.044	Arrêteoir d'axe de ressort.
450.010	Arrêteoir double des jumelées.
350.925	Axe de ressort pour silentbloc AV.
32.716	Boulon de serrage des étriers de ressort.
350.025	Boulon 10 × 76 d'assemblage des lames des ressorts 351.188.
350.596	Boulon 10 × 67 d'assemblage des lames des ressorts 351.198, 351.207 351.228, 351.238.
111.759	Cale entre patin et ressort.
33.592	Contre-écrou d'étrier de fixation de ressort.
350.195	Contre-lame de ressort (longueur 420 ^{m/m}).
350.196	Contre-lame de ressort (longueur 400 ^{m/m}).
1.020	Ecrou du boulon d'assemblage de lame de ressort.
1.332	Ecrou des étriers de fixation de ressort.
1.505	Ecrou du boulon de serrage des étriers.
88.282	Ecrou des axes de silentbloc AR.
351.006	Entretoise des étriers de maintien des lames de ressort.
30.214	Etrier de maintien des lames des ressorts 351.198, 351.207, 351.228, 351.238.
32.248	Etrier de maintien des lames de ressort 351.188.
113.598	Etrier de maintien des lames des ressorts 351.188, 351.198, 351.207, 351.228, 351.238.
114.800	Etrier de maintien des lames des ressorts 351.188, 351.198, 351.207, 351.228, 351.238.
350.367	Etrier de fixation des ressorts (longueur 197 ^{m/m}).
351.223	Flasque de jumelle AR.
351.225	Lame maîtresse avec silentbloc et axe de ressort AR complet 351.188.
351.190	Lame 2° du ressort 351.188.
351.191	Lame 3° du ressort 351.188.
351.192	Lame 4° du ressort 351.188.
351.193	Lame 5° du ressort 351.188.
351.194	Lame 6° du ressort 351.188.
351.195	Lame 7° du ressort 351.188.
351.196	Lame 8° du ressort 351.188.
351.197	Lame 9° du ressort 351.188.
351.226	Lame maîtresse avec silentbloc et axe de ressort AR complet 351.198.
351.200	Lame 2° du ressort 351.198.
351.201	Lame 3° du ressort 351.198.
351.202	Lame 4° du ressort 351.198.
351.203	Lame 5° du ressort 351.198.
351.204	Lame 6° du ressort 351.198.
351.205	Lame 7° du ressort 351.198.
351.206	Lame 8° du ressort 351.198.



NOS DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

351.227	Lame maîtresse avec silentbloc et axe de ressort AR complet 351.207.
351.209	Lame 2° du ressort 351.207.
351.231	Lame 3° du ressort 351.207, et 351.228.
351.232	Lame 4° du ressort 351.207, et 351.228.
351.233	Lame 5° du ressort 351.207, et 351.228.
351.234	Lame 6° du ressort 351.207, et 351.228.
351.235	Lame 7° du ressort 351.207, et 351.228.
351.236	Lame 8° du ressort 351.207, et 351.228.
351.237	Lame maîtresse avec silentbloc et axe de ressort AR complet 351.228.
351.230	Lame 2° du ressort 351.228.
351.247	Lame maîtresse avec silentbloc et axe de ressort AR complet 351.238.
351.240	Lame 2° du ressort 351.238.
351.241	Lame 3° du ressort 351.238.
351.242	Lame 4° du ressort 351.238.
351.243	Lame 5° du ressort 351.238.
351.244	Lame 6° du ressort 351.238.
351.245	Lame 7° du ressort 351.238.
351.246	Lame 8° du ressort 351.238.
350.373	Plaque de serrage des ressorts AR (avec amortisseur « Houdaille »).
351.381	Plaque de serrage des ressorts AR (avec amortisseur « Lovejoy »).
350.365	Silentbloc AV de ressort AR.
351.217	Silentbloc AR de ressort AR.
351.188	Ressort AR, complet (Familiale).
351.198	Ressort AR, complet (Cabriolet 2 places).
351.207	Ressort AR, complet (Conduite, Berline 4 places).
351.228	Ressort AR, complet (Berline de voyage).
351.238	Ressort AR, complet (Coupé limousine).

N^{OS} DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

AMORTISSEUR AV « LOVEJOY »

351.362	Amortisseur AV, droit, complet, sans biellette.
351.363	Amortisseur AV, gauche, complet, sans biellette.
10.299	Arrêtoir des écrous, des axes de fixation.
351.365	Axe de fixation sur essieu.
351.367	Axe d'articulation des biellettes.
351.364	Biellette de 216 ^{mm} / _m .
351.366	Bloc caoutchouc des axes de fixation.
351.371	Contreplaque de fixation au longeron.
1.332	Ecrou des axes de fixation.
351.369	Vis de fixation sur longeron.



N° DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

AMORTISSEUR AR « LOVEJOY »

351.460	Amortisseur AR, droit, complet, sans biellette (C6G, court).
351.461	Amortisseur AR, gauche, complet, sans biellette (C6G, court).
351.373	Amortisseur AR, droit, complet, sans biellette (C6G, long).
351.374	Amortisseur AR, gauche, complet, sans biellette (C6G, long).
351.376	Axe de fixation sur pont AR.
351.367	Axe d'articulation des biellettes.
351.375	Biellette de 152 ^m / _m .
351.366	Bloc caoutchouc des axes de fixation.
351.371	Contreplaque de fixation du longeron.
351.379	Ecrou des axes de fixation.
351.369	Vis de fixation au longeron.



NOS DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

AVERTISSEURS

703.020	Avertisseur de route (pavillon droit), Klaxon.
703.041	Avertisseur de ville Sanor, type F.
703.074	Avertisseur de ville Lavalette-Bosch, type FK6B.
387	Boulon de fixation du support 703.071 sur tablier.
713.101	Câble de prise de baladeuse.
703.023	Contre-plaque de fixation d'avertisseur de route.
1.020	Ecrou du boulon de goujon de fixation des supports.
703.022	Goujon de fixation du support conique sur tablier.
13.676	Lampe 6 volts, 3 bougies.
711.030	Prise de baladeuse.
62.588	Rondelle des boulon et goujon de fixation.
703.021	Support conique d'avertisseur de route.
703.071	Support d'avertisseur de ville.

N^{OS} DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

BATTERIE D'ACCUS

711.038 Batterie 90 AH (sèche), bornes coniques.

CABLES DE BATTERIE715.515 Câble de batterie (+) (longueur 0,900) } Montage sans robinet
715.516 Câble de batterie (—) (longueur 0,350) } de batterie.715.522 Câble de batterie (+) (longueur 0,580) }
715.523 Câble de batterie (—) (longueur 0,470) } Montage avec robinet
715.524 Câble de masse (longueur 0,280) } de batterie.**CABLES AU METRE**3.732 Câble de 20/10, 1 conducteur.
3.733 Câble de 12/10, 1 conducteur.
3.736 Câble de 7^m/_m pour fil de bougie.
915.017 Câble de 12/10, 3 conducteurs.**EQUIPEMENT DIVERS**3.684 Attache-câble « Bowden ».
710.017 Barrette 4 bornes.
710.027 Barrette 3 bornes.
711.022 Bouton écrou de borne.
711.036 Collier cône pour borne (+) de batterie.
711.037 Collier cône pour borne (—) de batterie.
3.768 Cosse de 5^m/_m.
5.118 Cosse double pour dynamo.
13.503 Cosse pour fil de bougie.
711.060 Cosse embout pour fil H. T. de distributeur et bobine.
18.050 Ecrou d'étrier de fixation de barrette.
3.645 Etrier de fixation de barrette.
114.827 Rondelle protège-câble (caoutchouc), diamètre 28^m/_m.
710.010 Vis de fixation de cosse ou embout (711.060).
5.595 Rondelle protège-câble (caoutchouc), diamètre 38^m/_m.**ROBINET DE BATTERIE**

711.074 Robinet de batterie, complet.



ELECTRICITE

COMMANDES DE COMMUTATEUR
D'ECLAIRAGE & D'AVERTISSEURS
COMMUTATEUR MONOBLOC

N^{OS} DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

COMMANDE DE COMMUTATEUR
D'ECLAIRAGE ET D'AVERTISSEURS
COMMUTATEUR MONOBLOC
D'ECLAIRAGE CODE

4.658	Bague de contact extérieur.
600.388	Bague extensible milieu et inférieure du tube.
600.476	Bague extensible supérieure du tube.
4.608	Boîtier de commutateur avec ergot.
703.065	Bouton de commande d'avertisseur de ville avec tige de contact.
703.062	Bride de fixation du tube de guidage du tube de commande.
715.501	Câble de l'avertisseur de ville.
715.502	Câble de l'avertisseur de route.
703.061	Cadran supérieur fixe du tube de direction (Bakélite).
4.634	Collier de serrage sur tube de commande de commutateur.
704.006	Collerette de centrage du boîtier de commutateur.
704.054	Commande de commutateur, d'éclairage et d'avertisseurs (avec fils).
704.015	Commutateur monobloc en bout de la direction (ensemble).
4.665	Cosse de la prise de masse.
703.063	Couronne de commande d'éclairage sur volant (Bakélite noire).
703.067	Couronne de commande avertisseur de route (Bakélite noire).
4.627	Cuvette mobile du commutateur.
4.655	Douille centrale de guidage du bouton de commande d'avertisseur de ville.
2.102	Écrou de fixation de la douille centrale.
704.014	Plaque de base fixe (ensemble).
4.618	Plaque de base mobile (ensemble).
4.623	Plateau d'entraînement monté.
4.656	Ressort de rappel de contact central.
4.668	Ressort de contact central.
703.048	Ressort de contact extérieur avec plots.
4.629	Ressort de commutateur.
4.628	Rondelle d'appui du ressort de commutateur.
600.284	Rondelle supérieure de réglage sur écrou de volant, du tube de direction.
4.661	Segment d'arrêt du bouton de commande avertisseur de ville.
704.007	Segment de fixation de cadran fixe sur tube.
600.384	Tube guide du tube de commande (avec plaquette cadran et bagues).
704.005	Tube nu de commande d'éclairage avec plateau.



COMMANDES DE COMMUTATEUR
ELECTRICITE D'ECLAIRAGE & D'AVERTISSEURS
COMMUTATEUR MONOBLOC

NOS DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

18.057	Vis de } serrage du boîtier sur collerette.
	} fixation de bague de contact et de ressort contact.
89.501	Vis de fixation de la commande sur plateau du tube.
14.814	Vis de serrage du collier sur tube de commande de commutateur.
89.553	Vis de fixation de la collerette de centrage.
18.200	Vis de serrage de bride de fixation du tube de guidage.



N^{OS} DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

COMMANDES DE DEMARREUR

585.570	Commande de démarreur avec bouton, câble, gaine et écrou de fixation sur tableau (inscription en français).
585.571	Commande de démarreur avec bouton, câble, gaine et écrou de fixation sur tableau.
585.698	Demi-collier de serrage de gaine de commande.
585.719	Demi-collier de gaine de commande.
2.659	Vis de serrage de gaine de commande.

COMMANDE DE STARTER

585.566	Tirette de commande de starter avec bouton, câble, gaine et écrou de fixation sur tableau (inscription en français).
585.567	Tirette de commande de starter avec bouton, câble, gaine et écrou de fixation sur tableau.

N^{OS} DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

DEMARREUR ET BENDIX

701.044	Balai positif.
701.087	Balai négatif.
701.006	Bendix complet (réf. R. II, 10 T.).
701.124	Bobines inductrices (le jeu).
712.069	Boîtier d'interrupteur avec borne d'arrivée de courant et commande.
701.076	Borne nue sur démarreur.
712.037	Bornue nue de contacteur.
701.095	Bride de fermeture montée.
712.042	Cale isolante sous boîtier d'interrupteur.
701.038	Canon isolant de rivet de fixation porte-balai.
30.189	Clavette « Woodruff ».
701.083	Coussinet de palier de fixation.
701.156	Démarreur monobloc complet avec Bendix et contacteur.
701.103	Douille excentrée de Bendix.
701.104	Douille filetée.
701.026	Douille mobile.
3.420	Ecrou de borne de démarreur et d'interrupteur.
2.386	Ecrou pour vis de fixation de levier de commande.
701.105	Ecrou de butée de Bendix.
701.030	Frein des vis de fixation de ressort de Bendix.
701.029	Frein de pignon de Bendix.
88.958	Graisseur de démarreur.
701.151	Induit.
712.039	Isolant de borne sur interrupteur.
712.068	Lame de contact avec grain serti.
712.070	Levier de commande avec barillet serti.
701.123	Masse polaire.
701.063	Palier côté collecteur (nu).
701.065	Palier côté collecteur (complet).
701.146	Palier de fixation.
701.107	Pignon avec rondelle de balourd.
701.036	Porte-balai.
701.043	Ressort de balai.
89.019	Ressort de came d'interrupteur.
89.037	Ressort du frein de pignon de Bendix.
89.060	Ressort d'entraînement de Bendix.
701.133	Rondelle isolante de borne de démarreur.
701.039	Rondelle isolante de rivet fixation porte-balai.
3.421	Rondelle laiton de borne de démarreur et d'interrupteur.
3.431	Rondelle isolante de borne sur interrupteur.
712.075	Tube d'entraînement de came d'interrupteur avec came.



N^{OS} DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

14.876	Tube isolant de borne d'interrupteur et de démarreur.
89.114	Vis de fixation du levier de commande d'interrupteur.
18.178	Vis de fixation de masse polaire.
710.028	Vis de fixation d'interrupteur.
89.591	Vis de serrage de câble sur barillet.
2.394	Vis de fixation de démarreur.
89.241	Vis de la douille excentrée.
89.242	Vis de la douille filetée.



NOS DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

DISTRIBUTEUR D'ALLUMAGE « R. B. »

709.133	Arbre et plateau porte-masse de distributeur d'allumage.
709.165	Came complète.
709.135	Charbon de tête de distributeur.
709.154	Clavette de commande de tournevis.
709.163	Collier de fixation de distributeur.
709.155	Commande de tournevis.
709.151	Condensateur.
709.132	Corps de distributeur d'allumage.
709.162	Distributeur.
1.023	Ecrou pour vis du collier de distributeur.
709.148	Ecrou : de vis de borne de bobine. de vis de borne de distributeur.
709.138	Feutre de graissage de distributeur d'allumage.
709.145	Feuille isolante pour vis de borne de distributeur d'allumage.
709.123	Graisseur à huile de distributeur.
709.142	Linguet de distributeur d'allumage.
709.150	Masse d'avance automatique.
709.139	Plaque de rupture de distributeur d'allumage.
709.136	Porte-balai rotatif de distributeur d'allumage.
709.124	Ressort de fermeture de graisseur à huile.
709.149	Ressort de réglage de masse de distributeur d'allumage.
709.143	Ressort de retenue de linguet de distributeur d'allumage.
709.156	Ressort de fixation de tête de distributeur.
709.146	Rondelle plate extérieure pour vis de borne de distributeur d'allumage.
709.159	Rondelle plate pour écrou de borne de distributeur d'allumage.
709.160	Rondelle isolante pour borne de distributeur d'allumage.
709.140	Support avec pointe de contact de distributeur d'allumage.
709.157	Support pour ressort de tête de distributeur d'allumage.
709.164	Tête de distributeur.
1.554	Vis de serrage du collier de distributeur.
89.134	Vis de fixation du collier.
709.141	Vis de calage de support de distributeur d'allumage.
709.144	Vis de borne de distributeur d'allumage.
709.152	Vis de fixation du condensateur au corps du distributeur d'allumage.
709.158	Vis pour support de ressort de fixation de tête de distributeur.



NOS DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

DISTRIBUTEUR
D'ALLUMAGE « S. E. V. »

709.182	Arbre d'entraînement et plateau porte-masse.
709.166	Boîtier de distributeur, nu.
709.175	Borne complète de rupteur.
709.198	Came complète.
709.163	Collier de fixation de distributeur.
709.199	Commande de tournevis.
709.120	Condensateur.
709.169	Connexion isolée du condensateur.
709.196	Corps de distributeur.
709.197	Couvercle de distributeur.
709.167	Couvercle de graisseur.
709.114	Distributeur complet N° 6.
709.178	Distributeur rotatif avec plot.
709.184	Douille de masse.
709.191	Ecrou de borne de bobine.
1.023	Ecrou de la vis de serrage du collier.
709.187	Goupille de fixation de commande de tournevis.
709.172	Lever de rupteur complet, avec ressort.
709.183	Masse d'avance automatique.
709.186	Mèche de graissage.
709.180	Patte de fixation de ressort.
709.173	Plaque porte-contact fixe.
709.176	Plaquette isolante de ressort de rappel.
709.171	Plateau de rupteur, avec axe et levier.
709.185	Ressort d'avance automatique.
709.179	Ressort de fixation de distributeur.
709.188	Rondelle d'épaisseur pour commande de tournevis (0 ^m / _m 10).
709.189	Rondelle d'épaisseur pour commande de tournevis (0 ^m / _m 20).
709.190	Rondelle d'épaisseur pour commande de tournevis (0 ^m / _m 30).
709.174	Vis de blocage de plaque porte-contact.
709.181	Vis de fixation du ressort.
709.168	Vis de fixation du condensateur.
709.177	Vis de fixation du couvercle.
89.134	Vis de fixation du collier.
1.554	Vis de serrage du collier de distributeur.

N^{OS} DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

CIRCUIT D'ALLUMAGE

710.005	Anneau de groupement de câbles.
709.118	Bobine d'allumage « S.E.V. ».
709.131	Bobine d'allumage « R.B. ».
4.388	Bougie.
715.507	Câble d'allumeur à bobine (longueur $0^m/375$).
715.505	Câble distributeur à bobine « H.T. » (longueur $0^m/460$).
712.074	Fiche de contact avec bouton.
715.001	Fil de bougie (longueur $0^m/160$).
715.003	Fil de bougie (longueur $0^m/470$).
712.051	Interrupteur d'allumage complet.
2.158	Joint de bougie.
711.021	Protecteur de câbles.

N^{OS} DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

DYNAMO
CONJONCTEUR - DISJONCTEUR

450.138	Arrêteur des écrous de goujon de fixation du support.
5.154	Bague de butée.
3.029	Balai positif et négatif.
3.034	Balai d'excitation.
700.103	Bobine inductrice (le jeu).
700.211	Bride de fermeture montée.
700.184	Canon isolant de vis de porte-balai.
702.027	Capot.
30.189	Clavette « Woodruff » de fixation de poulie.
700.147	Collecteur.
702.028	Conjoncteur-disjoncteur.
700.208	Dynamo complète, avec support.
18.050	Ecrou de fixation de porte-balai d'excitation.
3.028	Ecrou de goujon de porte-balai.
33.592	Ecrou : de goujon de fixation du support. de serrage de poulie.
5.125	Ecrou de blocage de roulement.
88.455	Goujon de fixation du support de dynamo.
88.958	Graisseur de dynamo.
700.131	Induit complet.
700.114	Isolant de porte-balai + et —.
700.102	Masse polaire.
701.046	Mèche de graisseur (côté collecteur).
700.121	Palier (côté entraînement), nu.
700.165	Palier (côté collecteur), nu.
700.172	Palier (côté collecteur), complet.
700.179	Plaque de fermeture (côté collecteur).
700.123	Plaquette de fermeture (côté entraînement).
700.126	Porte-balai positif, monté.
700.127	Porte-balai négatif, monté.
700.183	Porte-balai d'excitation, monté, avec son support.
700.190	Poulie de dynamo.
13.018	Ressort de porte-balai + et —.
13.019	Ressort de porte-balai d'excitation.
700.116	Ressort de serrage de porte-balai d'excitation.
5.142	Rondelle pare-huile.
700.122	Rondelle expansible.
700.171	Rondelle, feutre (côté collecteur).
700.168	Rondelle pare-huile (côté collecteur).

N^{OS} DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

1.152	Rondelle d'écrou de blocage de poulie.
701.039	Rondelle isolante de porte-balai.
6.303AC	Roulement à billes d'induit (17 × 47 × 14).
700.180	Support de dynamo.
710.028	Vis de borne et de fixation de disjoncteur.
29.665	Vis de serrage du support de dynamo.
2.601	Vis de plaque de fermeture.
3.230	Vis de fixation de porte-balai.
14.814	Vis de fixation de porte-balai d'excitation.

N^{OS} DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

ESSUIE - GLACE

711.062	Balai pour essuie-glace (711.061).
711.076	Balai pour essuie-glace (711.075) (Roadster seulement).
711.061	Essuie-glace électrique « Volix », double balai (sauf Torpédo et Roadster).
711.075	Essuie-glace électrique « Volix », double balai (Torpédo et Roadster seulement).



NOS DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

LANTERNE AR
PLAQUE DE POLICE — STOP

707.165	Couvercle de lanterne AR (2 ^e disposition).	} Equipement malle Coquille.
707.135	Ensemble de stop AR, chromé (Exportation).	
707.137	Ensemble de stop AR, chromé.....	
707.138	Ensemble de lanterne AR, chromé.....	
712.093	Interrupteur de stop, complet.	
13.676	Lampe (6 volts, 3 bougies) pour lanterne AR.	
14.227	Lampe (6 volts, 18 bougies) pour stop.	
707.079	Lanterne AR, complète (1 ^{re} disposition).	
707.154	Lanterne AR stop, complète (2 ^e disposition).	
712.080	Levier d'interrupteur de stop.	
707.125	Plaque de police, complète, avec lanterne AR, direction à gauche (1 ^{re} disposition).	
707.126	Plaque de police complète, avec lanterne AR, direction à droite (1 ^{re} disposition).	
707.147	Plaque de police, complète, avec lanterne AR, direction à gauche (2 ^e disposition).	
707.148	Plaque de police, complète, avec lanterne AR, direction à droite (2 ^e disposition).	
707.151	Plaque de police, nue, avec coiffe de lanterne (2 ^e disposition).	
712.087	Tige de commande d'interrupteur de stop.	
707.081	Verre lanterne AR (1 ^{re} disposition).	
707.167	Verre rouge de lanterne AR (2 ^e disposition).	
707.168	Verre blanc de stop (2 ^e disposition).	
50.867	Vis de fixation d'interrupteur de stop.	



NOS DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

PHARES ET LANTERNES

NOTA. — *Nous ne fournissons aucune pièce détachée de phares en dehors de : lampes, câble au mètre et cosse de câble.*

706.023	Entretoise de fixation de phare.
707.117	Interrupteur de plafonnier.
711.040	Interrupteur pour lanterne de côté.
13.676	Lampe (6 volts, 3 bougies) pour lanterne et plafonnier.
5.220	Lampe (6 volts, 3 bougies).
706.102	Lampe centrale (2 filaments, 6 volts, 50 bougies).
706.115	Lanterne de côté, droit (pour Coupé).
706.116	Lanterne de côté, gauche (pour Coupé).
706.128	Lanterne d'auvent, gauche (sauf Roadster).
706.129	Lanterne d'auvent, droit (sauf Roadster).
706.131	Lanterne d'auvent, gauche (pour Roadster).
706.132	Lanterne d'auvent, droit (pour Roadster).
5.374	Lanterne d'aile.
706.154	Phare « Magondeaux » (2 lampes), corps et porte chromés (pour direction à gauche).
706.159	Phare « Marchal » (2 lampes), corps et porte chromés (pour direction à gauche).
706.157	Phare « Magondeaux » (1 lampe), corps et porte chromés (pour direction à droite).
707.116	Plafonnier ovale (2 lampes).



NOS DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

TABLEAU LUMINEUX « JAEGER »

716.471	Ampèremètre.
716.462	Boîte à lumière, nue (sans appareil).
716.460	Cadre (chromé) du tableau lumineux, avec joint.
716.468	Compteur kilométrique (inscription en français).
716.469	Compteur kilométrique (inscription en anglais).
716.463	Douille de lampe, complète, avec borne et équerre, droite.
716.467	Douille de lampe, complète, avec borne et équerre, gauche.
716.386	Ecrou d'étrier de fixation des appareils.
716.385	Etrier de fixation du compteur.
716.393	Etrier de fixation de la montre, du manomètre, de l'ampèremètre, de l'indicateur d'essence.
716.334	Flexible de commande de compteur.
716.479	Indicateur de niveau d'essence (inscription en français).
716.480	Indicateur de niveau d'essence (inscription en anglais).
648.187	Joint plaquette de transmetteur sur culasse.
716.013	Lampe (6 volts, 4 bougies).
716.475	Manomètre.
716.470	Montre « Jaeger ».
648.188	Manomètre d'huile combiné avec thermomètre eau.
648.186	Transmetteur sur culasse.
716.133	Vis de fixation du tableau.

N^{OS} DES PIÈCES

DÉSIGNATION DES PIÈCES

OUTILS DIVERS ET ACCESSOIRES

711.024	Baladeuse.
390.051	Bouchon de cache-moyeu, chromé.
33.470	Boulon de fixation de cache-moyeu, sur roue.
390.050	Cache-moyeu (émaillé noir) (1 ^{re} disposition).
390.067	Cache-moyeu (2 ^e disposition).
113.090	Chasse-goupille.
648.136	Clé à molette de 22.
648.137	Clé à molette « Crescent ».
648.103	Clé de pompe à eau.
648.097	Clé de bougie.
648.100	Clé de chapeau de roue.
648.012	Clé vedelet pour valve « Michelin ».
648.135	Clé plate (17 × 21).
648.141	Clé plate (13 × 16).
648.001	Cric avec clé pliante.
113.095	Démonte-pneu « Michelin » (le jeu de 2).
3.007	Ecrou du boulon de fixation de cache-moyeu, sur roue.
648.121	Manivelle de mise en marche.
113.086	Marteau rivoir de 28.
648.104	Pince plate.
113.098	Pompe à pneu, avec raccord.
113.206	Pompe de graissage « Técalémit ».
113.088	Tournevis perfect de 250.
648.109/110	Trousse à outils et sacs d'outillage de pneumatique, complète.
10.621	Vilebrequin « Michelin ».

P. BOLL, IMP. PARIS

224
sys.nr. 9